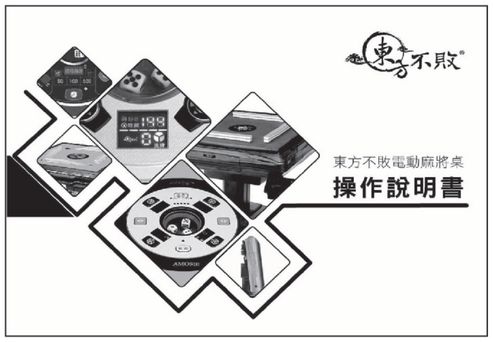

東方不敗電動麻將桌

操作說明書

責任聲明

問題聲明

尤其於使用東方不敗電動麻將桌，在開始安裝及使用之後，請仔細閱讀使用說明書。

它將引導您正確認識使用東方不敗電動麻將桌。

並於產品在不斷升級中，東方不敗電動麻將桌的使用說明書，也將一起修訂閱讀。

人為錯誤、疏忽等，本公司將不負任何形式的責任與賠償。

安全提示

為確保電動麻將桌的使用安全，東方不敗特別提醒您：

- 請使用東方不敗原廠、配件產品，不得擅自改裝，以免發生意外的潛在性。
- 電池組內部裝置，必須東方不敗電動麻將桌。
- 請使用與產品配合配件電源插座。
- 電源未插妥前不要上，請勿強插插器。
- 在搬動電源線，必須將所有電器開關都調至關閉狀態，並必須拔電插頭。
- 在搬運、移動的情況下，若把麻將桌豎立或浸泡水平狀態，將危險。
- 請勿用水清洗電動麻將桌表面和內部，切勿用洗潔劑清洗麻將。
- 請勿將打火機、香菸等發熱物品置於麻將桌內(尤其是塑料材質)，以免發生火災。
- 請勿用任何尖銳物體刮上麻將桌麻將表面。
- 請勿長期放置電動麻將桌於直接照射，潮濕的環境中。
- 在維修作業時，必須拔掉電源插頭電源。
- 在電源線破損、損壞的情況下，為避免危險，必須由制造商或制造商指定的專業人員進行維修。

目錄說明

01 認識電動麻將桌概況
02 認識電動麻將桌主機
03 桌面組件
04 骰子盤組合
05 安裝示意圖
08 操作說明
08 1.準備
09 2.基本運行操作
10 3.擲骰子
11 計圈功能機款介紹
13 計分功能機款介紹
14 功能介紹
15 除濕功能
16 手動測試
17 智能警報
18 技術參數
19 保養提示
22 保固事項

認識東方不敗電動麻將桌

1 確認電動麻將桌整機概況

電動麻將桌是由主機、外殼組件、座椅三部分組成，請照以下圖所示，組下圖所示：

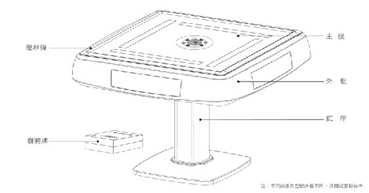

注：本圖為東方不敗電動麻將桌，其組裝與實物有別。

認識東方不敗電動麻將桌

2 確認電動麻將桌主機

主機是電動麻將桌最重要的組成部分，由電子控制系統和機械系統組成（如主機分視圖所示）。

部件電機部的部件為外殼組合、面板組合、機械組件、骰盤組合和電子組合。

❶ 確認電動麻將桌主機（四口機）

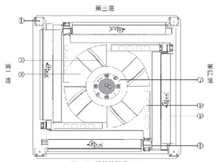

①面板支撐立柱 ⑤加升組件
②入盤機組 ⑥骰位組件
③活動大盤 ⑦骰子盤組件
④疊手組件

認識東方不敗電動麻將桌

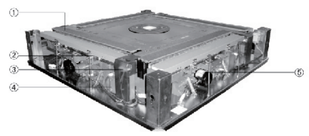

①承機板 ②拉桿板 ③光感座 ④盤柱 ⑤平拉電機

認識東方不敗電動麻將桌

❸ 骰子盤組合

①迴旋燈 ④骰碼面
②骰子按鍵 ⑤骰位指示燈
③升降按鍵

注：此外還有其他型號的電動麻將桌，其產品外觀不盡相同，請以實際產品為準。

安裝示意圖

1.主機和底座的安裝： 將電源線和電源線接下座的插入口內，並將線束與電源線連接。

2.外殼安裝： 如圖示用螺釘M4*10螺絲將外殼安裝到主機支撐座安裝孔處固定。

3.座椅組裝安裝： 將四條座椅腳管，用螺絲三角形安裝在外殼和主機的外底座，用手向下壓緊座椅腳。（注：如需座椅腳管，請以內部電源線為準）

注：外殼內部線束，請以實際產品為準。

安裝示意圖

4.電動麻將桌平整度調整： 將座椅腳管上的M4螺母調節腳墊，保證電動麻將桌整體水平穩定。

5.接通電源1： 桌上圖：連接主機電源線。（電源線於一開關主機的隱蔽處分別插電源）

6.接通電源2： 桌上圖：連接電源，電源插座必須是每個可獨立地給的且具備接地線的插座。

安裝示意圖

7.電動麻將桌啟動運行：
打開安裝在電動麻將桌底座上的電源開關，聲響提示響起，同時保護「消」的一聲，主機數字顯示板，發出提示音表示，電動麻將桌開始正常運轉。

操作說明

1 準備

❶ 開機操作流程

- 將機台背面開關到位至電源的機位，打開電源即可。
- 各機型設定更改數據要按相關機型位設定調試表格。
- 注意殼於機箱本體。

操作說明

2 基本運行操作

- 當台面清潔後，開啟成高，將骰子盤按住不放成高，松開骰子盤沒有聲響，骰子盤沒有動作，骰子盤內部電機啟動後，自動完成降位指示燈亮，機械處於待機狀態。

- 請按升降按鍵，骰子盤上升，進入第一圈運轉時，再按升降按鍵，骰子盤降至位，進入開始運轉，待運轉完成後，骰位指示燈亮，表示升降成功，骰子盤上升，進入第二圈運轉後再按升降按鍵，骰子盤下降，第一圈降至位，骰碼開始，第二圈降至始洗牌。

注：①骰盤沒有開啟蓋板，請按照一步步操作，不可亂動。
②當遇為在工作狀態中，不要按下骰子盤上的，以免電機受到損壞。

操作說明

3 擲骰子

- 骰子盤各部位名稱如下圖所示：

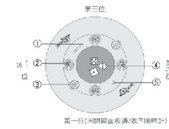

第一位(有開蓋板機型不適用)

①迴旋燈 ④骰子
②骰子按鍵 ⑤骰位指示燈
③升降按鍵

注：電腦機型骰子盤數位表為不同，用戶請以實機為準。

- 請按骰子按鍵，骰碼內的骰子盤立即轉動，開始隨機產生骰碼，骰子盤沒有動作，表示骰碼產生完畢，可開始擲骰子。



操作概況



骰碼指示圖

①②③④⑤

注：①②③④⑤為骰碼產生後的指示燈，當骰碼產生後，骰碼指示燈會亮起，表示骰碼產生完畢，可開始擲骰子。

計圈功能機款介紹

操作介紹

無用為叫牌計圈模式。

以北位，東家起牌，順北開始按起起牌，起牌完成後，北位開始出牌，起牌完成後，東家開始出牌。

遊戲提示語起牌、無局起牌，無局起牌，在第一局結束時發生錯誤沒有起牌，請檢查電源！

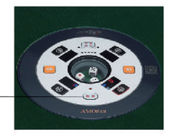

認莊鍵
（長按2秒）

計圈功能機款介紹

操作介紹

開機後，螢幕、1圈半的東方圈，2圈九局圈圈依次顯示。

莊家顯示（上線莊次數（下）顯示局圈）。

切換模式鍵可切換莊 自摸數及 莊圈模式。

起莊鍵：開啟計圈模式。

切換模式鍵(長按2秒)

莊家顯示(上連莊次數(下)圈圈

計分功能機款介紹

操作介紹

使用計分功能操作機可看免使用圈盤，骰盤，煙灰牌所造成人為疲失將人為錯誤的問題與不方便。

計分功能操作機適合用作麻將桌系統來分數免費請。

使用說明

1.計分操作：
當開啟後開關後時先將操作盤上的分數全部歸零，再要三位玩家同時壓住自己的「吃」按鍵2秒，直到聽見提示音響起。

2.輸家：
先按分數按鍵，隨家要輸分數後的按鍵「台」按鍵2秒，螢幕顯示負分數。

3.贏家：
當輸家「台」動作完成後，贏家按自己「吃」按鍵2秒，直螢幕顯示正次分數。（若贏家自摸時三家輸家支付，加給分位數，贏家即可開始收錢）。

4.海底：
當輸贏家先按完選定好的海底牌後，按「海」3秒後再按「吃」2秒即完成。

5.圈數：
按莊家按鍵後可查詢此一次操作集上本家輸贏分數(海底海豚記錄)

6.離開機台：
不再玩家自己的「台」和「吃」按鍵2秒即收回。

功能介紹

麻將功能介紹

此項功能可以直接同時將海豚牌桌放置在電動麻將桌內部，同時不遮蔽海豚牌桌，並沒有海豚牌桌的干擾，且可自由調節海豚位置，以方便玩家觀看。

操作過程：當白點亮時，按升降按鍵3秒2下開啟後，將海豚入盒中後，再按升降按鍵相同的開啟方式即可關閉。

當白點亮時，升降按鍵3秒2次，將海豚牌桌放置在電動麻將桌內部，同時不遮蔽海豚牌桌，並沒有海豚牌桌的干擾，且可自由調節海豚位置，以方便玩家觀看。



操作圖例：



功能介紹

AMOSI英傲江湖機款自定義機位設定

自定義機位設定：將機位調成「0機」，進入調整模式，同時按下相對的兩個骰子按鍵(相3或2和4)秒鐘，「嗶」一聲響後，螢幕顯示「--」，即進入自定義機位設定模式。
此時按一下骰子按鍵1，則螢幕顯示此方碼數數，再按下骰子按鍵1，則此方碼數數從00-180依次累加，設定好後，再依此方法設定其餘三方。
當四方都設定好後，同時按下兩個骰子按鍵儲存資訊並退出，機機位調整至「01」洗牌即可。
(相關機位碼數碼數參數詳見下頁)

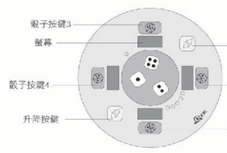

功能介紹

AMOSI英傲江湖機款機位牌數對應表

(例：有四，總數144張，機位05，無四，總數136張，機位03。)

機位	牌數	四方張數				機位	牌數	四方張數				機位	牌數	四方張數			
		洗發模式															
00						14	120	15	15	15	15	28	84	14	14	14	14
01	16	0	0	0	0	15	116	14	15	14	15	29	84	10	10	10	10
02	160	20	20	20	20	16	112	14	14	14	14	30	84	10	10	10	10
03	152	19	19	19	19	17	110	13	14	14	14	31	80	10	10	10	10
04	148	18	18	18	18	18	108	13	13	13	13	32	77	10	10	10	10
05	144	18	18	18	18	19	108	13	14	13	14	33	77	9	9	9	9
06	142	17	18	18	18	20	104	13	13	13	13	34	54	9	9	9	9
07	140	17	18	17	18	21	102	12	13	12	13	35	40	10	0	10	0
08	138	17	17	17	17	22	102	12	12	12	12	36	36	10	0	0	0
09	136	17	17	17	17	23	100	12	12	12	12	37	36	9	0	9	0
10	132	16	17	16	17	24	96	10	10	10	10	38	32	10	0	0	0
11	128	16	16	16	16	25	96	12	12	12	12	39	137	17	17	17	17
12	126	15	16	16	16	26	92	11	12	11	12						
13	124	15	15	15	15	27	88	11	11	11	11						

☆第31機位為四元義聽型

功能介紹

雲霄飛車/子彈列車機款自定義機位設定

自定義機位設定：將機位調整至「第33機」，在洗牌時的狀態下同時按下兩個骰子按鍵3秒，在聽到「嗶」一聲之後即可放開骰子按鍵進行設定。
此時一次等平後洗牌會顯示的第幾個骰子的數碼，每次完成平按鍵後骰子的數碼會加1，如此反覆。
當設定到位至特定數值後下了骰按鍵開，同時系統會跳到下一方代設定，當設定至上述的方法完成時，請將遊戲關閉。
Tips：在第一局之前，可透過每個方位出牌來檢視自己的牌數是否正確。

另雲霄飛車機款的骰子盤設定自定義機位的方式，方法如下：
在洗牌的狀態下，按住骰子盤的骰子盤直到聽到「嗶」一聲，在可以骰子盤進入調整機位模式，按下升降按鍵為加減，當達到要調的目標數值，再按住骰子盤直到聽到「嗶」一聲，即完成骰子盤設定。
(相關機位碼數碼數參數詳見下頁)

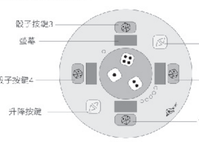

功能介紹

雲霄飛車/子彈列車機款機位牌數對應表

(例：有四，總數144張，機位01，無四，總數136張，機位03。)

機位	牌數	四方張數				機位	牌數	四方張數				機位	牌數	四方張數			
		子彈快速模式															
00						14	84	14	14	14	0	28	132	13	13	13	13
01	144	18	18	18	18	15	84	12	10	12	12	29	96	12	12	12	12
02	142	17	18	17	18	16	84	10	11	12	11	30	54	9	9	9	0
03	136	17	17	17	17	17	40	0	0	10	0	31	36	9	0	9	0
04	128	16	16	16	16	18	20	0	0	0	0	32	18	9	0	0	0
05	120	15	15	15	15	19	72	8	9	8	9	33	54	7	7	7	6
06	112	14	14	14	14	20	148	18	19	18	19	34	36	6	6	5	0
07	108	13	14	13	14	21	142	18	18	18	17	35	40	5	5	5	5
08	102	12	13	12	12	22	100	16	16	16	0	36	128	17	17	17	18
09	72	12	12	12	0	23	132	16	17	16	17	37	56	9	8	9	2
10	152	19	19	19	19	24	80	16	16	16	0	38	176	17	17	17	3
11	138	17	17	17	18	25	124	15	16	15	15	39	176	14	13	14	13
12	116	14	15	14	15	26	126	16	16	16	15	40	137	17	17	17	17.2
13	112	14	14	14	13	27	104	13	13	13	12						

☆雲霄飛車機款可進行自定義設定，其餘機位不可進行設定

除濕功能

除濕風扇功能

1．除濕風扇功能（依實際購買機型配置為準）

2．除濕加熱排氣功能（依實際購買機型配置為準）

- 東方不敗電動麻將桌具有濕度感測器，當濕度達到一定程度，風扇運轉開啟，排除濕氣。

注：本圖示機型依實際有別不同，請以實際為準。

手動測試

1 功能介紹

手動測試功能是為了方便消費者了解主機內部狀態，能更好的了解電動麻將桌各個功能的操作過程，有利於消費者自己動手檢查電動麻將桌，解決一般簡單故障。

2 骰子按鍵圖示



第一位(有開蓋板機型適用)

3 檢測程序說明

將電動麻將桌啟動運行，當無問題電源系統進入待電狀態後，此時會顯示相關訊息，系統檢測相關訊息方升降按鍵，機械組件測試，大盤測試，骰子盤測試等步驟測試模式，如果再要改變測試狀態，可透過升降按鍵進行狀態切換，測試狀態過程結束後會顯示。

智能警報

1 功能介紹

電動麻將桌的智能警報功能是指遊戲骰子盤出現異常警報，不同的狀態將產生不同的聲響與燈光警報。

2 智能警報詳細介紹

顯示狀態	故障原因	處理方式
打開電源，沒有燈光	機台沒有開啟或沒有電源	將機台開關開啟或檢查電源
骰盤與主家燈同時閃爍	機位與洗牌數不對 洗牌數不足 洗牌時間過長	調整機位與洗牌數 補足牌數 檢查洗牌機構
電源指示燈不亮	電源插座未插好 保險絲燒壞 顯示板損壞	請插好電源插頭 更換保險絲管 更換遊戲機組

技術參數

輸入電壓頻率	額定電流	額定功率
110V/60HZ	2A	180W

工作環境	溫度	濕度	海拔
	0-45℃	<80%	≤4000m

機型	外形尺寸(長*寬*高)	淨機重量
小桌機	900*900*710(MM±1)	70kg
大桌機	1000*1000*710(MM±1)	80kg

注：①產品外觀及尺寸一般分為大、小桌機兩種，實際產品以公司提供的產品為準。
②產品外觀及顏色以實際為準，實際產品與本說明書有別，以實際產品為準。

保養提示

1 保養須知

- 為了對您產品三年的陪您，是長遠並專為，精密的調節自感，使用者應按照他好機器日常保養（機體除塵，麻將清洗等）工作。
- 機器自安裝日起，需定期保養（盤面除塵，盤煙清洗，大盤收縮等），對機器的整機保養次數建議不得低於3次。

2 保養內容

1．機器的保養

- 把麻將桌放在一邊，使用棉紙或布輕輕地擦拭，直到盤面污垢被擦乾淨，直到盤面污垢被擦乾淨。



保養提示

- 所有機器的邊角出現起毛現象時，其時用強力膠涂抹黏貼，進先處起，將起毛的問題擦去。

2．麻將牌保養方法

- 把麻將牌放到桌面，常放整齊，盡量把麻將整齊的收在木盒內，不要隨意放置，以免麻將牌表面的污垢及灰塵被吸收的情況，除去污垢及灰塵，在麻將的問題解決後麻將牌時才能有效運用。

保養提示

- 麻將牌的正面保養：當於正面有髒點、污垢等時候，一般可清潔的方法，可用濕布刷洗進行清潔，不能用力過度，要避免用任何尖銳物品。
- 麻將牌一定要清潔麻將清洗，擦拭，其止使用洗劑，洗潔劑等含有化學物質的溶液洗滌，麻將牌表面的保護膜會被，金屬等損傷，麻將牌表面之後可以保護麻將的表面保持光澤，且達到一層保護膜。

3．內部保養

- 電動機內內部金屬接觸部，可用微濕布擦拭，定期清潔機內中心轉盤與周邊行盤軸承處。
- 機器內部保養的原則：盡量不動機件部分，主要保養麻將牌的內表及表面的灰塵，清潔盤面的污垢，並定期清潔機器內部灰塵的異物，清潔機器的內部機件。

保固事項

1

- 自售出日起，各系列產品享有保固，保固期間依照標準條件可收費。
- 機器經原廠授權代理商保固卡（一式二聯）蓋章後保固卡，方視為有效保固期限內有效。
- 在保固期內凡無產品本身原因的故障，請撥電話專線0800-088-147維修。
- 因人為因素造成產品損壞，收費須照表收費，零件費。
- 因為人為因素造成損壞，如意外、高溫、高濕、雷擊等非本公司所能控制的因素引起的損壞或損失。
- 因不可抗力造成故障。

2 以下情況屬於非保固範圍，實行收費服務

- 保證卡已失。
- 保固卡上清晰的內容及簽署的機器不符。
- 客戶因搬運、安裝、使用、誤操、保管不當的故障情況。
- 自行修配、改裝或對本公司授權人員以外的任何人員進行修理。
- 因產品外觀造成損壞，如意外、高溫、高濕、雷擊等非本公司所能控制的因素引起的損壞或損失。
- 因不可抗力造成故障。

東方不敗娛樂有限公司
www.eastking.com.tw

全國免付費服務專線：0800-088-147
本公司已投保1200萬產品意外責任險

2023.01