




Gazebo GZ3 12x14

戶外遮陽涼亭 組裝說明

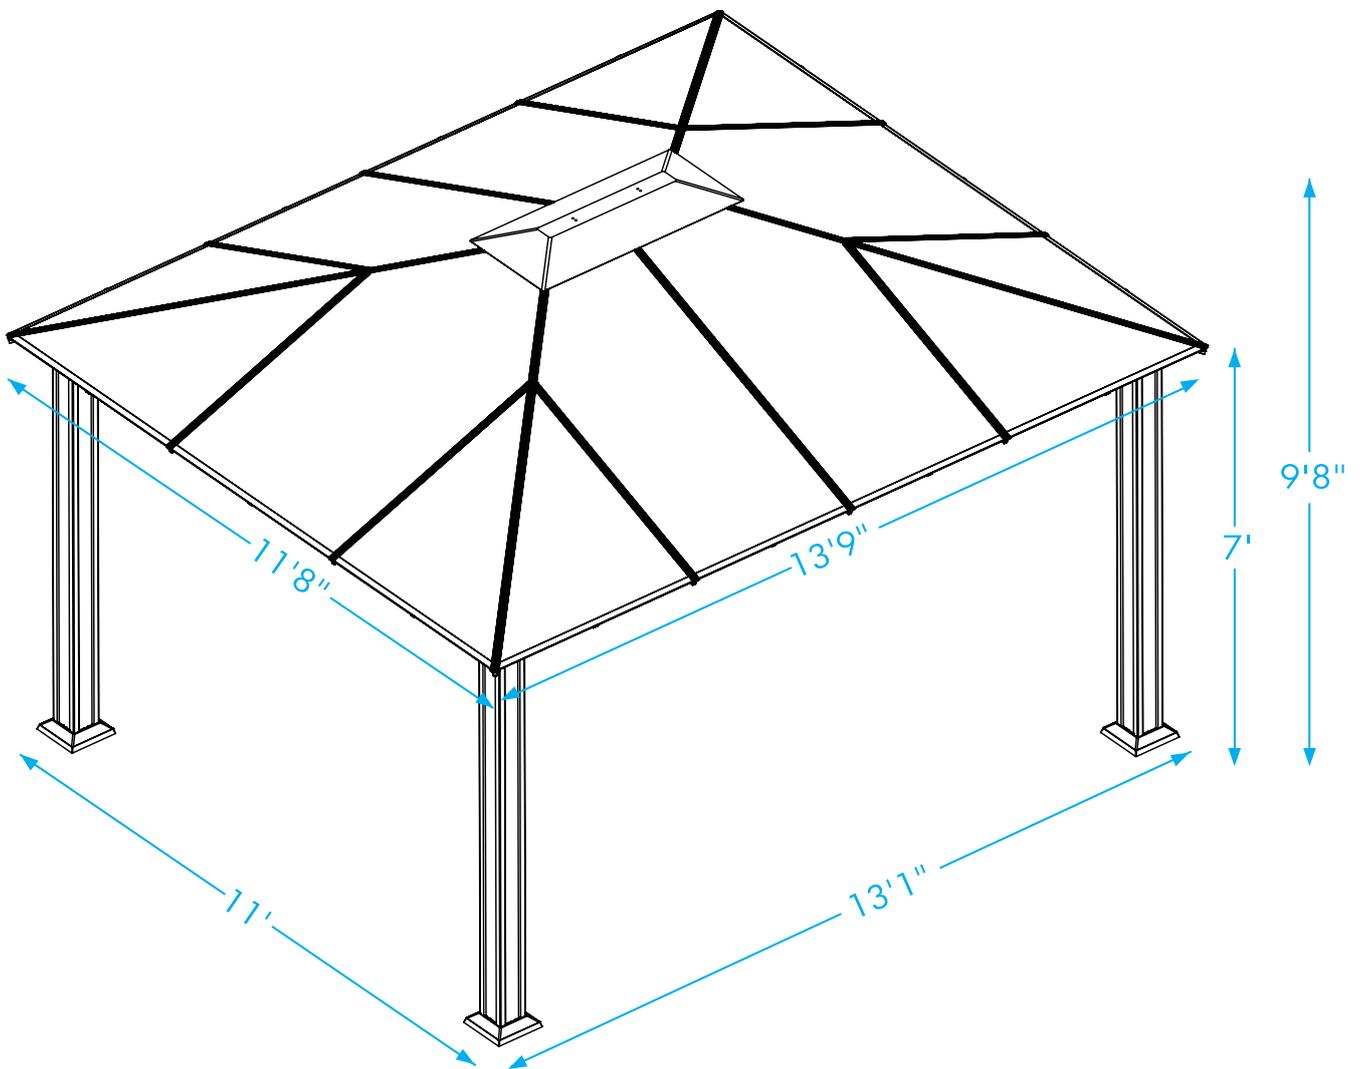

@paragonoutdoorcompany

Paragon Group USA

客服專線 : (877) 782 4482 Email: cs-outdoors@paragongroupusa.com

簡介說明



感謝您購買 G azebo GZ3CL。

本產品在正確組裝與適當地保養下，能讓您擁有長久的愜意生活！

這些說明包含本產品安全組裝與適當保養的有用建議及重要資訊。開始組裝前請確實地閱讀這些說明。

本公司已獲專利的戶外涼亭產品經設計可簡易組裝。所有步驟可由四人組成的團隊予以完成。

開始組裝前：

開始組裝前請仔細閱讀所有的說明事項，並依照所示的步驟順序進行組裝。

1. 確認已備妥所有必要的零件：

將包裝箱內的所有內容物與零件清單進行比對。若有任何零件遺失或受損，或是您有任何的疑問，請在開始組裝之前撥打：(877)782 4487 與客服聯絡。

2. 將零件擺放在隔開的備料區：

零件清單所提及的各個零件皆有對應的步驟編號。我們建議在核對清單時，可同時區隔出各步驟的備料區，並將各步驟所需的零件放在這些區域內。這能使得組裝作業省時又省力。

3. 選擇安裝位置：

在選擇本產品的安裝位置時，務必找到一處平坦的區域，若有可能該區域應能妥善的排水，若有需要也應可方便取得電源及水。

選擇一個陽光充足、平坦、遠離懸垂的樹木及電力線路，並儘量能夠避風的位置。準備安裝場地或是固定本產品之前，先找出地底下的管線或電纜位置。

注意：可以在堅硬、平坦的地面組裝本產品，並在完成組裝後移至最後的安裝位置。確認組裝區域與最後安裝位置之間並無障礙物。

4. 準備基座：

選擇安裝位置後，建議能妥善的備妥場地。該場地必須平整。

若場地不平整，應有 2 x 4 (通常為少於 2 吋寬、4 英吋深) 的邊緣填入土壤、草皮或是碎石，打造一個比本產品外徑尺寸稍為大一點的基底。

透過測量兩個方向的對角線來確保基底為垂直方正且相等。將本產品以釘子插入混凝土澆鑄的孔洞予以固定。

若決定以混凝土作基底，最好聯絡值得信賴的包商進行作業，以確保基底的平整。務必與當地的主管機關確認是否有要求建築執照的任何規定。

5. 確保已備有適當的工具：

- 捲尺
- 2 個小型四腳梯
- 工作手套
- 木槌
- 安全護目鏡
- 剪刀及刀子
- 十字型螺絲起子
- 洗手乳或 WD40 潤滑劑
- 氣泡水平儀
- 六角扳手 (已附)

註：非常建議使用附十字型鑽頭的電鑽，但此工具並非必要。

安全建議事項

- 本產品必須設置並固定在不平穩的地面。
- 所有塑膠袋應予以安全地處理。將它們擺放在孩童無法接觸到的地方。
- 孩童與寵物應在組裝完成之前遠離組裝區域。
- 進行組裝時應全程穿戴鞋子、手套及安全護目鏡。
- 特別注意不要以鋁製型材觸碰架空的電力線路。
- 請勿嘗試在刮風或潮濕的狀況下組裝本產品。
- 請勿將本產品設置在會暴露在極端風況的區域。
- 若使用電動工具或是梯子，務必遵守製造商的安全守則進行操作使用。
- 熱燙的物品，諸如剛使用過的烤爐、噴燈等物品，絕對不可收納在本產品內。
- 確認本產品符合當地的建築法規。



注意：


請勿嘗試
獨自一人
組裝本產品！

目錄

簡介.....	2
目錄.....	3
零件清單.....	4
步驟 1：組裝角型材.....	6
步驟 2：組裝橫杆.....	8
步驟 3：安裝橫杆與角型材	10
步驟 4：將本產品固定於地面.....	12
步驟 5：安裝屋頂下方的山形型材.....	13
步驟 6：安裝角型材護蓋.....	16
步驟 7：安裝屋頂板與屋頂型材上端.....	17
步驟 8：安裝塑膠蓋.....	23

通用的組裝順序










- 步驟 1：組裝角型材
- 步驟 2：組裝橫杆
- 步驟 3：安裝橫杆與角型材
- 步驟 4：將本產品固定於地面
- 步驟 5：安裝屋頂下方的山形型材
- 步驟 6：安裝角型材護蓋
- 步驟 7：安裝屋頂鋁塑板與屋頂型材上端
- 步驟 8：安裝塑膠蓋







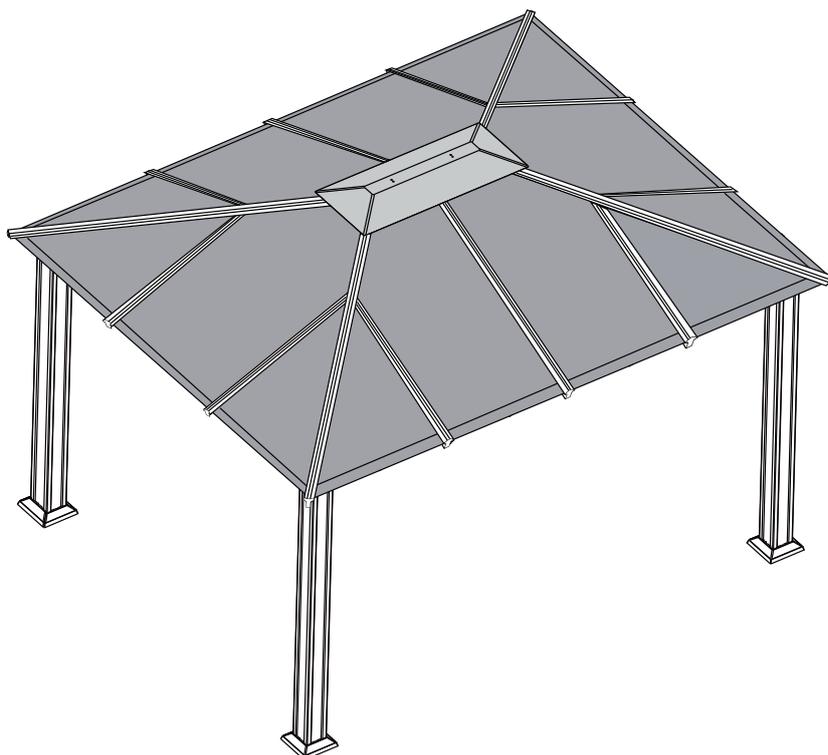





零件清單



本產品以四個紙箱包裝出貨。這些紙箱重量都不輕。在抬起紙箱時請小心。請穿戴包括工作鞋、手套及護目鏡等適當的安全裝備。零件以可撕除貼紙進行識別。將各步驟使用的所有零件擺放在備料區，同時確認所有零件都未遺漏。若有任何零件遺失或受損，請在組裝前與客服聯絡：
 客服專線：(877) 782 4482 電子郵件地址：cs-outdoors@paragongroupusa.com

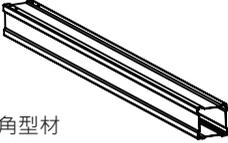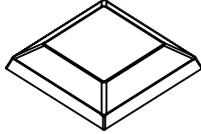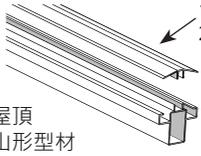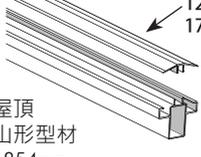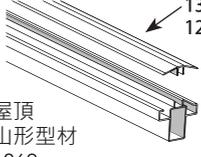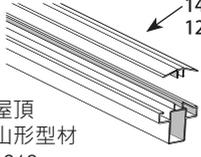編號	外觀	數量	步驟	編號	外觀	數量	步驟
1	 角型材 2190mm	4	1	10	 屋頂外部連接件	14	2
2	 支撐框架	4	1	11	 屋頂山形型材 2561mm	4 4	5,7
3	 支撐版	4	1	12	 屋頂山形型材 1854mm	2 2	5,7
4	 屋頂角連接件	4	1	13	 屋頂山形型材 1269mm	4 4	5,7
5	 短橫杆 1853mm	2	2	14	 屋頂山形型材 1269mm	4 4	5,7
6	 短橫杆 1678mm	2	2	15	 屋頂鋁塑板	2	7
7	 長橫杆 2178mm	2	2	16	 屋頂鋁塑板	4	7
8	 長橫杆 2003mm	2	2	17	 屋頂鋁塑板	4	7
9	 屋頂內部連接件	12	2	18	 屋頂鋁塑板	2	7

編號	外觀	數量	步驟
19	 屋頂鋁塑板	2	7
20	 頂部中央連接件	2	5
21	 屋頂蓋	1	5
22	 屋頂樑柱接頭	1	5
23	 U形連接件	2	5
24	 屋頂型材 1702mm	2	5
27	 角型材護蓋	4	6
28	 螺絲 M6x8mm	20	2,5
29	 螺絲 M6x18mm	124	2,3,5
30	 螺絲 M6x25mm	32	1,6
31	 螺絲 M6x33mm	8	5
32	 螺絲 M6x38mm	66	7
33	 螺絲 M6x45mm	4	5

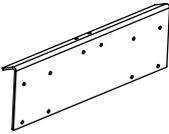編號	外觀	數量	步驟
34	 Φ4x8mm	14	7
35	 螺帽 M6	10	5
36		32	3
37		10	8
38		4	8
39		16	4
40	 M8x70mm	16	4
41		1	
42	 掛勾	1	6
43	 Y形連接件	4	5
45	 螺絲 M6x55mm	2	5
51	 橫杆連接件	4	2

部分額外的螺絲及螺帽已附在內，以方便您使用。


步驟 1 組裝角型材



將所有零件放在平整的地面。
組裝前務必確認零件擺放的位置正確無誤。
仔細地遵照組裝順序以確保能輕鬆地進行安裝。
穿戴包括工作鞋、手套及護目鏡等適當的安全裝備。




零件組

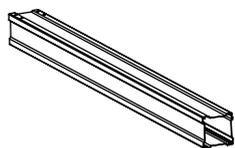


角型材(1)
x 4




屋頂角連接件(4)
x 4



支撐板(3)
x 4




支撐框架(2)
x 4




螺絲(30)
x 24



注意：角型材(1)有兩個螺絲孔可連接屋頂角連接件(4)，而在其頂端有8個預鑽螺絲孔，用於步驟3安裝橫杆(5、6、7、8)時使用。在角型材的尾端有四個螺絲孔，用於連接支撐板(3)。

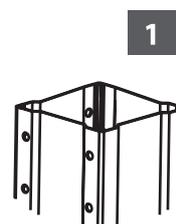




頂端

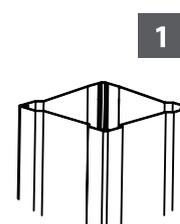

底端

1.A

如圖所示，將各個角型材(1)平行擺放在地面。在各個角型材的頂端都裝上一個屋頂角連接件(4)，並以螺絲(30)加以固定。

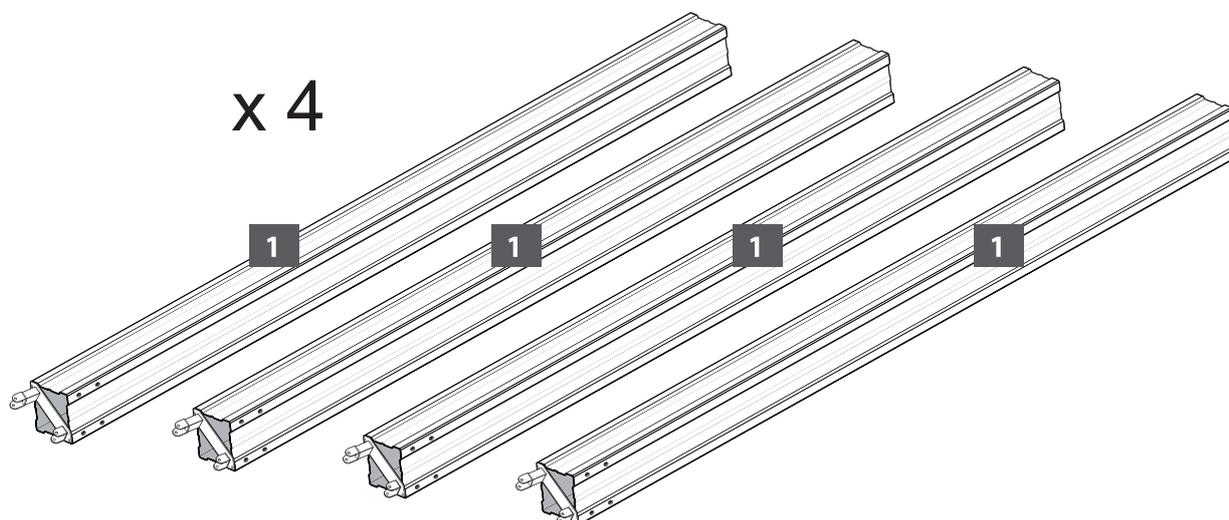
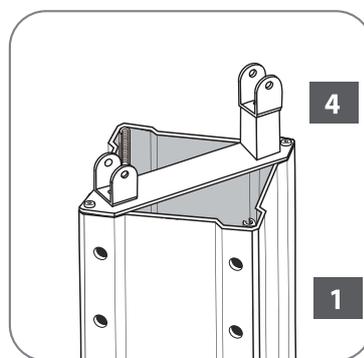
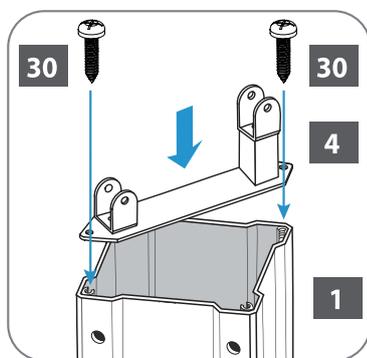


x 4


1.B

把支撐框架 (2) 由角型材 (1) 的下端推入。


如圖所示，將支撐板 (3) 裝上角型材，分別以四顆自攻螺絲 (30) 將各個支撐板固定，確認所有的自攻螺絲皆垂直地裝入角型材的安裝孔內。

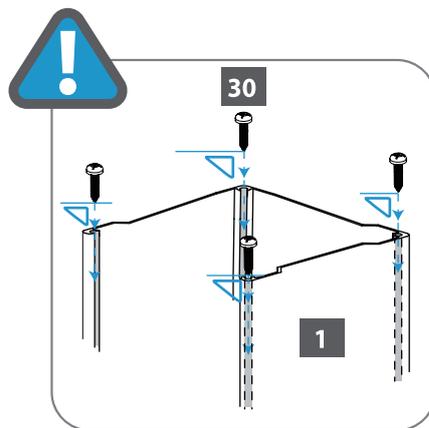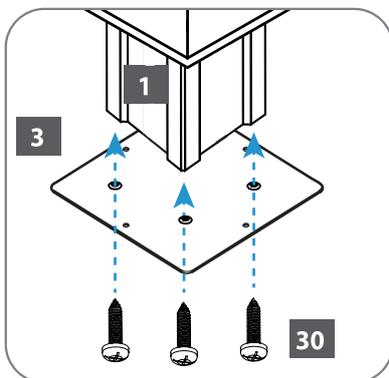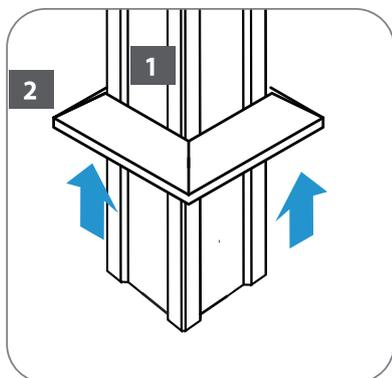

在進行步驟 4 (將本產品固定於地面) 的組裝作業之前，先將支撐框架 (2) 放在距離角型材 (1) 下端的上方約10英吋 (25.4公分) 位置。

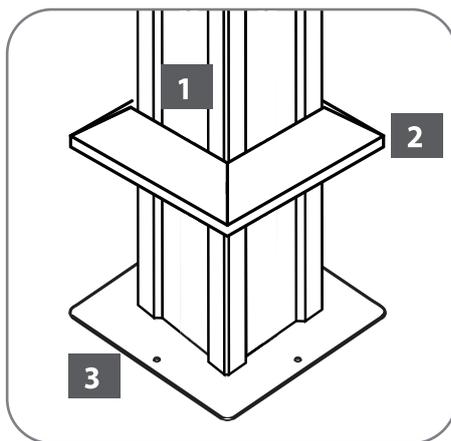

x 4

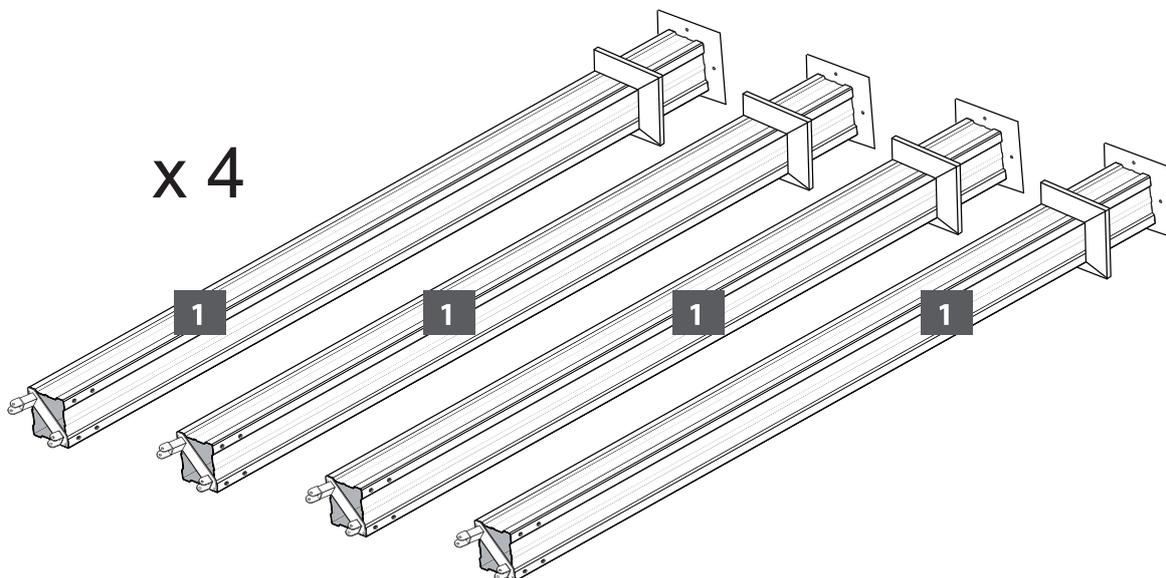

步驟 2 組裝橫杆



註：短橫杆 (5) 與長橫杆 (7) 已預先安裝一個連接件，用於插入安裝短橫杆 (6) 與長橫杆 (8)。


零件組



短橫桿(5)
x 2



短橫桿(6)
x 2




長橫桿(7)
x 2



長橫桿(8)
x 2




屋頂內部連接件(9)
x 12




屋頂外部連接件(10)
x 14



螺絲(28)
x 32






螺絲(29)
x 52



橫杆連接件(51)
x 4

2.A




將橫杆連接件 (51) 插入短橫杆 (5) 的平頭端並以螺絲 (28) 固定。
如圖所示，把短橫杆 (5、51) 插入短橫杆 (6) 的平頭端並以螺絲 (28) 固定。
重複相同步驟裝配出兩組短橫杆。

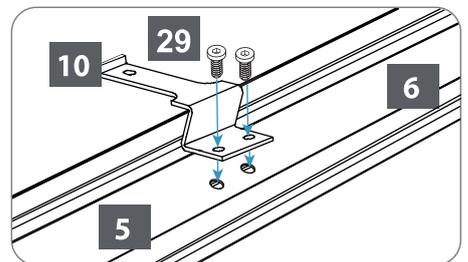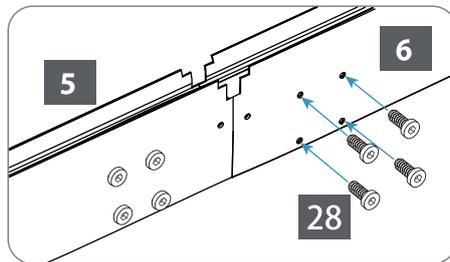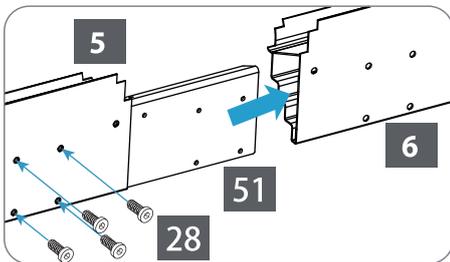

如圖所示，將屋頂外部連接件 (10) 以兩顆螺絲 (29) 安裝於短橫杆組件上。
重複相同步驟裝配出兩組組件。

2.B

將橫杆連接件 (51) 插入長橫杆 (7) 的平頭端並以螺絲 (28) 固定。
如圖所示，把長橫杆 (7、51) 插入長橫杆 (8) 的平頭端並以螺絲 (28) 固定。
重複相同步驟裝配出兩組長橫杆。

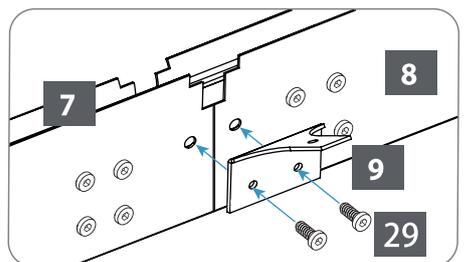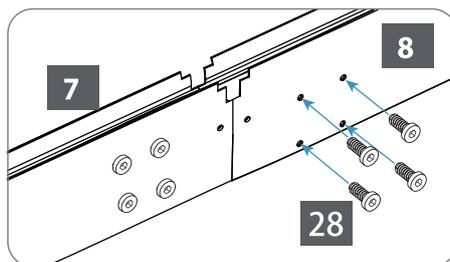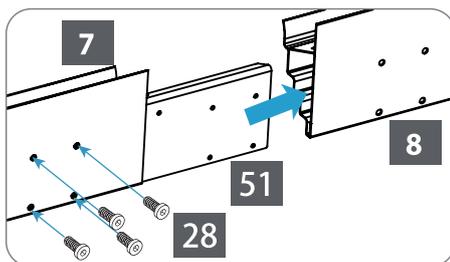


如圖所示，將屋頂內部連接件 (9) 以兩顆螺絲 (29) 安裝於長橫杆組件上。
重複相同步驟裝配出兩組組件。

2.C


以螺絲 (29) 將兩個屋頂外部連接件 (10) 分別安裝在長橫杆組件的預鑽螺絲孔內。

29

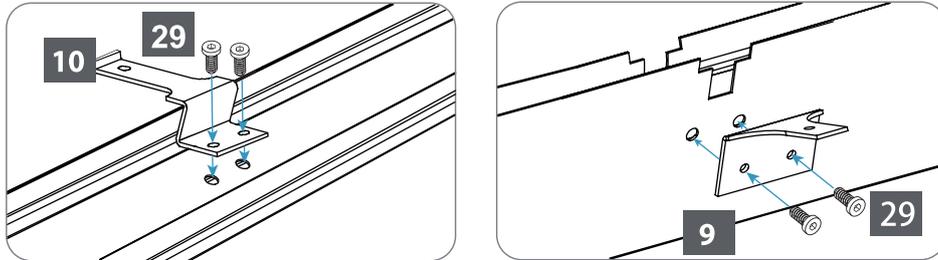

以螺絲 (29) 將兩個屋頂內部連接件 (9) 分別安裝在長橫杆組件的預鑽螺絲孔內。



29

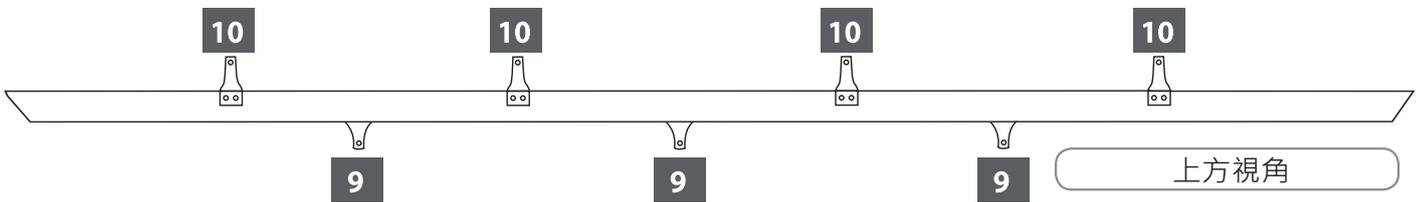


2.D

以螺絲 (29) 將兩個屋頂外部連接件 (10) 分別安裝在短橫杆組件的預鑽螺絲孔內。

29

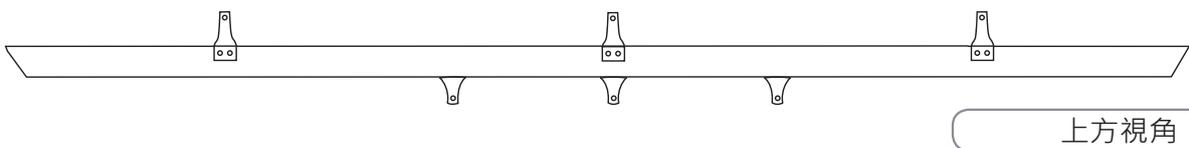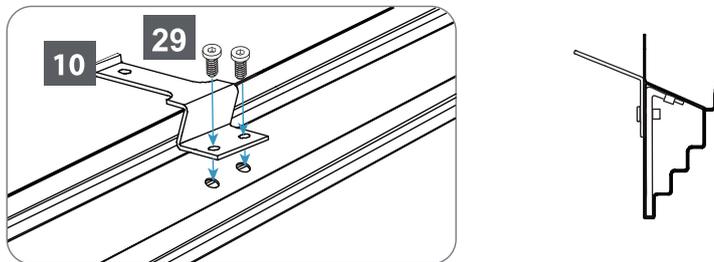

注意：確實朝著圖中所示的方向安裝屋頂角連接件。

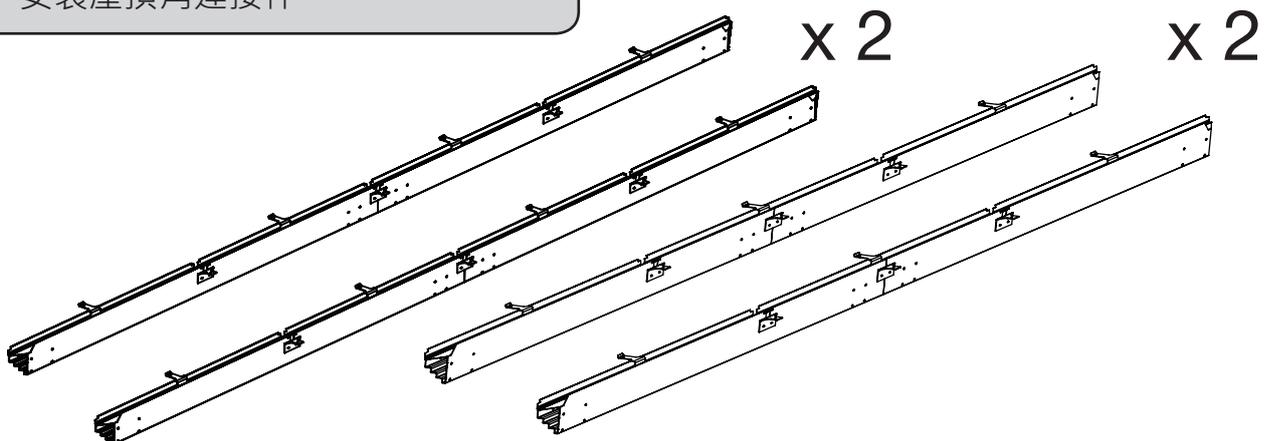


步驟 3 安裝橫杆與角型材



3.A

如圖所示，將一支短橫杆組件 (5+6) 與兩支角型材 (1)，以螺絲 (29) 和產品所附的磁性六角扳手 (42) 穿過短橫杆上的螺絲孔加以安裝固定。

零件組





螺絲(29)
x 32



塑膠蓋#3 (36)
x 32




雌性六角扳手(42)
x 1

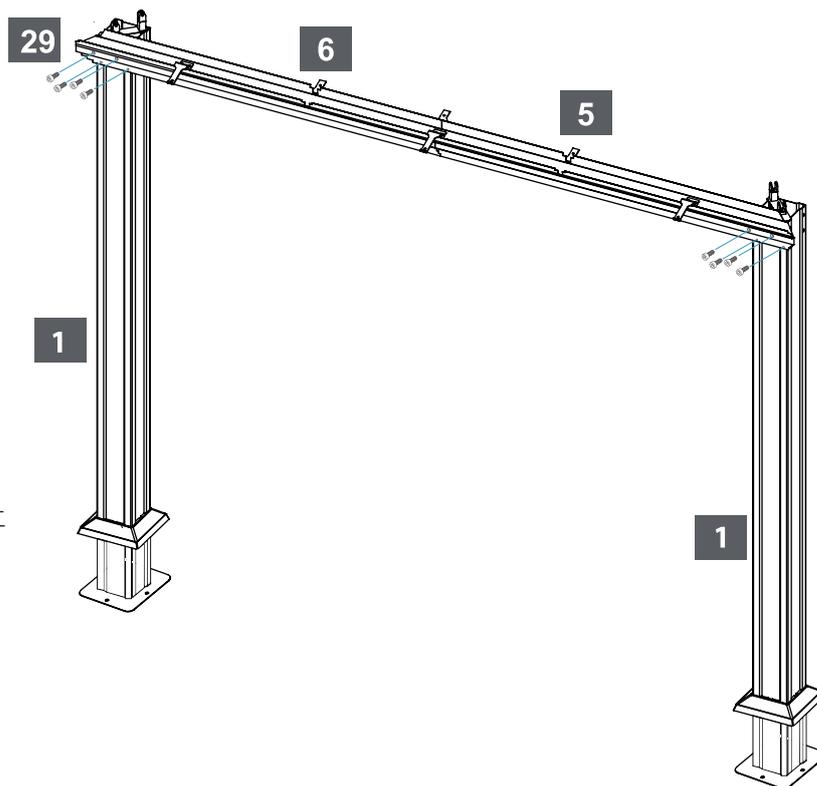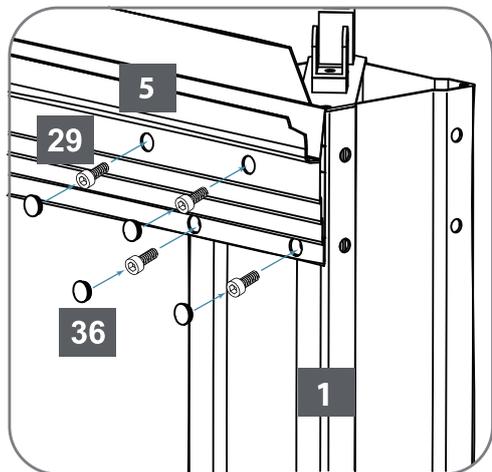


3.B

以塑膠蓋#3 (36) 將短橫杆上的孔洞封住。

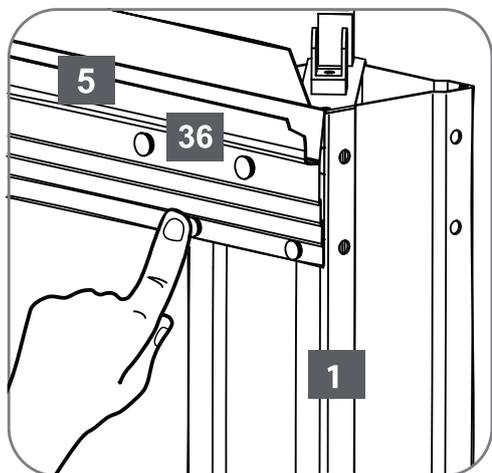

重複步驟 3.A 與 3.B 裝配出兩組組件。



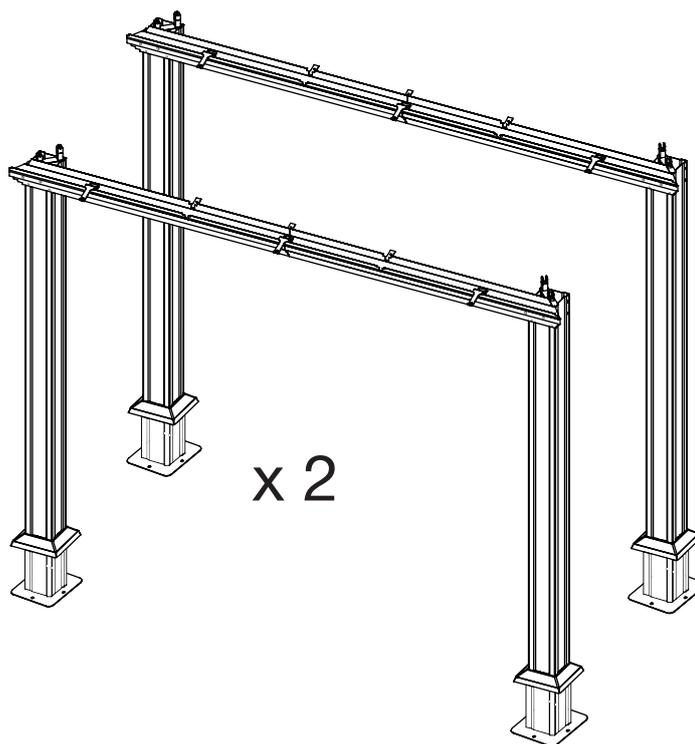


3.C

至少由3名人員，將2支長橫杆組件（7+8）與角型材（1）安裝相接，並將全數四支角型材（1）安裝相接。

各邊都以四顆螺絲（29）和產品所附的磁性六角扳手（42）加以固定。

以塑膠蓋#3（36）將長橫杆上的孔洞封住。

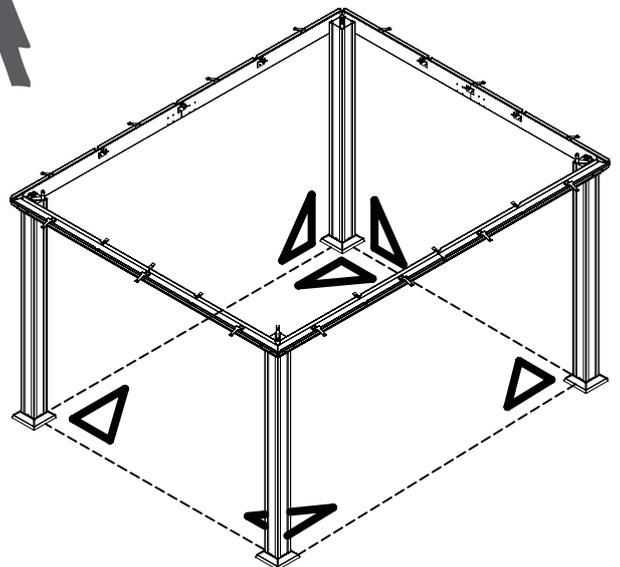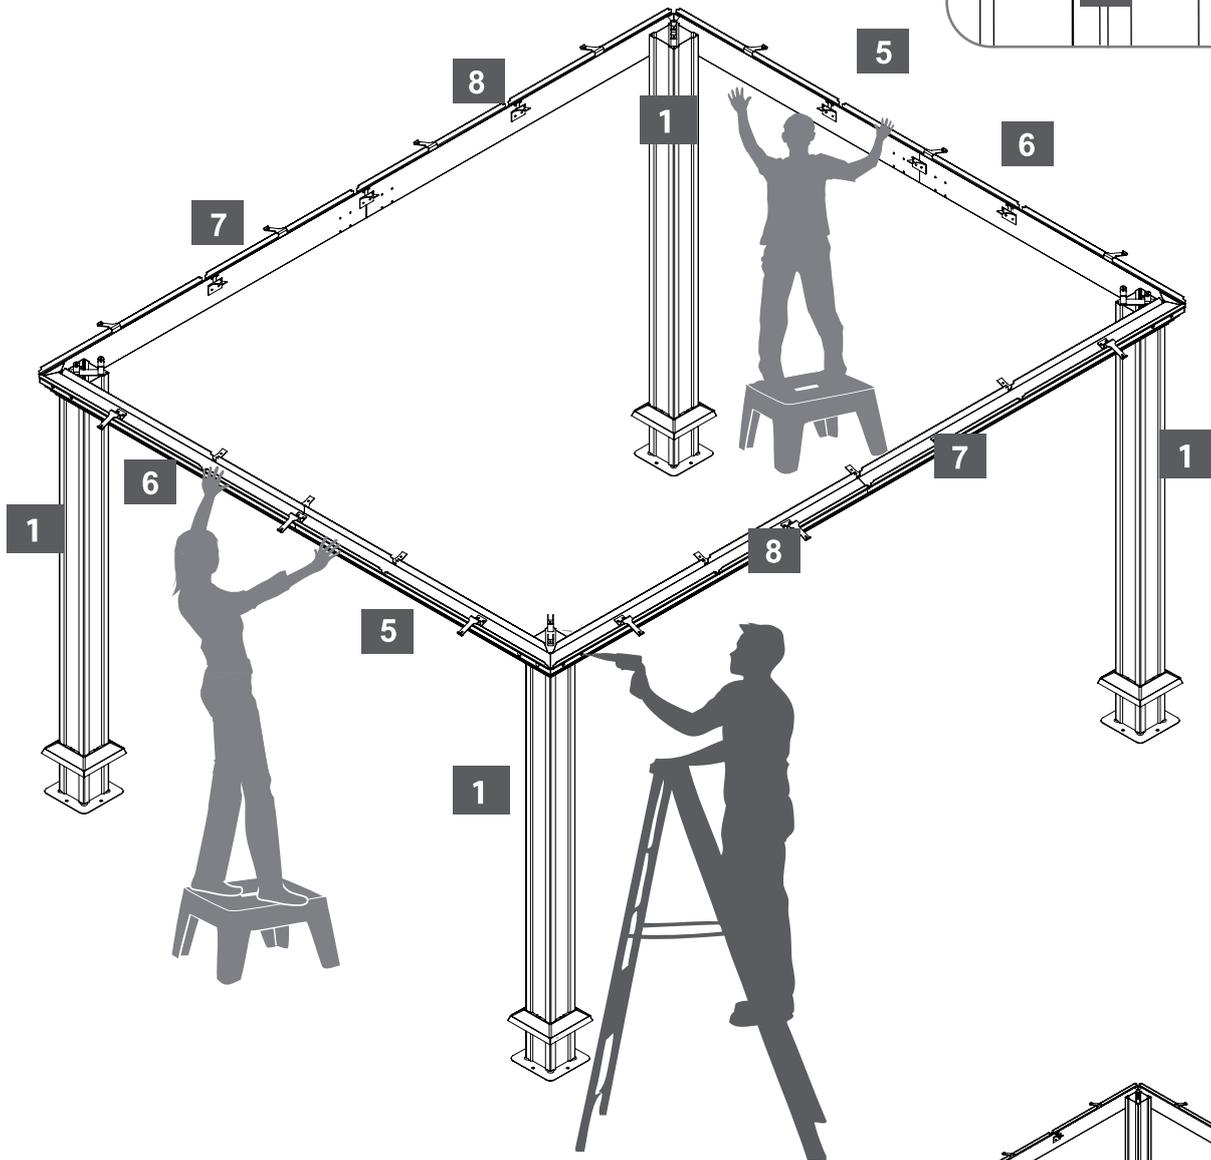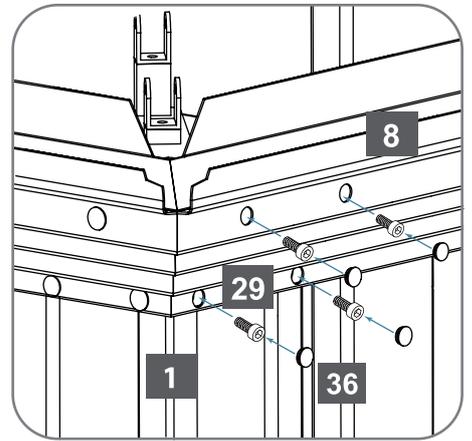




重要事項：完成此步驟之後，應將本產品的框架設置在想要擺放的位置。確認四個角落皆為90度垂直方正。

步驟 4 將本產品固定於地面



4.A

固定本產品的框架於地面時，各個支撐板分別以四根地面釘（39）加以固定。
放下支撐框架（2）遮蓋住支撐板（3）。



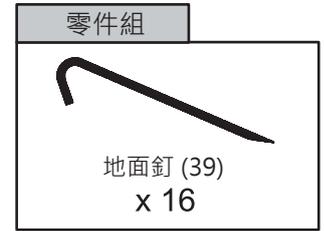
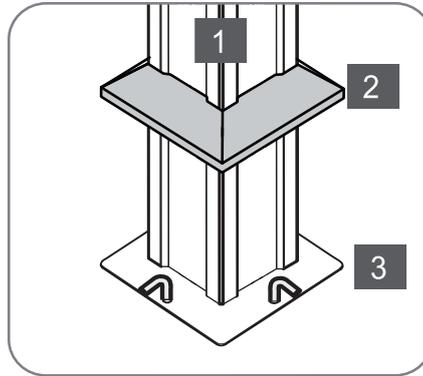
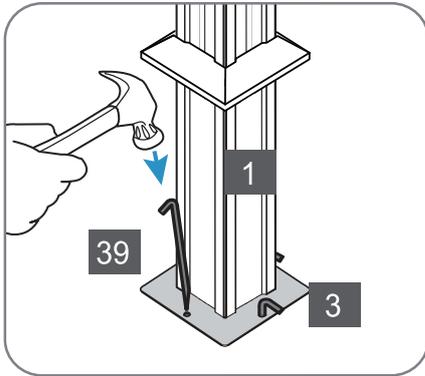


其他安裝方式 將本產品固定於混泥土地面或木製露臺上

混泥土地面

1. 使用混凝土鑽頭，在混泥土地面對應支撐板（3）孔洞的位置鑽孔。
2. 把混凝土螺栓（40）裝入鑽孔，並以槌子敲打入位。
3. 混凝土螺栓裝上墊圈及螺帽以便加以固定。

零件組

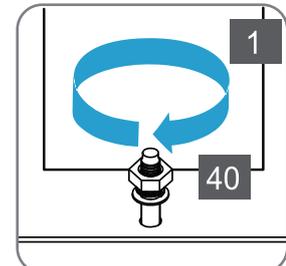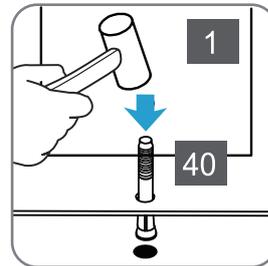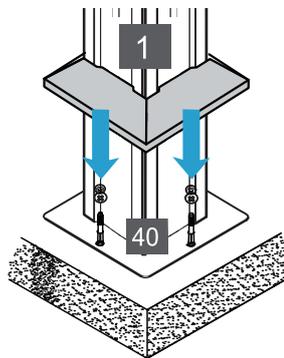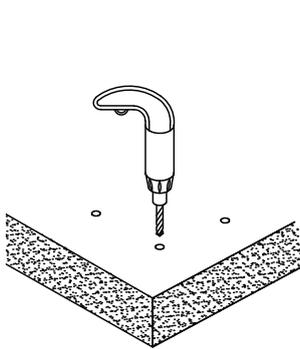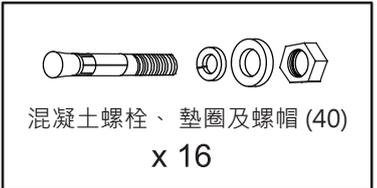


木製露臺：

1. 使用電動木鑽，在木製露臺對應支撐板（3）孔洞的位置鑽孔。
2. 將木螺絲與墊圈（產品未附）裝入鑽孔，並以電動螺絲起子加以固定。



註：完成地面的安裝固定後，我們極為建議在各個角型材（1）內填充 2 袋（每袋 20 磅）細礫石，如圖所示，以便加強穩定性。

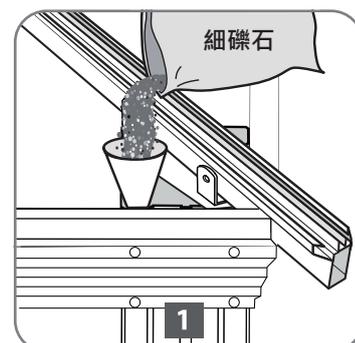


步驟 5 安裝屋頂下方的山形型材



注意：
請勿嘗試獨自一人進行組裝。

零件組

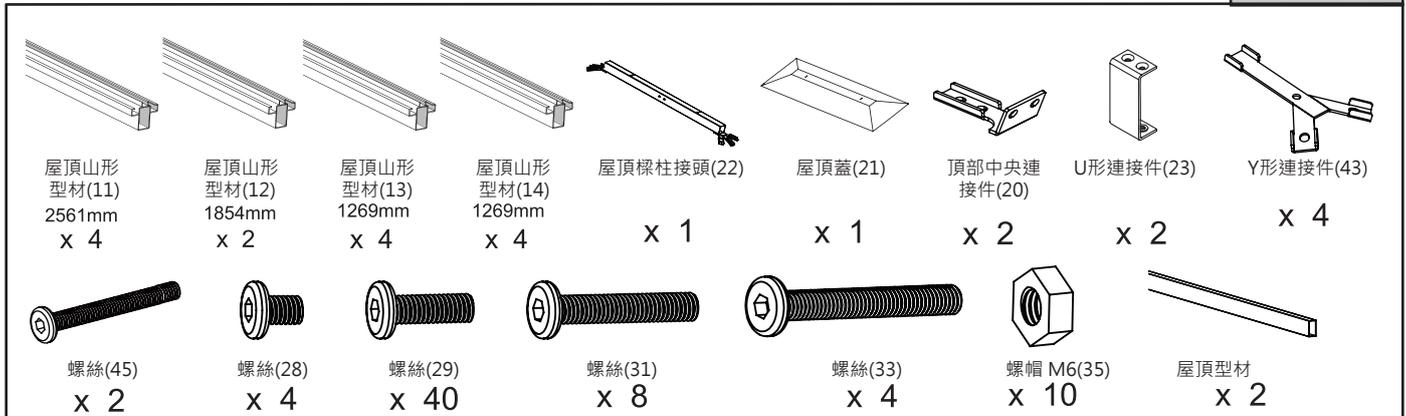


至少要由3名人員，依照以下順序安裝屋頂山形型材 (11、12、13、14、24)：

下方視角
(由本產品內部)




注意：
組裝時務必使屋頂型材、屋頂鋁塑板與山形型材適當地對齊，以便將任何可能洩漏的情況降至最低。

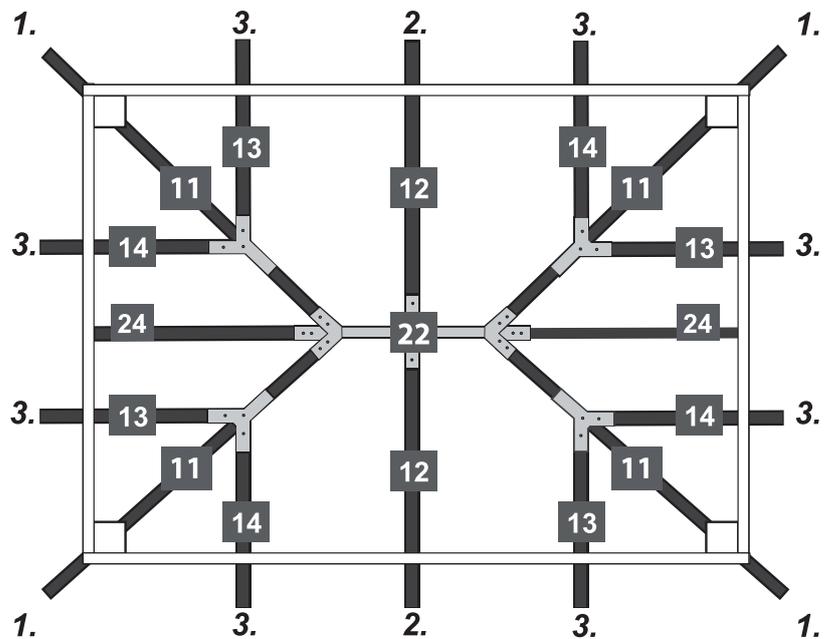

重要事項：確保屋頂山形型材 (11、12、13、14) 確實地依照圖示安裝，以便預鑽的螺絲孔能夠與屋頂板的螺絲孔完整地對齊。




型材的仰視圖

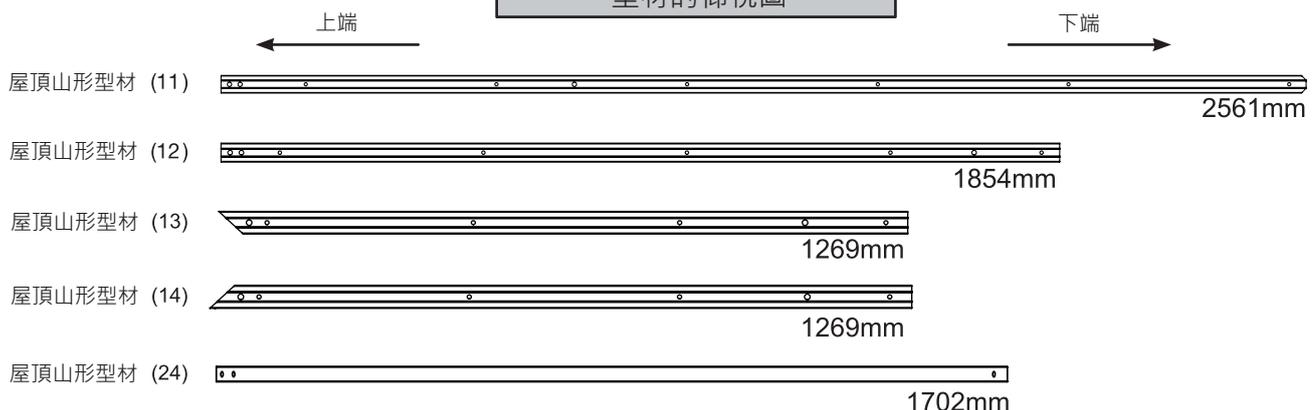


5.A

以螺絲 (31) 和螺帽 (35) 將屋頂山形型材 (11) 與角型材 (1) 頂端的屋頂角連接件 (4) 安裝相接。

如圖所示，以螺絲 (29) 將屋頂山形型材 (11) 與屋頂樑柱接頭 (22) 安裝相接。以螺絲 (29) 將屋頂型材 (24) 與短橫杆組件 (5+6) 上的屋頂內部連接件 (9) 安裝相接，而另一端安裝於屋頂樑柱接頭 (22)。

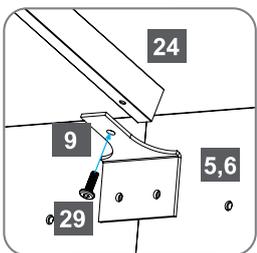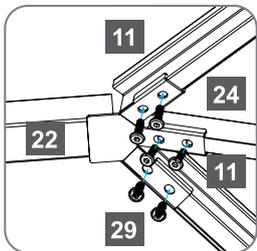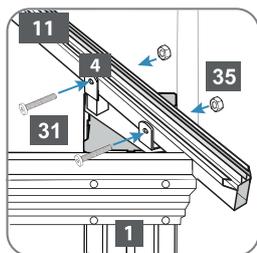

下方視角

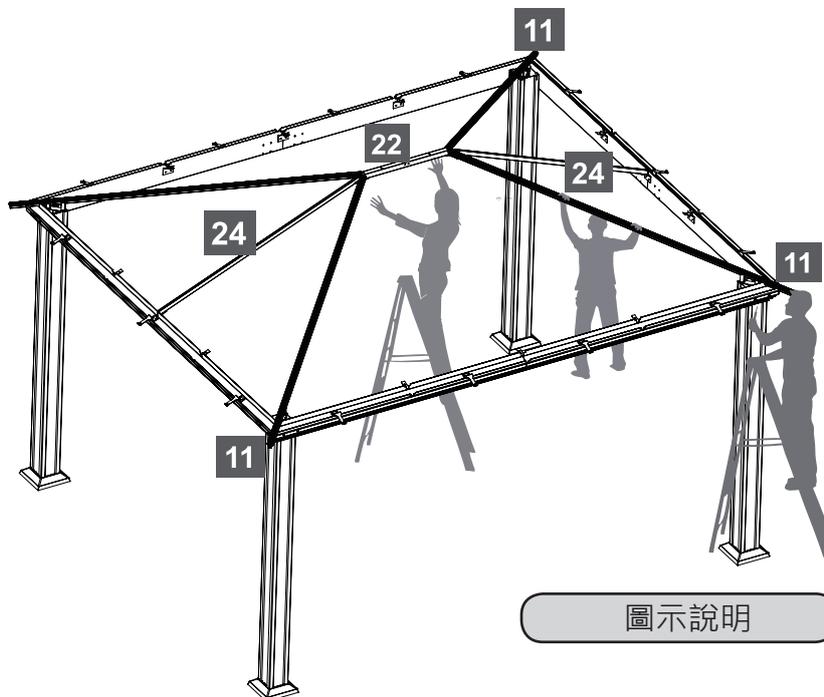




圖示說明

5.B


安裝屋頂山形型材 (12)。

以螺絲 (45) 和螺帽 (35) 將頂部中央連接件 (20) 與屋頂樑柱接頭 (22) 安裝相接。

以螺絲 (29) 將屋頂山形型材 (12) 與長橫杆組件 (7+8) 上的屋頂內部連接件 (9) 安裝相接，而另一端安裝於頂部中央連接件 (20)。

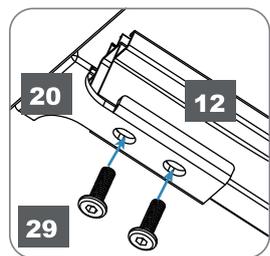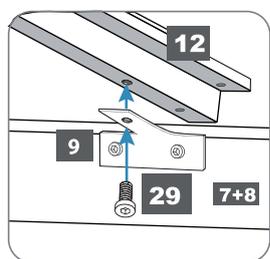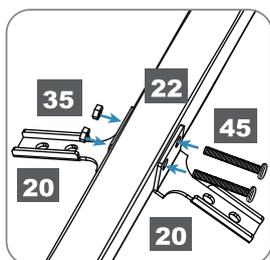

下方視角

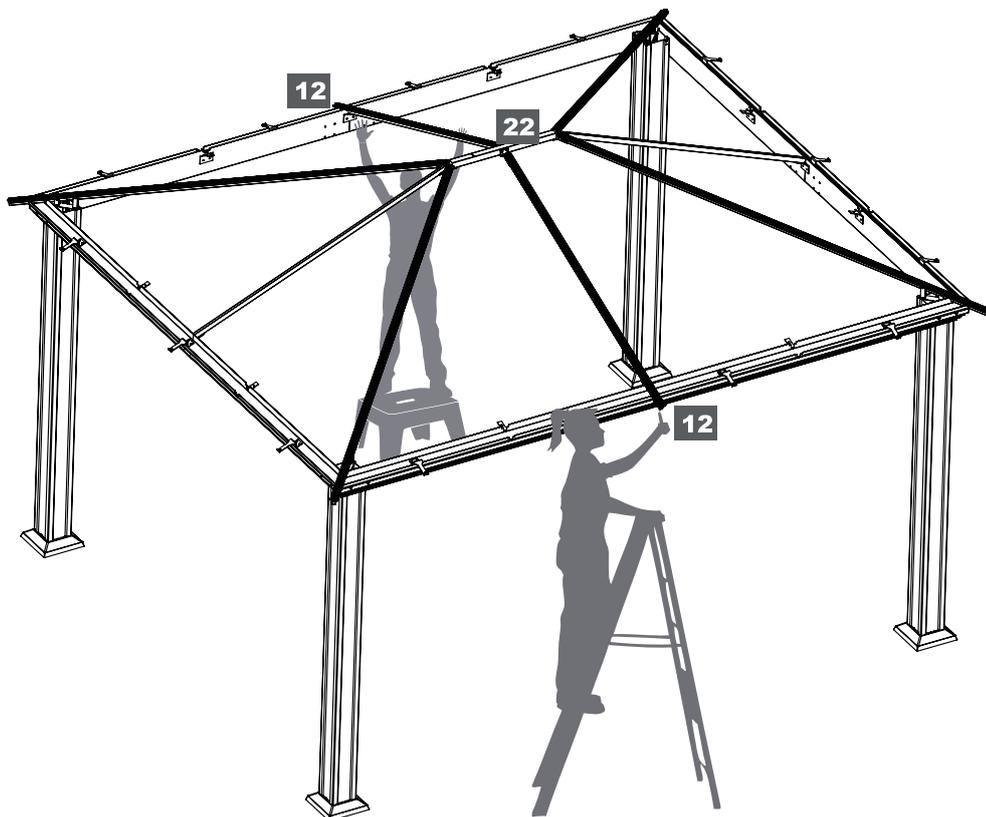



圖示說明

5.C


如圖所示，將屋頂蓋 (21) 與屋頂樑柱接頭 (22) 安裝相接。

首先，以四顆螺絲 (28) 將兩個 U形連接件 (23) 與屋頂蓋 (21) 安裝相接。

接著以四顆螺絲 (33) 由下方將 U形連接件 (23) 與屋頂樑柱接頭 (22) 安裝固定。

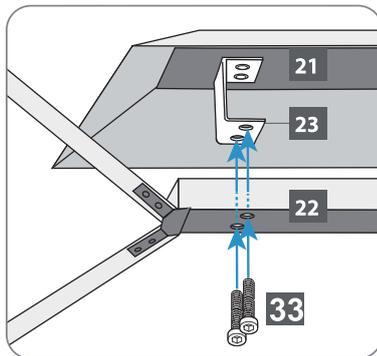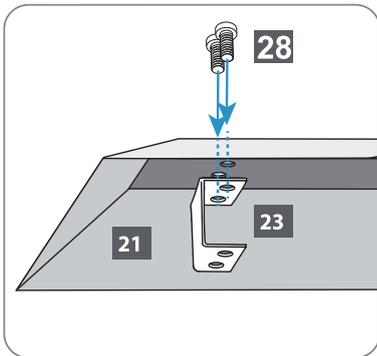



下方視角

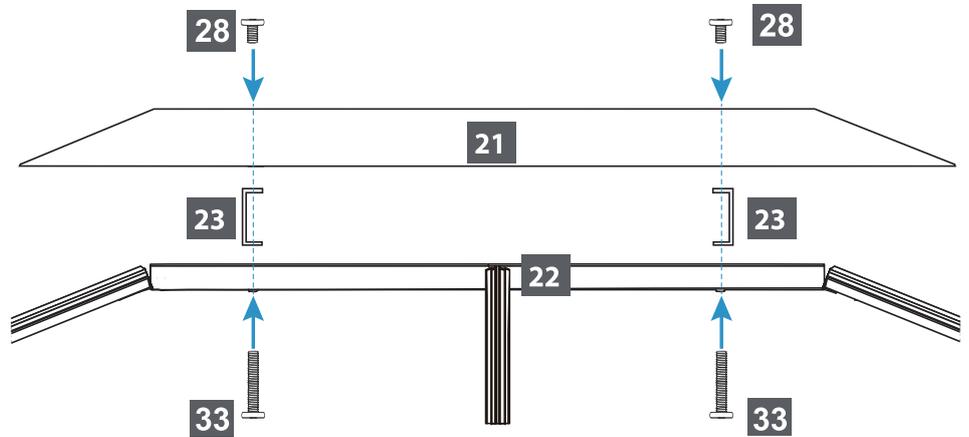


5.D

如圖所示，以螺絲 (29) 將 Y形連接件 (43) 安裝於屋頂山形型材 (11) 下方。

使用螺絲 (29) 將屋頂山形型材 (13、14) 與 Y形連接件 (43) 安裝相接，而另一端則與屋頂內部連接件 (9) 安裝相接。

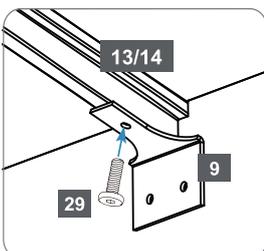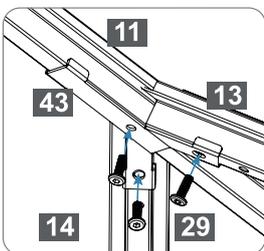

下方視角

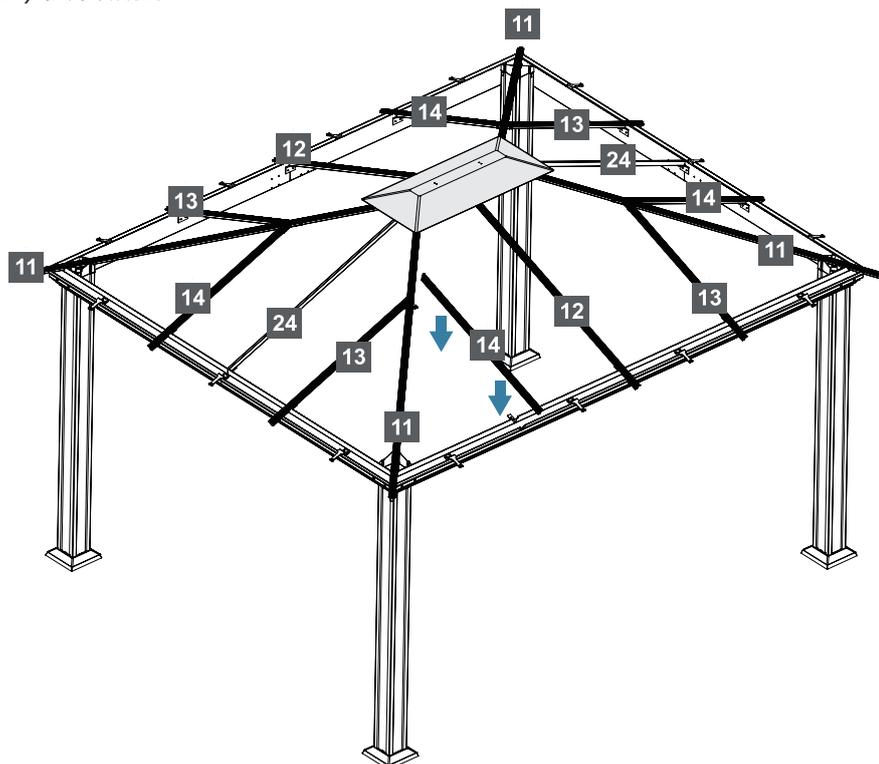


步驟 6 安裝角型材護蓋




6.A

將掛鉤 (42) 安裝在屋頂樑柱接頭 (22)。
將角型材護蓋 (27) 放在角型材 (1) 頂部並以螺絲 (30) 加以固定。

零件組




角型材護蓋(27)
x 4




螺絲(30)
x 8




掛勾(42)
x 1

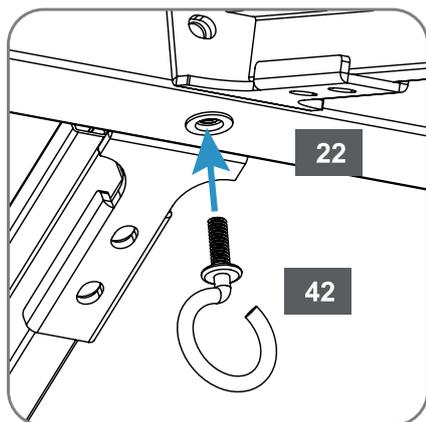

下方視角

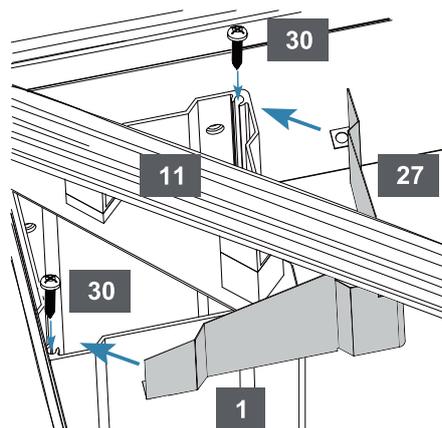

上方視角

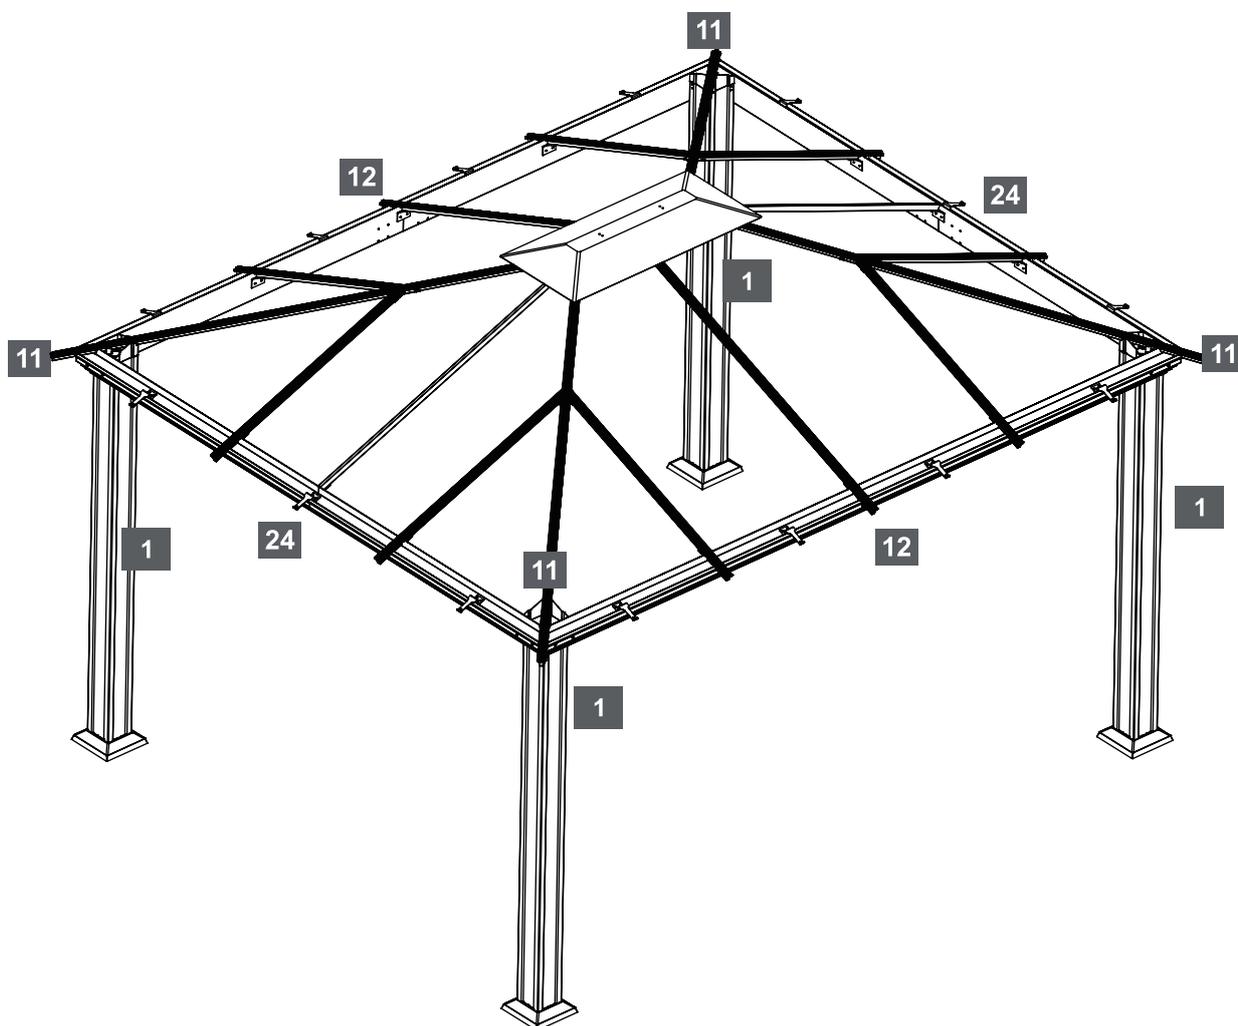

步驟 7 安裝屋頂鋁塑板與屋頂型材上端

重要事項：使用小刀輕緩地切割屋頂板的兩側邊緣，並將防護塑膠撕除。安裝時將黑色表面那一側向外，朝著面向陽光的方向擺放。
滾長江東逝水



零件組




黑暗面

鋁塑板屋頂 (18)
x 2




黑暗面

鋁塑板屋頂 (19)
x 2

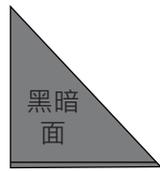

黑暗面

鋁塑板屋頂 (17)
x 4

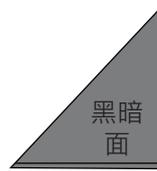

黑暗面

鋁塑板屋頂 (16)
x 4



黑暗面

鋁塑板屋頂 (15)
x 2





螺絲 (34)
x 14



7.A

將屋頂鋁塑板 (18) 安裝於屋頂山形型材 (12 與 13) 上方。

重要事項：輕緩地切割薄膜以避免傷到鋁塑板。

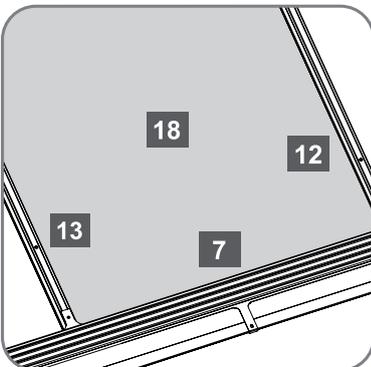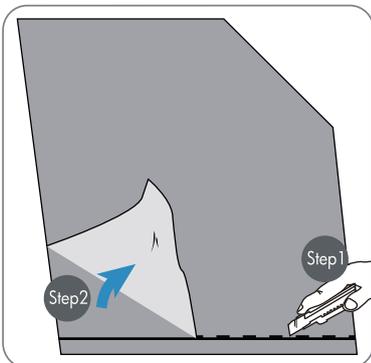



下方視角

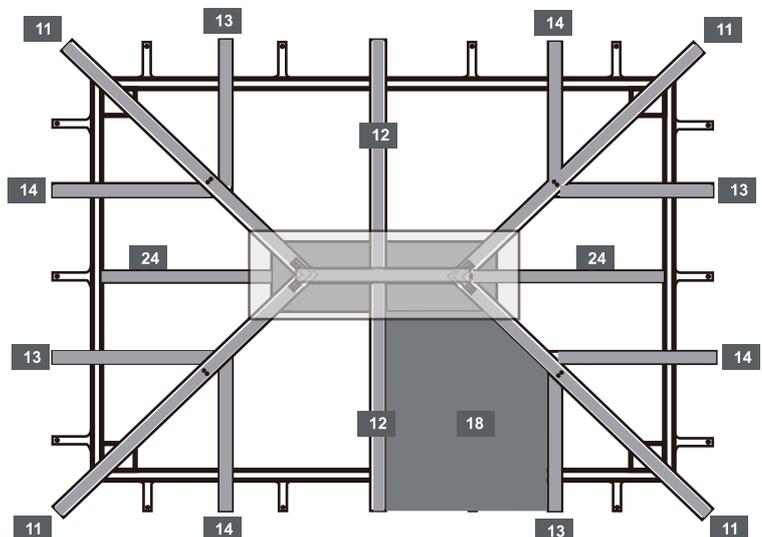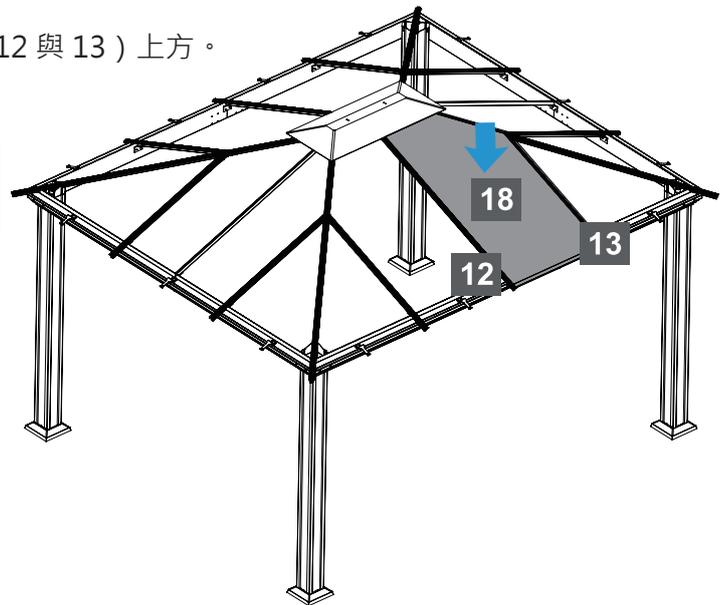



上方視角

7.B

如圖所示，將屋頂鋁塑板（19）安裝於屋頂外部連接件（10）下方，並以一顆螺絲（34）加以固定。

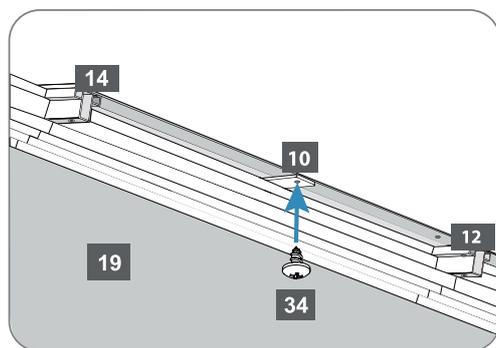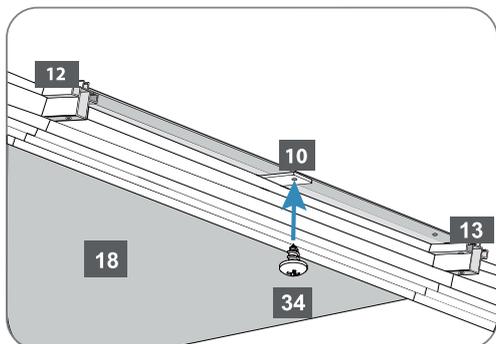

下方視角

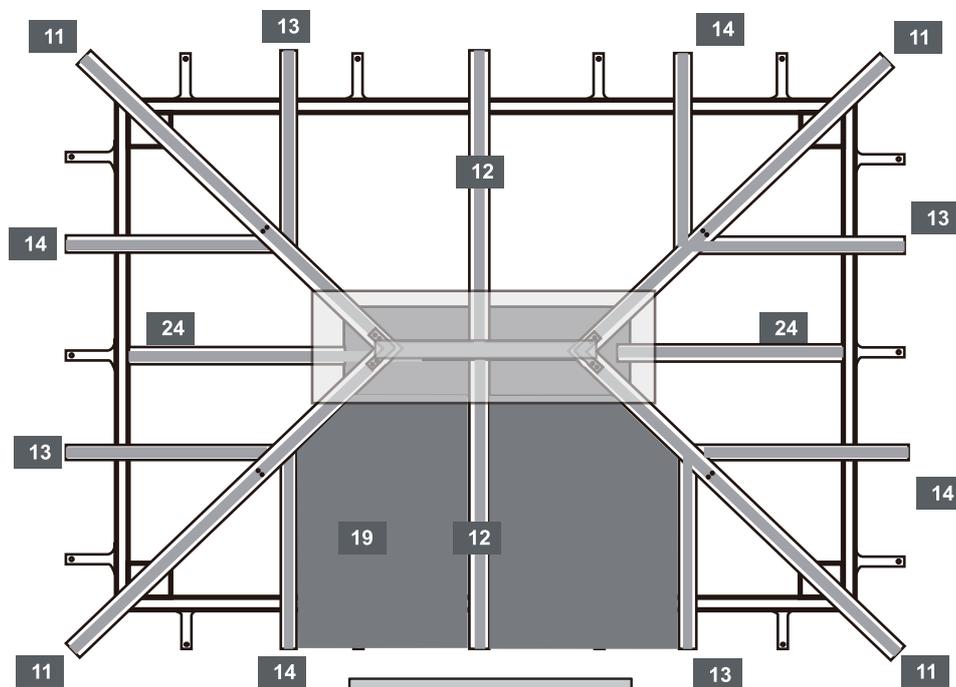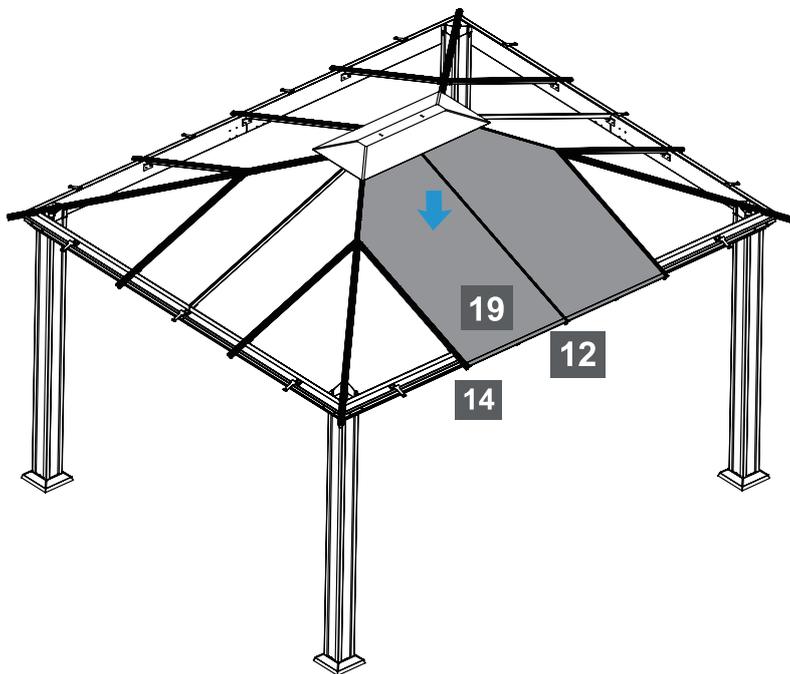


上方視角




重要事項： 確認屋頂鋁塑板完全依照圖示進行安裝，否則在裝設屋頂山形型材上端時會有難度。

零件組

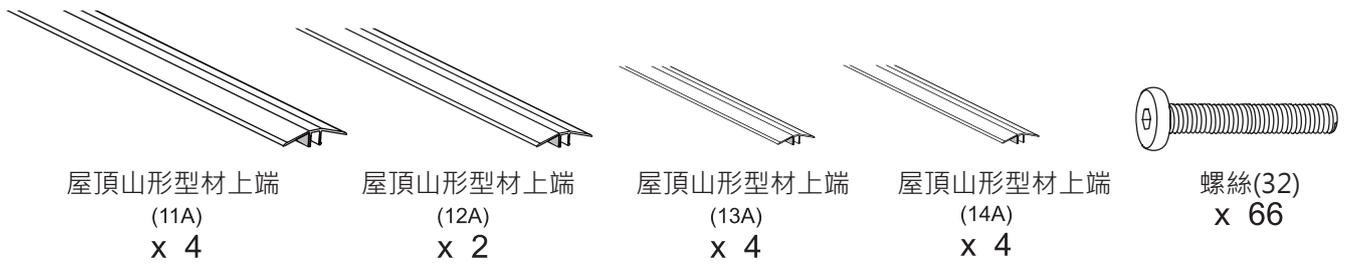


7.C


如圖所示，將屋頂山形型材上端 (12A) 放置於屋頂山形型材 (12) 上方，並將螺絲 (32) 由下方 (本產品內部) 加以固定。

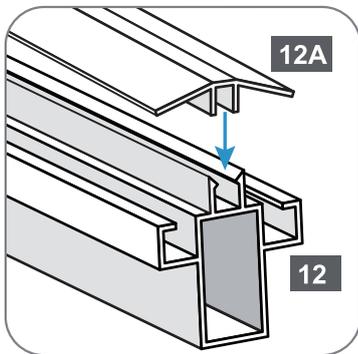

連接上端與下方型材

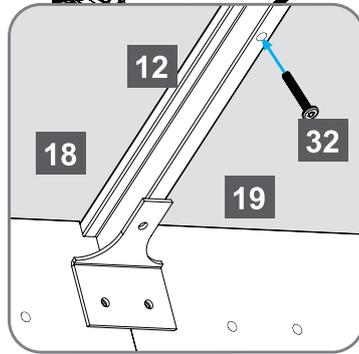


下方視角
(由本產品內部)

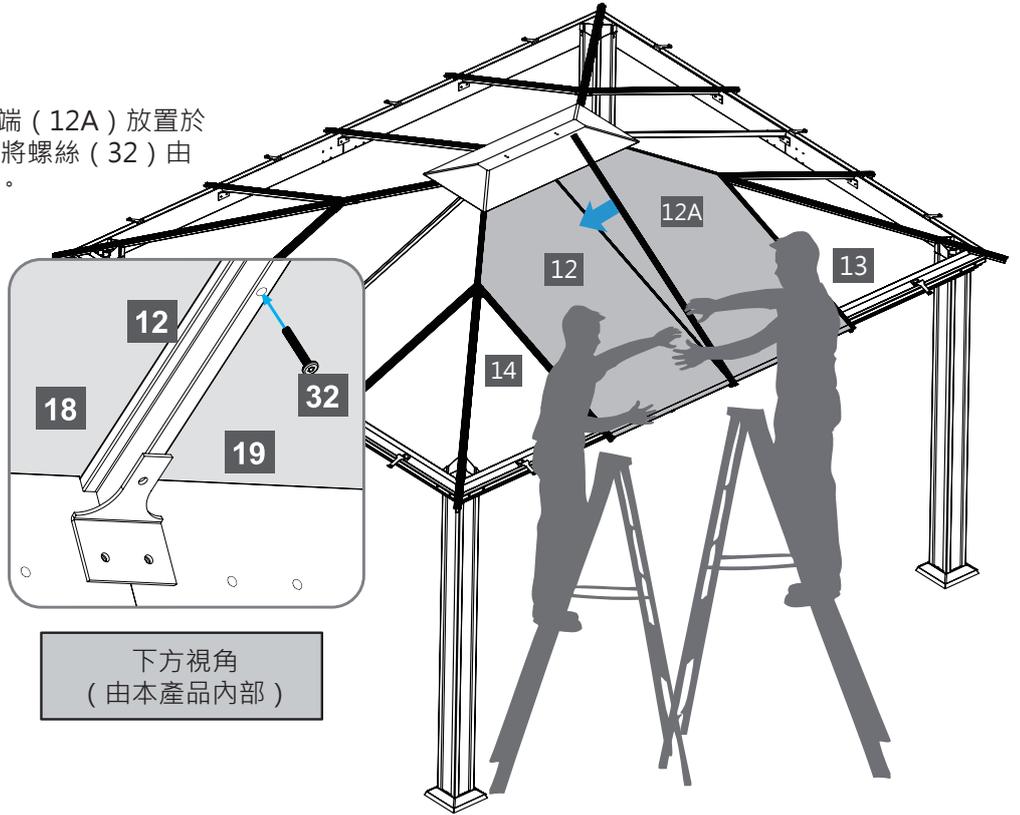



7.D

如圖所示，將屋頂鋁塑板 (16) 安裝在屋頂山形型材 (11、14) 上方，並以一顆螺絲 (34) 由屋頂外部連接件 (10) 加以固定

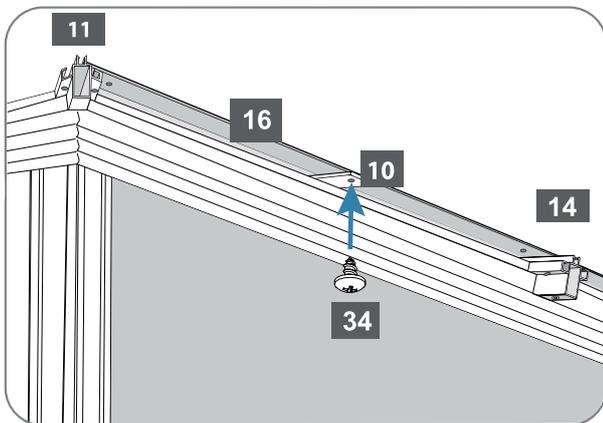

下方視角

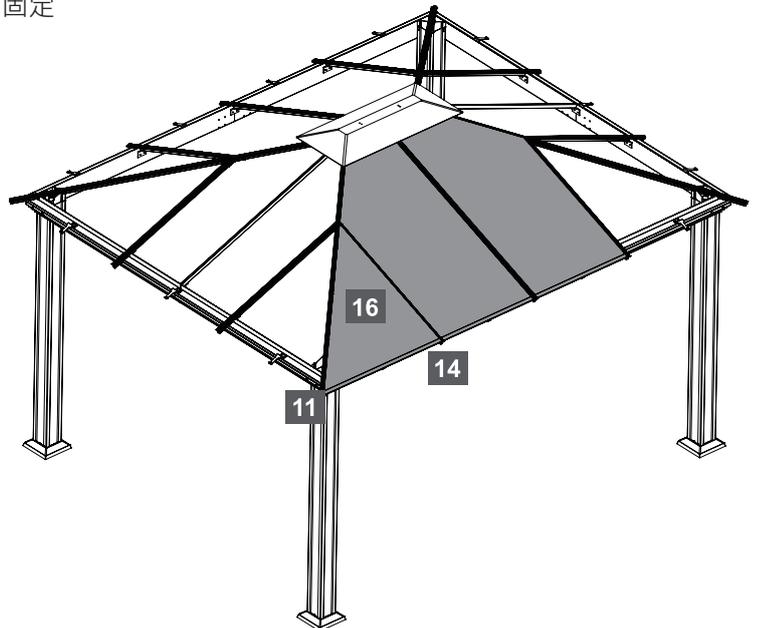


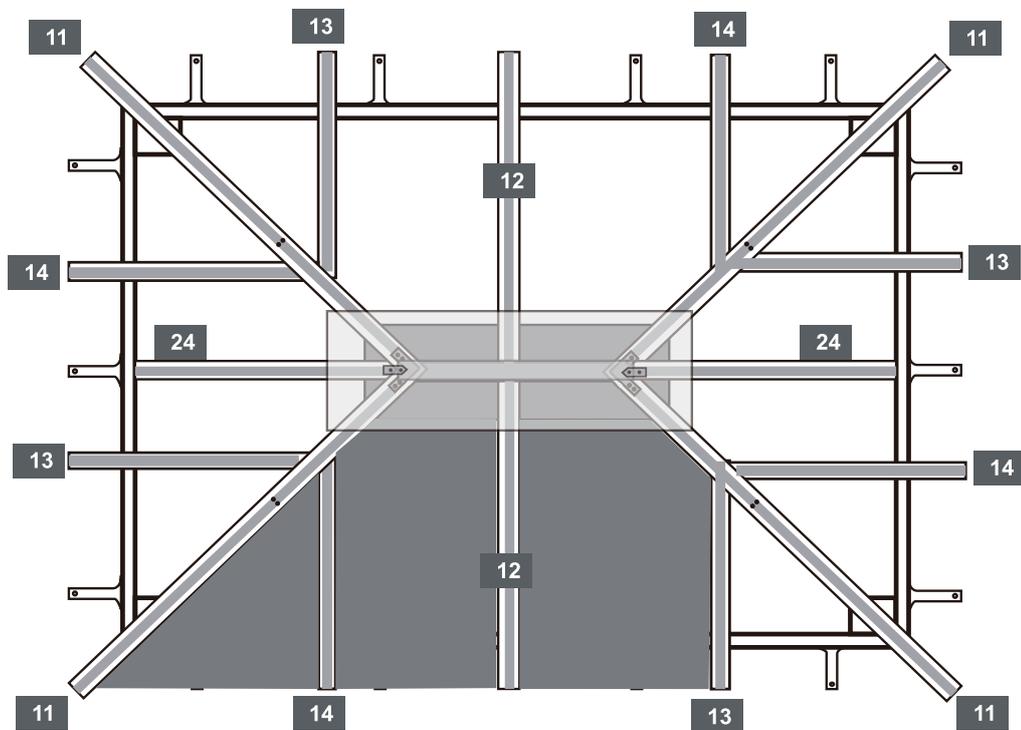


上方視角

7.E

如圖所示，將屋頂山形型材上端（14A）放置於屋頂山形型材（14）上方。對齊上、下型材。以兩顆螺絲（32）由下方（本產品內部）加以固定。

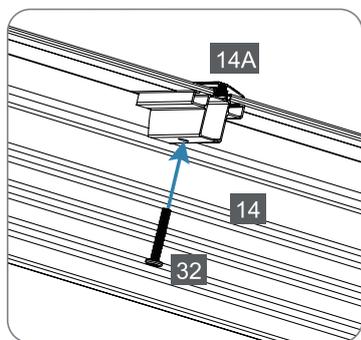


下方視角

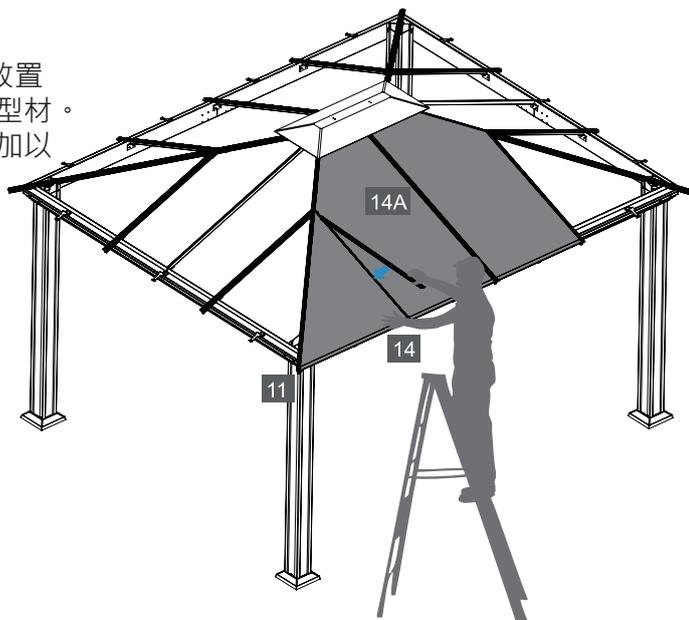

7.F




如圖所示，將屋頂鋁塑板（15）安裝在屋頂山形型材（13、14）上方，並將一顆螺絲（34）由屋頂外部連接件（10）下方加以固定。

將屋頂山形型材上端（11A）放置於屋頂山形型材（11）上方；只要將頂端以一顆螺絲（32）固定。如圖所示，將屋頂鋁塑板（17）安裝在屋頂山形型材（11、13）上方，並以一顆螺絲（34）由屋頂外部連接件（10）下方固定，並將屋頂山形型材上端（11A）以螺絲（32）加以固定。

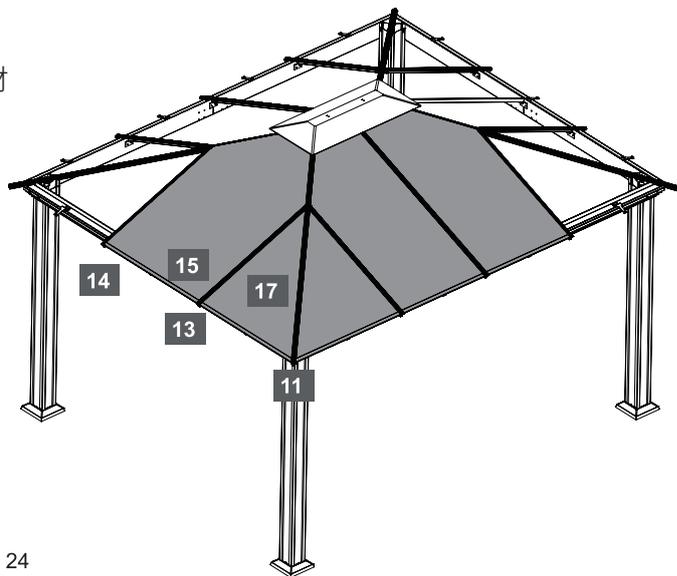

下方視角
(由產品內部)


● 屋頂下方螺絲 (32) 的安裝位置

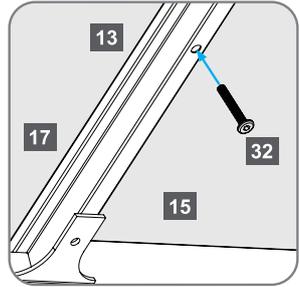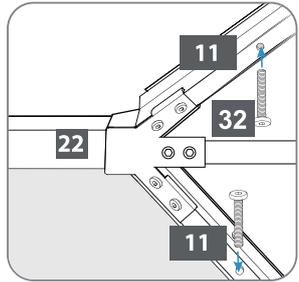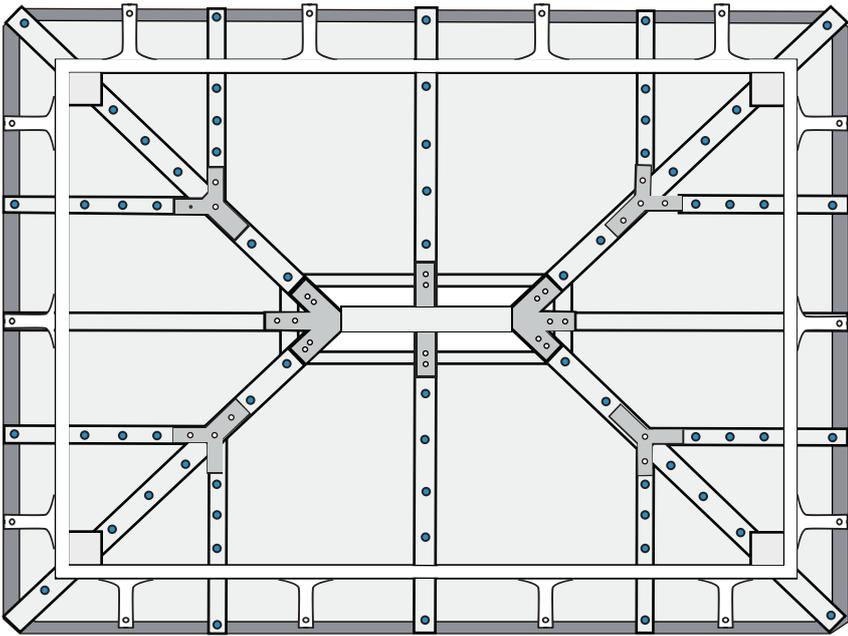

下方視角

7.G


如圖所示，以順時針方向繼續進行安裝作業。

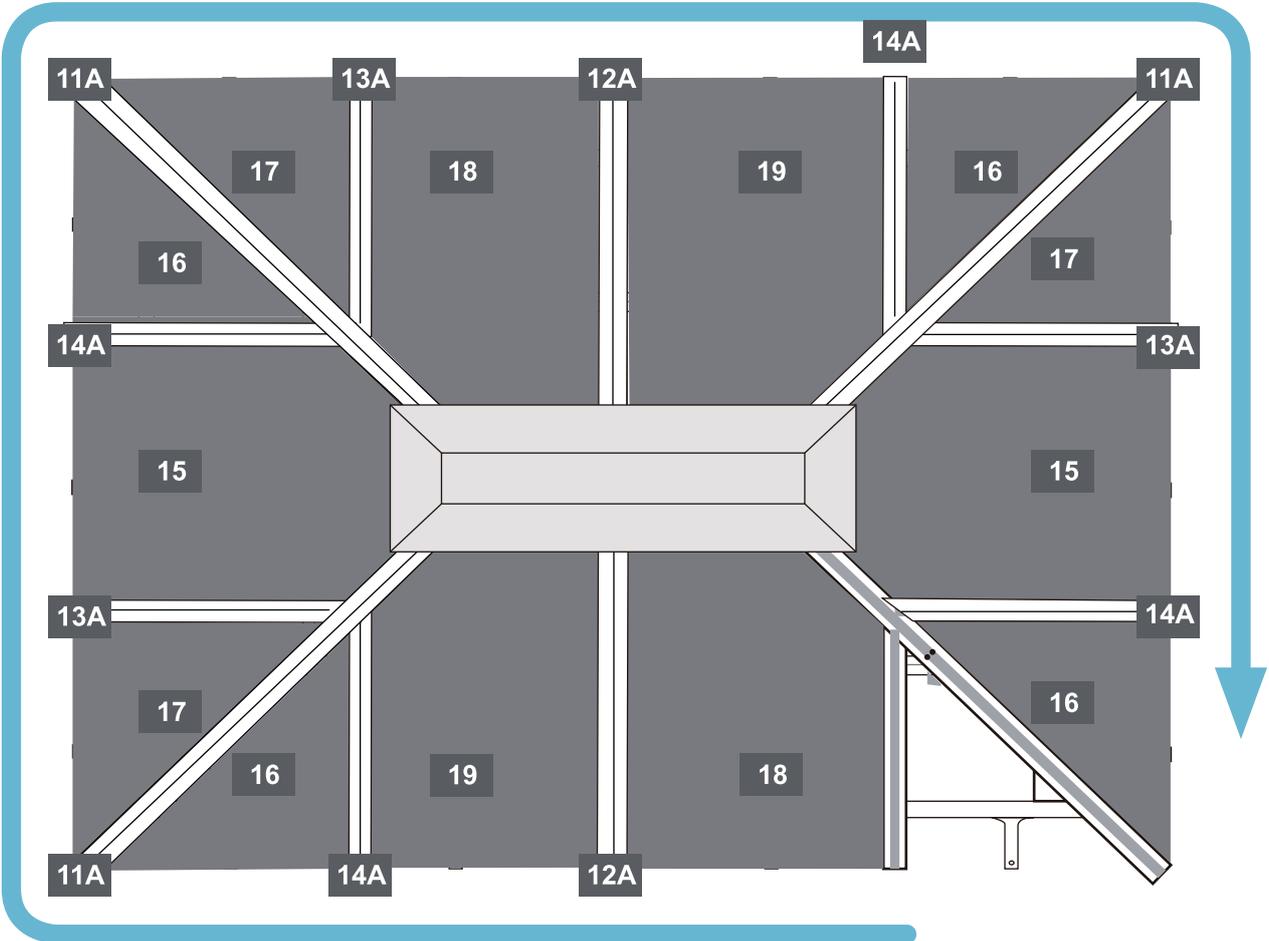

上方視角


7.H

將屋頂鋁塑板 (16、17) 安裝在屋頂山形型材 (11、13、14) 上方，並將一顆螺絲 (34) 由下方固定。
將屋頂山形型材上端 (11A) 放置於屋頂山形型材 (11) 上方；以一顆螺絲 (32) 由下方固定。


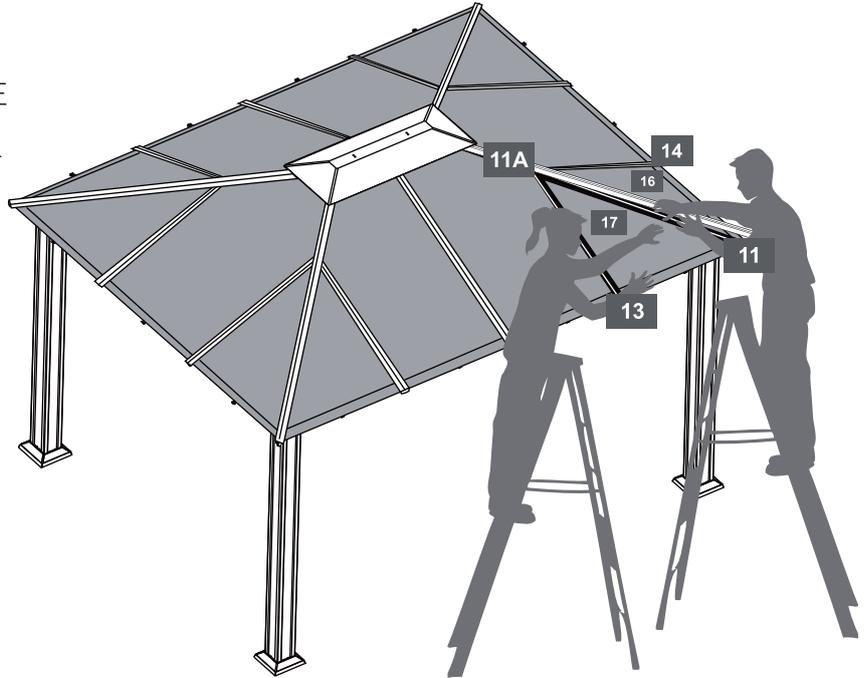


7.I


將屋頂山形型材上端 (13A) 放置於屋頂山形型材 (13) 上方，並以一顆螺絲 (32) 由下方固定。

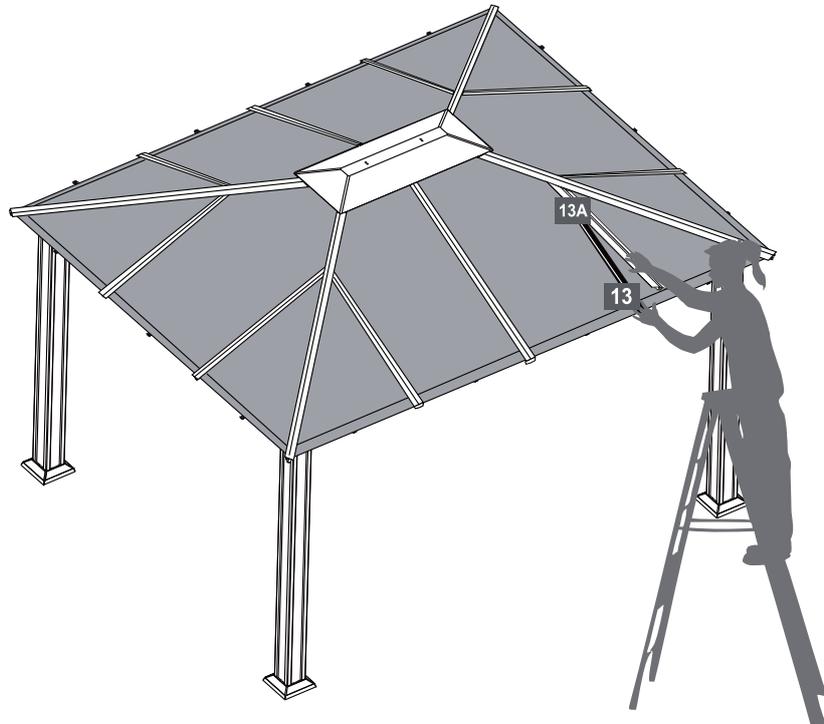

步驟 8 安裝塑膠蓋

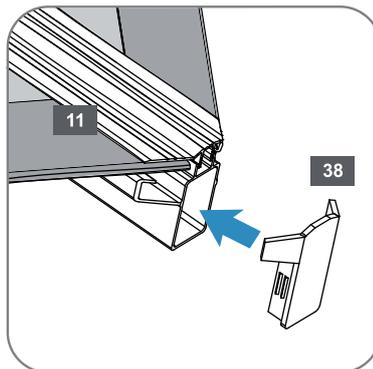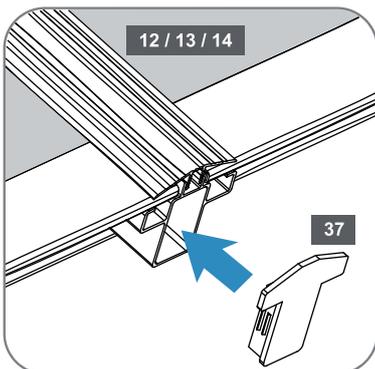

零件組



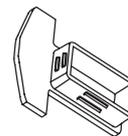


塑膠蓋 #1 (37)
x 10



塑膠蓋 #2 (38)
x 4

以塑膠蓋 #1 (37) 封住屋頂山形型材 (12、13、14) 並以塑膠蓋 #2 (38) 封住屋頂山形型材 (11)。

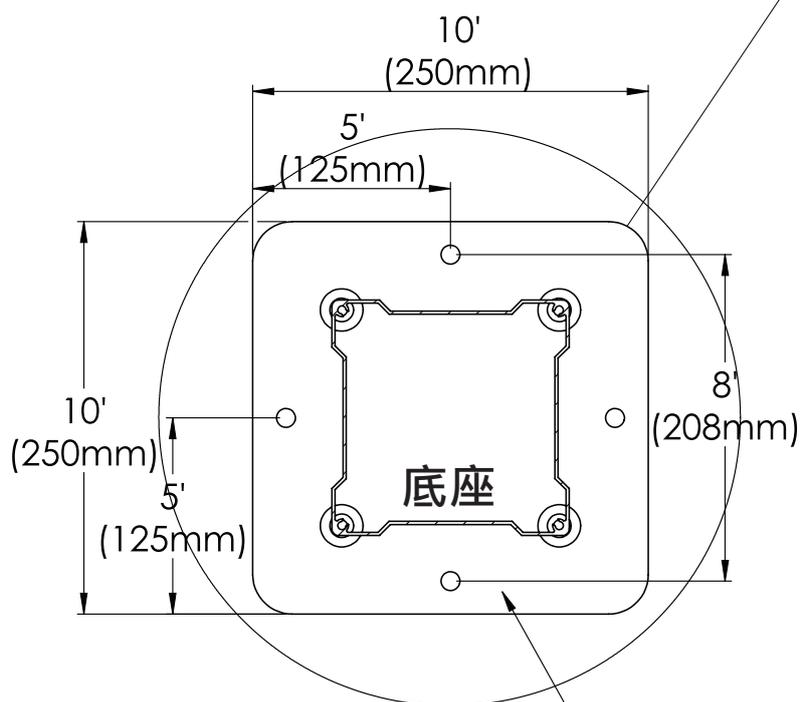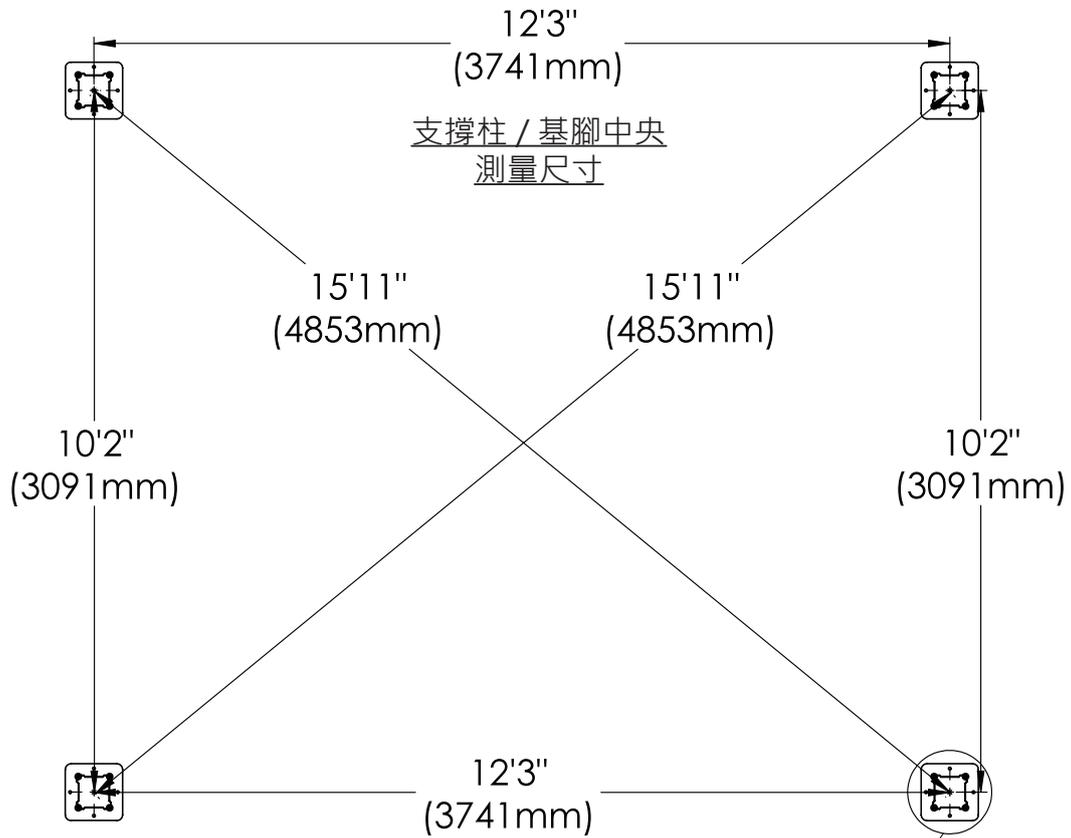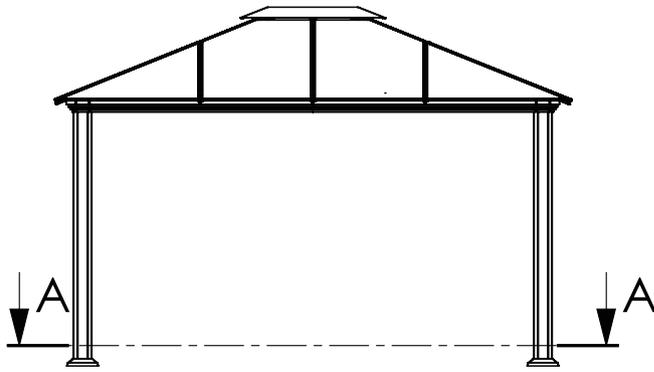

支撐柱局部尺寸 支撐柱底座



Gazebo GZ312x14

戶外遮陽涼亭 組裝說明

產品保固：

產品自購買日起，因製造瑕疵而造成結構以及鋁架損壞僅提供5年的保固服務。產品保固並不包含天氣造成的損壞以及 / 或是未遵照手冊中的組裝說明以及遵守警告事項所造成的損壞。產品保固未包含使用者錯誤、疏忽或誤用造成的損壞。

⚠ 警告：有癌症及生殖危害

www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l' appareil reproducteur-

www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo-

www.P65Warnings.ca.gov.

注意：組裝時務必使屋頂型材、屋頂鋁塑板與山形型材對齊，以便將任何可能洩漏的情況降至最低。



@paragonoutdoorcompany

Paragon Group USA

客服專線：(877) 782 4482 Email: cs-outdoors@paragongroupusa.com