



MAG 系列

液晶顯示器

MAG401QR (3EA5)

用戶指南

目錄

快速入門.....	3
包裝內容物.....	3
安裝顯示器立架.....	4
調整顯示器.....	5
顯示器概述.....	6
將顯示器連接至電腦.....	8
OSD 設定.....	9
Navi Key 導覽鍵.....	9
快速鍵.....	9
OSD 功能選單.....	10
Gaming (遊戲).....	10
Professional (專業).....	14
Image (影像).....	15
Input Source (輸入來源).....	16
PIP/PBP (子母畫面/ 畫面並排).....	17
Navi Key (導覽鍵).....	18
Setting (設定).....	19
規格.....	21
預設顯示模式.....	23
故障排除.....	25
安全說明.....	26
德國萊因 TÜV Rheinland 認證.....	28
法規資訊.....	29

修訂

V1.1, 2023/10

快速入門

本章節將提供您有關硬體安裝程序的資訊。連接裝置時，請拿穩裝置並使用絕緣護腕，以免產生靜電。

包裝內容物

顯示器	MAG401QR
文件	快速入門指南
配件	電源線
	立架 (附螺絲)
	立架底座 (附螺絲)
連接線	DisplayPort 訊號線 (選配)
	USB 上載線 (用於連接 USB Type-B 連接埠) (選配)




重要

- 若有任何項目缺漏或損壞，請聯絡原購買商家或當地經銷商。
- 包裝內容物可能因國家而異。
- 隨附的電源線專用於此顯示器，不得與其他產品一起使用。


安裝顯示器立架

1. 將顯示器放在保護包材上。將立架對齊並安裝至顯示器凹槽。
2. 以立架螺絲鎖緊立架。
3. 將底座安裝至立架，以底座螺絲鎖緊底座。
4. 將顯示器直立前，請確認立架與底座已穩固安裝。

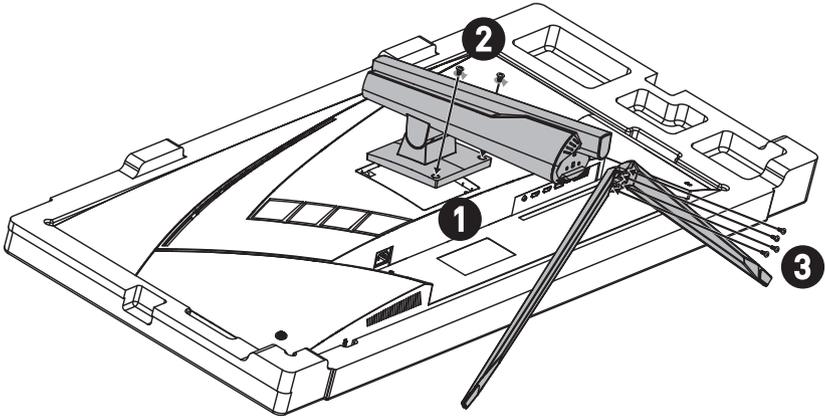

重要

- 將顯示器放在柔軟、受保護的平面上，以免刮傷顯示面板。
- 請勿以尖銳物碰觸顯示面板。
- 安裝立架用的顯示器背面凹槽同時可供安裝壁掛，請聯絡原購買商家或當地經銷商選購適用的壁掛套件。
- 本產品無面板保護膜！因外力造成產品機構的任何損壞，包括誤撕偏光膜可能會影響保固！

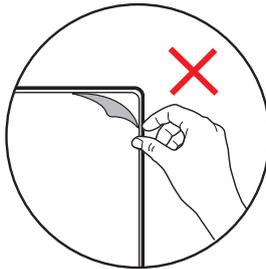


調整顯示器




本顯示器具備調節功能，讓您享有絕佳的觀賞舒適度。




- 調整顯示器時請勿碰觸顯示面板。
- 在旋轉顯示器之前，請向後稍微傾斜顯示器。

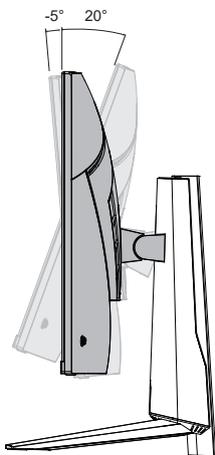

顯示器概述

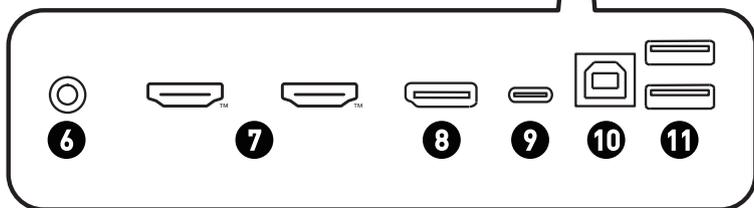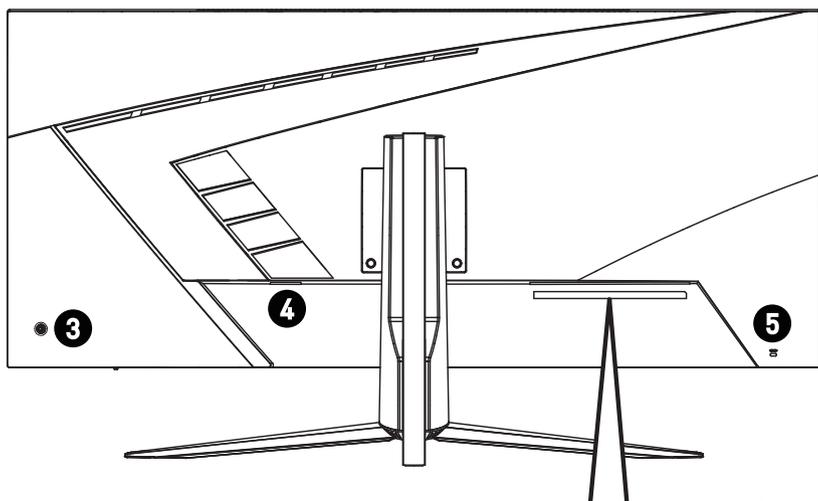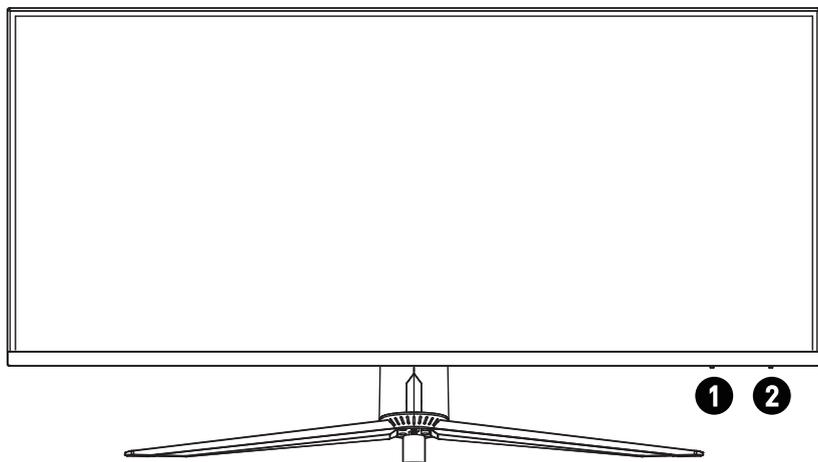


<p>1</p>	<p>電源 LED 燈 當顯示器打開後，LED 燈亮起白色。如果沒有訊號輸入，LED 燈將變為橘色。當顯示器處於待機模式時，LED 燈亮起橘色。</p>
<p>2</p>	<p>Macro Key 鍵 啟用 OSD 應用程式。</p>
<p>3</p>	<p>電源按鈕和 Navi Key 導覽鍵</p>
<p>4</p>	<p>電源插孔</p>
<p>5</p>	<p>Kensington 防盜鎖孔</p>
<p>6</p>	<p>耳機插孔</p>
<p>7</p>	<p>HDMI™ 連接埠 HDMI™ <small>High-Definition Multimedia Interface</small> 支援 HDMI™ 2.0 所規範的 4K@60Hz。</p>
<p>8</p>	<p>DisplayPort 連接埠 支援 DisplayPort 1.4a 所規範的 3440x1440@155Hz。</p>
<p>9</p>	<p>USB Type-C 連接埠 此連接埠支援 DisplayPort Alternate (DP Alt) 模式和高達 20V/3.25A (65W) 的電力傳輸。</p>
<p>10</p>	<p>USB 2.0 Type-B 上載連接埠 適用於 USB 上載線。</p> <p> 重要</p> <p>取出附件包中的 USB 上載線，並將其連接至電腦和顯示器。一旦連接此訊號線，顯示器上的 USB Type-A 下載連接埠即可使用。</p>
<p>11</p>	<p>USB 2.0 Type-A 連接埠</p>

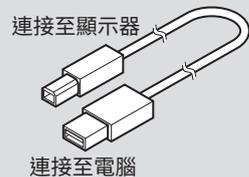

將顯示器連接至電腦

1. 關閉您的電腦。
2. 將顯示器上的視頻傳輸線連接至您的電腦。
3. 將電源線連接至顯示器電源插孔。(圖 A)
4. 將電源線插入電源插座。(圖 B)
5. 開啟顯示器電源。(圖 C)
6. 開啟電腦電源，顯示器將自動偵測視訊輸入源。

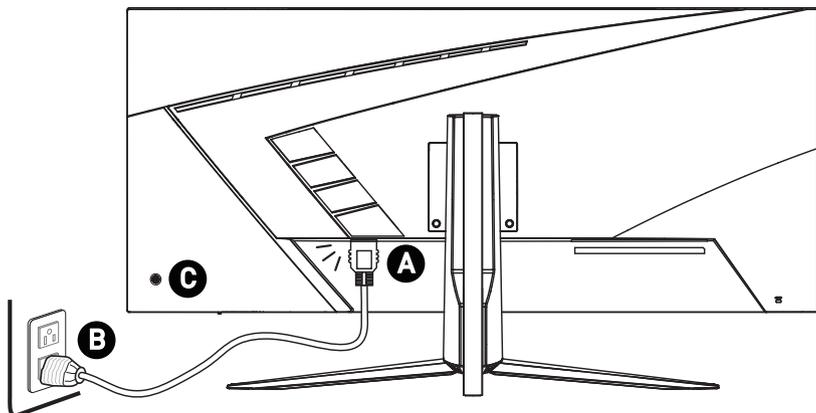

OSD 設定

本章提供有關 OSD 設定的基本資訊。




重要

所有資訊如有變更，恕不事先通知。

Navi Key 導覽鍵

本螢幕配備多向控制的 Navi Key 導覽鍵，以導覽 OSD (畫面顯示)功能選單。

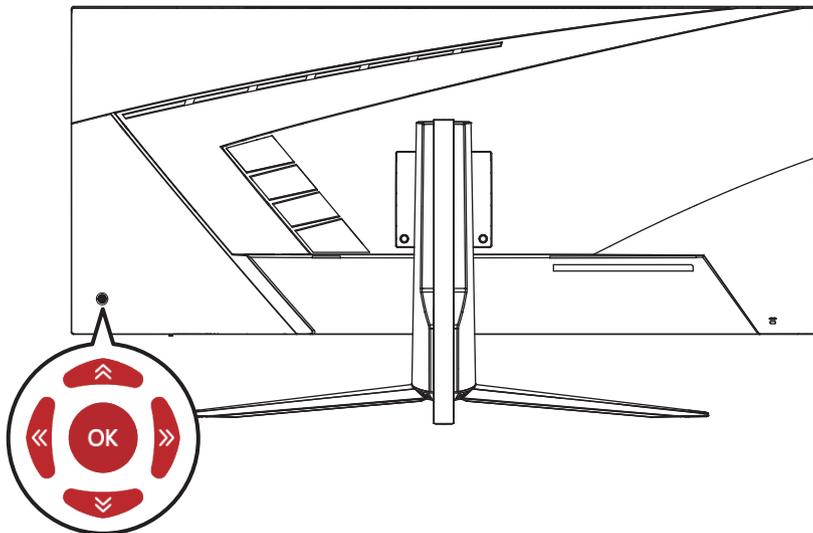

上/下/左/右鍵:

- 選擇功能選單及項目
- 調整功能數值
- 進入子功能選單/ 退出目前的功能選單


中央鍵:

- 啟動 OSD 主功能選單
- 進入子功能選單
- 確認選項或設定

快速鍵

- 當 OSD 主功能選單關閉時，使用者可以向上、向下、向左或向右移動 Navi Key 導覽鍵，以進入預設的功能選單。
- 使用者可進入 OSD 功能選單自訂自己的 Navi Key 快速鍵。

OSD 功能選單

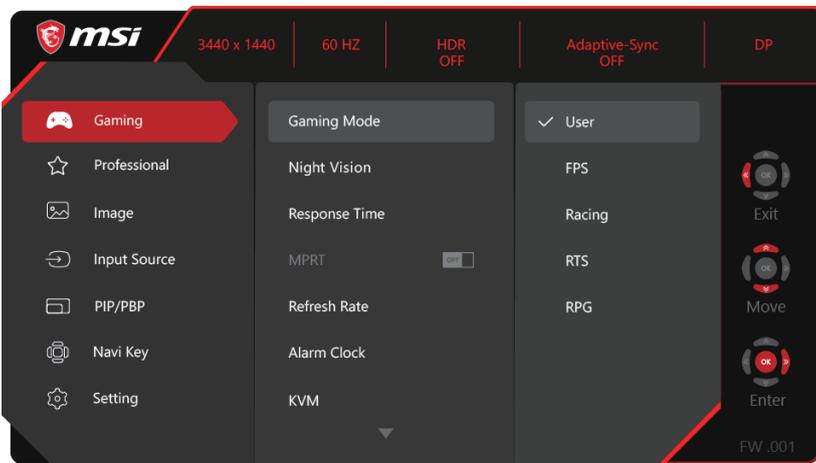

重要

收到 HDR 訊號時，下列功能將反灰，無法設定：


- Night Vision (夜視效果)
- MPRT
- Low Blue Light (低藍光)
- HDCR
- Brightness (亮度)
- Contrast (對比)
- Color Temperature (色溫)
- Optix Scope (Optix 準心模式)
- PIP/PBP (子母畫面/ 畫面並排)

Gaming (遊戲)

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表	說明
Game Mode (遊戲模式)	User (使用者)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用上或下按鈕可選擇及預覽模式效果。 • 按 OK 按鈕可確認及套用您的模式類型。
	FPS (第一人稱射擊遊戲)	
	Racing (賽車)	
	RTS (即時戰略遊戲)	
	RPG (角色扮演遊戲)	

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表	說明							
Night Vision (夜視效果)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 此功能可優化背景亮度，推薦用於 FPS (第一人稱射擊遊戲)。 							
	Normal (正常)								
	Strong (強)								
	Strongest (最強)								
	A.I. (人工智慧)								
Response Time (回應時間)	Normal (正常)	<ul style="list-style-type: none"> 啟動下述功能將影響「回應時間」： <table border="1"> <thead> <tr> <th>啟動功能</th> <th>「回應時間」狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="2">無法選取</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> </tr> </tbody> </table>	啟動功能	「回應時間」狀態	» MPRT	無法選取	» PIP/PBP		
	啟動功能		「回應時間」狀態						
	» MPRT		無法選取						
» PIP/PBP									
Fast (快速)									
Fastest (最快)									
MPRT	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 啟動 MPRT 將影響下述功能： <table border="1"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 回應時間 » 亮度</td> <td rowspan="2">無法選取</td> </tr> <tr> <td>» HDCR » PIP/PBP » Optix 準心模式 » Adaptive-Sync</td> </tr> <tr> <td>» 螢幕尺寸 1:1</td> <td>設為「自動」(可選取)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 當「刷新率」超過 85 Hz 時，MPRT 可以使用。 	受影響功能	功能狀態	» 回應時間 » 亮度	無法選取	» HDCR » PIP/PBP » Optix 準心模式 » Adaptive-Sync	» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」(可選取)
	受影響功能		功能狀態						
» 回應時間 » 亮度	無法選取								
» HDCR » PIP/PBP » Optix 準心模式 » Adaptive-Sync									
» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」(可選取)								
ON (開)									

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明
Refresh Rate (刷新率)	Location (位置)	Left Top (左上)	<ul style="list-style-type: none"> 在 OSD 功能表中可調整「位置」。按 OK 按鈕可確認及套用您的螢幕刷新率位置。 此螢幕會依作業系統的預設螢幕刷新率運行。
		Right Top (右上)	
		Left Bottom (左下)	
		Right Bottom (右下)	
		Customize (自訂)	
	OFF (關)		
ON (開)			
Alarm Clock (鬧鐘)	Location (位置)	Left Top (左上)	<ul style="list-style-type: none"> 設定時間後，按下 OK 按鈕可啟動計時器。 斷電並重新供電後，使用者必須手動恢復其預設的鬧鐘。
		Right Top (右上)	
		Left Bottom (左下)	
		Right Bottom (右下)	
		Customize (自訂)	
	OFF (關)		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
	45:00		
	60:00		

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明										
KVM (鍵盤、顯示器、滑鼠切換器)	Auto (自動)		<ul style="list-style-type: none"> 設為「自動」可讓顯示器在鍵盤、滑鼠或其他 USB 裝置等 USB 輸入源間自動切換。 使用者也可將上載連接埠或 USB Type-C 指定為唯一的 USB 訊號源。 										
	Upstream (上載連接埠)												
	Type-C												
Screen Assistance (螢幕輔助)	Icon (圖示)	None (無)	<ul style="list-style-type: none"> 使用者可在任何模式中調整「螢幕輔助」。 										
													
													
	Position (位置)												
	Reset (重設)												
Optix Scope (Optix 準心模式)	Scope Size (準心尺寸)	Small (小)	<ul style="list-style-type: none"> 啟用「Optix 準心模式」功能時，中心點將放大，使用者可以通過「準心尺寸」和「準心比例」設定來調整細節。 可以同時啟用「螢幕輔助」或「智慧準心」和「Optix 準心模式」。 啟動「Optix 準心模式」將影響下述功能： <table border="1" data-bbox="547 941 931 1093"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td>無法選取</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» 螢幕尺寸 1:1</td> <td>設為「自動」</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» MPRT		» Adaptive-Sync	無法選取	» PIP/PBP		» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」
		受影響功能		功能狀態									
		» MPRT											
	» Adaptive-Sync	無法選取											
	» PIP/PBP												
	» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」											
		Medium (中)											
	Large (大)												
	Scope Ratio (準心比例)	x1.5											
		x2											
		x4											
	OFF (關)												
	ON (開)												
Adaptive-Sync	OFF (關)		<ul style="list-style-type: none"> Adaptive-Sync 能防止畫面撕裂。 啟動 Adaptive-Sync 將影響下述功能： <table border="1" data-bbox="547 1197 931 1380"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td>設定為「關」</td> </tr> <tr> <td>» Optix 準心模式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» 螢幕尺寸 1:1</td> <td>設為「自動」(可選取)</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» MPRT		» PIP/PBP	設定為「關」	» Optix 準心模式		» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」(可選取)
	受影響功能	功能狀態											
» MPRT													
» PIP/PBP	設定為「關」												
» Optix 準心模式													
» 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」(可選取)												
	ON (開)												

Professional (專業)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明												
Pro Mode (專業模式)	User (使用者)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用上或下按鈕可選擇及預覽模式效果。 • 按 OK 按鈕可確認及套用您的模式類型。 												
	Anti-Blue (抗藍光)													
	Movie (電影)													
	Office (辦公室)													
	sRGB													
	Eco (節能)													
Low Blue Light (低藍光)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • 「低藍光」能保護您的眼睛對抗藍光。啟用後，「低藍光」會調整螢幕色溫為更偏黃的色澤。 • 「專業模式」設為「抗藍光」時，會強制啟用「低藍光」。 												
	ON (開)													
HDCR	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • HDCR 能藉著增加影像對比以強化影像品質。 • 啟動 HDCR 將影響下述功能： <table border="1" data-bbox="501 810 933 916"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 亮度</td> <td>無法選取</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td>設定為「關」</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» 亮度	無法選取	» MPRT	設定為「關」						
	受影響功能		功能狀態											
» 亮度	無法選取													
» MPRT	設定為「關」													
ON (開)														
MPRT	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • 啟動 MPRT 將影響下述功能： <table border="1" data-bbox="501 981 933 1236"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 回應時間</td> <td rowspan="2">無法選取</td> </tr> <tr> <td>» 亮度</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td rowspan="3">設定為「關」</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> </tr> <tr> <td>» Optix 準心模式</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="2">設定為「自動」(可選取)</td> </tr> <tr> <td>» 螢幕尺寸 1:1</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» 回應時間	無法選取	» 亮度	» HDCR	設定為「關」	» PIP/PBP	» Optix 準心模式	» Adaptive-Sync	設定為「自動」(可選取)	» 螢幕尺寸 1:1
	受影響功能		功能狀態											
» 回應時間	無法選取													
» 亮度														
» HDCR	設定為「關」													
» PIP/PBP														
» Optix 準心模式														
» Adaptive-Sync	設定為「自動」(可選取)													
» 螢幕尺寸 1:1														
ON (開)	<ul style="list-style-type: none"> • 當「刷新率」超過 85 Hz 時，MPRT 可以使用。 													

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Image Enhancement (影像增強)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 「影像增強」會強化影像邊緣以改善其銳度。
	Weak (弱)	
	Medium (中)	
	Strong (強)	
	Strongest (最強)	

Image (影像)

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表	說明					
Brightness (亮度)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> 根據周圍光線適當調整「亮度」。 啟動下述功能將影響「亮度」： <table border="1" data-bbox="558 624 940 724"> <thead> <tr> <th>啟動功能</th> <th>「亮度」狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="2">無法選取</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> </tbody> </table>	啟動功能	「亮度」狀態	» MPRT	無法選取	» HDCR
		啟動功能	「亮度」狀態				
» MPRT	無法選取						
» HDCR							
Contrast (對比)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> 適當調整「對比」以放鬆您的眼睛。 					
Sharpness (清晰度)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> 「清晰度」能改善影像的清楚度與細節。 					
Color Temperature (色溫)	Cool (冷色)	<ul style="list-style-type: none"> 使用上或下按鈕可選擇及預覽模式效果。 按 OK 按鈕可確認及套用您的模式類型。 使用者可在自訂模式中調整「色溫」。 					
	Normal (一般)						
	Warm (暖色)						
	Customization (自訂)		<table border="1" data-bbox="441 1061 537 1204"> <tbody> <tr> <td>R [0-100]</td> </tr> <tr> <td>G [0-100]</td> </tr> <tr> <td>B [0-100]</td> </tr> </tbody> </table>	R [0-100]	G [0-100]	B [0-100]	
R [0-100]							
G [0-100]							
B [0-100]							

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表	說明							
Screen Size (螢幕尺寸)	Auto (自動)	<ul style="list-style-type: none"> 使用者可在任何模式、任何解析度與任何螢幕螢幕刷新率中調整「螢幕尺寸」。 啟動「螢幕尺寸 1:1」將影響下述功能： <table border="1" data-bbox="558 336 932 488"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="4">設為「關」</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> </tr> <tr> <td>» Optix 準心模式</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» MPRT	設為「關」	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP	» Optix 準心模式
	受影響功能		功能狀態						
	» MPRT		設為「關」						
	» Adaptive-Sync								
	» PIP/PBP								
» Optix 準心模式									
4:3									
16:9									
21:9									
1:1									

Input Source (輸入來源)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
HDMI™1		<ul style="list-style-type: none"> 從列表中選擇一個輸入源。
HDMI™2		
DP		
Type-C		
Auto Scan (自動掃描)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 使用者可按「導覽鍵」，然後在以下兩種狀態下選擇輸入來源： 當「自動掃描」設定為「關」時，而顯示器在省電模式下。 當顯示器上顯示「無訊號」訊息框時。
	ON (開)	

PIP/PBP (子母畫面/ 畫面並排)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明													
OFF (關)															
PIP (子母畫面)	Source (來源)	HDMI™1	<ul style="list-style-type: none"> 「子母畫面」允許使用者同時在單一螢幕上顯示多個視訊來源。在完整螢幕上顯示一個程式，同時在嵌入視窗中顯示一或多個程式。 「畫面並排」為類似功能，可在螢幕上並排顯示兩個輸入來源。 「顯示切換」允許使用者切換主要與次要輸入來源。 「音訊切換」允許使用者切換主要與次要數位音訊來源。 如果只有一個信號輸入，「顯示切換」和「音訊切換」將反灰。 使用者可以透過切換模式 1/ 2 調整視窗分割比例。 啟動「子母畫面/ 畫面並排」將影響下述功能： 												
		HDMI™2													
		DP													
		Type-C													
	PIP Size (子母畫面尺寸)	Small (小)													
		Medium (中)													
		Large (大)													
	Location (位置)	Left Top (左上)													
		Right Top (右上)													
		Left Bottom (左下)													
Right Bottom (右下)															
Customize (自訂)															
Display Switch (顯示切換)															
Audio Switch (音訊切換)															
PBP (X2) (畫面並排)	Mode 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受影響功能</th> <th>功能狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 回應時間</td> <td>無法選取</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="3">設為「關」</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> <tr> <td>» Optix 準心模式</td> </tr> <tr> <td>» HDMI™ CEC</td> <td>設為「關」且無法選取</td> </tr> <tr> <td>» PIP: 螢幕尺寸 1:1</td> <td rowspan="2">設為「自動」且無法選取</td> </tr> <tr> <td>» PBP: 螢幕尺寸 4:3/ 16:9/ 21:9/ 1:1</td> </tr> </tbody> </table>	受影響功能	功能狀態	» 回應時間	無法選取	» MPRT	設為「關」	» Adaptive-Sync	» Optix 準心模式	» HDMI™ CEC	設為「關」且無法選取	» PIP: 螢幕尺寸 1:1	設為「自動」且無法選取	» PBP: 螢幕尺寸 4:3/ 16:9/ 21:9/ 1:1
	受影響功能		功能狀態												
	» 回應時間		無法選取												
	» MPRT		設為「關」												
	» Adaptive-Sync														
	» Optix 準心模式														
	» HDMI™ CEC		設為「關」且無法選取												
	» PIP: 螢幕尺寸 1:1		設為「自動」且無法選取												
	» PBP: 螢幕尺寸 4:3/ 16:9/ 21:9/ 1:1														
	Mode 2														
Source 1 (來源 1)	HDMI™1														
	HDMI™2														
	DP														
	Type-C														
Source 2 (來源 2)	HDMI™1														
	HDMI™2														
	DP														
	Type-C														
Display Switch (顯示切換)															
Audio Switch (音訊切換)															

Navi Key (導覽鍵)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Up (上) Down (下) Left (左) Right (右)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • 所有導覽鍵項目皆可透過 OSD 功能選單調整。
	Brightness (亮度)	
	Game Mode (遊戲模式)	
	Screen Assistance (螢幕輔助)	
	Alarm Clock (鬧鐘)	
	Input Source (輸入來源)	
	PIP/PBP Mode (子母畫面/畫面並排模式)	
	Refresh Rate (刷新率)	
	Info. On Screen (螢幕上資訊)	
	Night Vision (夜視效果)	
	Optix Scope (Optix 準心模式)	
	KVM (鍵盤、顯示器、滑鼠切換器)	

Setting (設定)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Language (語言)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者必須按下 OK 按鈕確認並套用「語言設定」。 • 「語言」為獨立設定。使用者自己的語言設定將覆蓋原廠預設值。當使用者設定「重設」為「是」時，將不會變更語言。
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(即將推出更多語言)	
Transparency (透明度)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者可在任何模式中調整「透明度」。
OSD Time Out (OSD 逾時)	5~30s	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者可在任何模式中調整「OSD 逾時」。
RGB LED	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者可調整「RGB LED」為「開」或「關」。
	ON (開)	
Power Button (電源按鈕)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> • 設置為「關」時，使用者可以按「電源按鈕」以關閉顯示器。
	Standby (待機)	<ul style="list-style-type: none"> • 設置為「待機」時，使用者可以按「電源按鈕」以關閉面板和背光。

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明				
Info. On Screen (螢幕上資訊)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 顯示器狀態的信息將顯示在螢幕的右側。 				
	ON (開)					
DP OverClocking (DP 超頻)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> 欲超頻顯示器刷新率，使用者必須將「DP 超頻」設定為「開」。 				
	ON (開)					
HDMI™ CEC (HDMI™ 消費電子設備控制)	OFF (關)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) (消費電子設備控制) 支援索尼 Sony PlayStation®、任天堂 Nintendo® Switch™、Xbox Series X S 主機以及各種內建 CEC 功能的視聽設備。 如果「HDMI™ 消費電子設備控制」設定為「開」： <ul style="list-style-type: none"> 當 CEC 設備被開啟時，顯示器將會自動開啟。 當顯示器被關閉時，CEC 設備將會進入省電模式。 連接索尼 Sony PlayStation®、任天堂 Nintendo® Switch™、Xbox Series X S 主機後，Game Mode (遊戲模式) 和 Pro Mode (專業模式) 將自動設定為預設模式，後續可重新調整為個人的偏好模式。 啟動下述功能將影響「HDMI™ 消費電子設備控制」： <table border="1" data-bbox="497 911 933 976"> <thead> <tr> <th>啟動功能</th> <th>HDMI™ CEC 狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td>設為「關」且無法選取</td> </tr> </tbody> </table> 	啟動功能	HDMI™ CEC 狀態	» PIP/PBP	設為「關」且無法選取
	啟動功能		HDMI™ CEC 狀態			
» PIP/PBP	設為「關」且無法選取					
ON (開)						
Reset (重設)	YES (是)	<ul style="list-style-type: none"> 使用者可在任何模式中重設及還原設定為原始 OSD 預設值。 				
	NO (否)					

規格

顯示器	MAG401QR
尺寸	40 吋
曲率	平面
面板類型	IPS
解析度	3440 x 1440 (UWQHD)
寬高比	21:9
亮度	SDR: 400 nits (typ.) HDR Peak: 400 nits
對比度	1000:1
刷新率	155Hz
反應時間	1ms (MPRT)
I/O 連接埠	<ul style="list-style-type: none">• 耳機插孔 x1• DisplayPort 連接埠 x1• HDMI™ 連接埠 x2• USB Type-C 連接埠 x1• USB 2.0 Type-A 連接埠 x2• USB 3.2 Gen 1 Type-B 上載連接埠 x1
視角	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3*/ sRGB	94%/ 118%
表面處理	抗眩光
顯示器色彩	1.07B (8 bit + FRC)
顯示器電源	100~240Vac, 50/60Hz, 3A
功耗 (一般)	開機 < 150W 待機 < 0.5W 關機 < 0.3W
調整 (傾斜)	-5° ~ 20°
Kensington 防盜鎖孔	有

顯示器		MAG401QR
VESA 壁掛安裝		<ul style="list-style-type: none"> • 壁掛板尺寸: 100 x 100 mm • 螺絲類型: M4 x 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • 螺紋直徑: 4 mm • 螺柱間距: 0.7 mm • 螺紋長度: 10 mm
顯示器尺寸 (寬 x 高 x 深)		945.2 x 289.6 x 530.2 mm
重量	淨重	10.3 kg
	總重	12.4 kg
環境	操作	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度: 0°C 至 40°C • 濕度: 20% 至 90%, 非冷凝 • 海拔高度: 0 - 5000m
	儲存	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度: -20°C 至 60°C • 濕度: 10% 至 90%, 非冷凝

* 基於CIE1976測試標準。

預設顯示模式



所有資訊如有變更，恕不事先通知。

標準	解析度		標準模式		
			HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz		V	V
		@120Hz	V	V	V
WQHD	3440x1440	@50Hz	V		
		@60Hz		V	V
		@100Hz	V		
		@120Hz		V	V
		@144Hz		V	V
影像時序解析度	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@30Hz	V	V	
		@60Hz	V	V	
	2560x1080P	@60Hz	V	V	V
@120Hz		V	V	V	
特殊時序解析度	1720x1440	@60Hz	V	V	V

標準	解析度		DP 超頻模式	
			DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
WQHD	3440x1440	@60Hz	V	V
		@100Hz		
		@120Hz	V	V
		@144Hz	V	V
		@155Hz	V	V

標準	解析度		DP 超頻模式	
			DP	USB-C
影像時序解析度	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
	2160P	@30Hz	V	
		@60Hz	V	
	2560x1080P	@60Hz	V	V
@120Hz		V	V	
特殊時序解析度	1720x1440	@60Hz	V	V

標準	解析度		PBP 模式 1 (不支援 HDR)	
			DP	USB-C
PBP EDID	2560x1440	@60Hz	V	V
	8800x1440		V	V

標準	解析度		PBP 模式 2 (不支援 HDR)	
			DP	USB-C
PBP EDID	1720x1440	@60Hz	V	V

故障排除

電源 LED 指示未亮起。

- 再次按下顯示器電源按鈕。
- 檢查顯示器電源線是否已正確連接。

無影像。

- 檢查電腦和顯示卡是否安裝正確。
- 檢查電腦和顯示器是否連接到電源插座並正常供電。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 電腦可能處於待機模式。按任意鍵啟動顯示器。

影像並未置中或尺寸異常。

- 請參閱預設顯示模式將電腦設定為適合顯示器顯示的設定。

無法即插即用。

- 檢查顯示器電源線是否已正確連接。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 檢查電腦和顯示卡是否支援即插即用。

圖標，字體和屏幕模糊或有顏色問題。

- 請勿使用任何加長型視訊傳輸線。
- 調整亮度和對比度。
- 調整 RGB 顏色或調節色溫。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 檢查訊號線接頭是否有彎曲的針腳。

顯示器閃爍或有波紋現象。

- 調整電腦設定中的螢幕更新率以符合顯示器規格。
- 更新顯示卡驅動程式。
- 使顯示器遠離可能導致電磁干擾 (EMI) 的電子設備。

安全說明

- 請徹底詳閱安全說明。
- 請注意設備上或使用手冊中的所有注意及警告事項。
- 僅限由合格的技術人員來提供維修服務。

電源管理

- 設備連接電源插座前，請確保電壓位於安全範圍內，且已適當調整至 100-240V 之間。
- 若電源線所附的是三針插頭，不可拔除插頭上的防護接地端。請務必將電源線插入接地的三孔電源插座。
- 請確認安裝現場的配電系統應提供額定功率為 120/240V，最大 20A 的斷電器。
- 若將長時間停用設備，請拔除電源線或關閉插座開關，使其達零耗電狀態。
- 請妥善放置電源線，以免誤觸。不可在電源線上方放置任何物體。
- 若此設備隨附變壓器，請務必使用原廠附件包內經 MSI 核准適用此設備的 AC 變壓器。

環境需知

- 為減少因熱引起的傷害或避免設備過熱，請勿將設備放置在柔軟、不穩定的表面上或阻塞機殼上的通風口。
- 安裝前，請將設備放置在穩固的平坦表面。
- 為防止此設備傾翻，請使用防傾倒固定裝置將此設備固定在桌子、牆壁或固定物體上，以確實支撐並確保其安全就位。
- 使設備遠離潮濕及高溫場所，以避免火災及觸電。
- 請勿將設備儲存在溫度高於 60°C 或低於 -20°C 的不良環境中，否則設備可能因此受損。
- 最高操作溫度為 40°C。
- 清潔設備時，請務必拔除電源插頭。請使用軟布來清潔設備，勿使用工業用化學清潔劑。切勿將任何液體倒入設備開口，以免損壞設備或導致觸電。

- 設備應遠離強磁或電氣物品。
- 若發生以下任何情況，請聯絡服務人員檢查設備：
 - 電源線或插頭受損。
 - 液體滲入設備內。
 - 設備暴露於潮濕環境。
 - 設備運作異常，或無法依使用手冊正常操作。
 - 設備掉落並受損。
 - 設備出現明顯破裂跡象。

德國萊因 TÜV Rheinland 認證

德國萊因 TÜV Rheinland Low Blue Light (低藍光) 認證

藍光已被證實會導致眼睛疲勞和不適。MSI微星科技現在提供獲德國萊因 TÜV 低藍光認證的螢幕，以確保用戶眼睛的舒適度和健康。請按照以下說明操作螢幕，以減少因長時間接觸螢幕藍光而導致的症狀。



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- 將螢幕放置在距離眼睛20 - 28英寸 (50 - 70公分)的位置，螢幕中心點略低於視線。
- 需長時間使用螢幕時，不時有意識地眨眼將有助於減輕眼睛疲勞。
- 休息時將視線從螢幕移開，凝視遠處的物體至少20秒鐘。
- 休息時適度伸展以緩解身體疲勞或疼痛。
- 啟動選配的低藍光功能。

德國萊因 TÜV Rheinland Flicker Free (不閃屏) 認證

德國萊因 TÜV Rheinland 已對本產品進行測試，以確定其是否對人眼產生可見和不可見的閃爍，從而使用戶的眼睛疲勞。



Flicker Free

www.tuv.com

- 德國萊因 TÜV Rheinland 定義了測試項目，列出各種頻率範圍內的最低標準。測試項目基於國際適用或行業內通用的標準，甚至比這些標準還嚴格。
- 本產品已根據上述標準經實驗室進行測試。
- 關鍵字“Flicker Free (不閃屏)”證實在各種亮度設置下，本產品在0 - 3000 Hz 頻率範圍內均未顯現標準中定義的可見和不可見閃爍。
- 啟用 Anti Motion Blur (防動態模糊) / MPRT (動態畫面反應時間) 時，顯示器將停止支援不閃屏功能。(是否搭載 Anti Motion Blur / MPRT 功能視實際產品而定。)

法規資訊

CE 合格認證

本裝置經過測試，符合歐盟電磁相容性EMC指令 (2014/30/EU)、歐盟低電壓指令 (2014/35/EU)、歐盟能源相關產品 Er P指令 (2009/125/EC)、以及歐盟 RoHS 指令 (2011/65/EU)。本產品經過測試，符合“歐盟官方指令”中發布的資訊技術設備協調標準。



FCC-B 無線射頻干擾聲明

本設備經過測試，且符合 FCC 規範中第 15 篇 B 類數位裝置的限制。這些限制的用意在於提供合理的保護，預防居家安裝環境受到有害干擾。本設備會產生、使用並散發無線射頻能量，此外，若未依照說明手冊正確安裝及使用，可能會嚴重干擾無線通訊。然而，我們並無法保證特定安裝情況下不會產生干擾。若可藉由本設備的開啟及關閉判定是否對無線電或電視收訊產生嚴重干擾，建議使用者採取下列一種或多種方法修正干擾情況。



- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備及接收器之間的間隔距離。
- 讓設備與接收器分別使用不同的電路插座。
- 請諮詢經銷商或具經驗的無線電/ 電視技術人員取得協助。

注意事項 1

未獲標準管制單位明確核可之變更或修改，將導致使用者喪失操作本裝置的權利。

注意事項 2

須使用屏蔽線及 AC 電源線，以符合電磁輻射限制。

本裝置符合 FCC 規定第 15 篇。操作情況符合下列兩項條件：

1. 本裝置不會產生有害的電波干擾。
2. 本裝置需接受任何接收到的干擾，包含可能會導致預期外操作情況之干擾。

WEEE 聲明

歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即 2012/19/EU，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。



化學物質資訊

為符合化學物質法規，例如 EU REACH 法規 (歐洲議會與歐洲理事會法規 EC 第 1907/2006 號)，MSI 於以下網站提供產品內含的化學物質資訊：
<https://csr.msi.com/tw/index>

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板總成	—	○	○	○	○	○
顯示面板	—	○	○	○	○	○
金屬構件	—	○	○	○	○	○
塑膠構件	○	○	○	○	○	○
配件 (例:電源線等)	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

環保產品特色

- 使用中或閒置時都能節能。
- 限制使用對環境或健康有害的物質。
- 易於拆裝及回收。
- 鼓勵回收使用以減少自然資源的損耗。
- 藉由簡易的產品升級來延長產品的使用壽命。
- 透過回收策略以減少固體廢棄物。

環保政策

- 產品採用環保設計，能妥善再利用各種零件以及回收使用。使用壽命終了時，不應丟棄本產品。
- 使用者應聯絡本地經核可的資源回收場，處理這類產品的回收及棄置工作。
- 有關詳細的回收資訊，請參閱 MSI 網站並聯絡當地的代理商。
- 使用者亦可透過 gpcontdev@msi.com 與我們聯絡，取得正確棄置、回收及拆卸 MSI 產品的相關資訊。



警告！

使用過度恐傷害視力。

建議：

1. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
2. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

版權與商標聲明

msi **MSI** **微星** **微星科技** 
MICRO-STAR INTERNATIONAL

著作權 © Micro-Star International Co., Ltd. 微星科技股份有限公司。版權所有。MSI 商標為微星科技股份有限公司註冊所有。本手冊提及之其他商標均為其個別物主所有。我們盡心製作本文件，但並不保證內容的正確性。因產品持續更新，我們保留隨時修改本文件的權利，恕不另行通知。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interface、HDMI™ 商業外觀及 HDMI™ 識別標章等詞彙均為 HDMI™ Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

技術支援

若產品發生問題，且無法在使用手冊中取得解決方案，請聯絡原購買商家或當地經銷商。此外，請瀏覽網址：<https://www.msi.com/support/> 獲取更多支援。