


各部位名稱

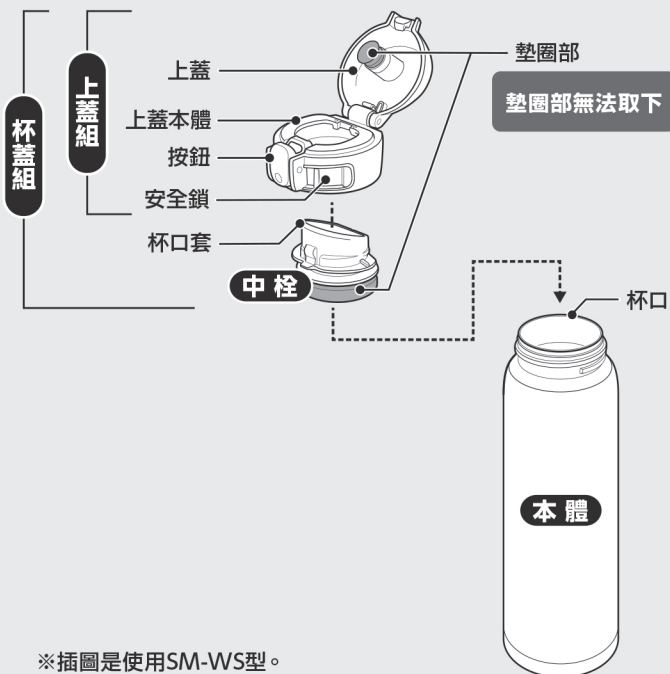

- 使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。
- 所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。

- ⚠ **警告** 表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。
- ⚠ **注意** 表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或物品損壞的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。

- ⊘ 不得進行的“禁止”內容。
- ⚠ 務必實行的“指示”內容。

警告

- ⊘ 請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方，否則可能造成燙傷、受傷。

注意

加入熱飲時

- ⊘ 請勿於商品傾斜狀態或靠近臉部時打開上蓋，以免熱飲噴出造成燙傷。
- ⚠ 注意避免造成燙傷
- 喝熱飲時，勿將本體急劇傾斜，請慢慢地喝。
- 將熱飲倒入杯口時，請注意不要翻倒。

- ⊘ 請勿組裝非本商品專用的零件

請勿在裝有杯蓋組的狀態下加入飲料，可能會溢出。

請勿改造或分解修理

請勿握著杯蓋組移動，掉落將造成危險。

請勿搖晃商品

本商品為飲品的保溫、保冷之用，請勿用於其他用途。

請勿使用保溫、保冷性能低落的商品

本商品為直接對口飲用的設計，倒出飲品時可能會噴濺。

真空層有水聲時，請繼續使用。飲用由真空層滲出的水，可能會造成身體不適。



請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處，以免造成燙傷，或商品損壞。

杯蓋組的墊圈部無法取下，請勿強力拉扯墊圈。損壞或即將脫落的狀態時請勿使用，以免造成外漏。

請勿使用微波爐加熱，會有引起火花的危險，並造成商品變形、變色。

- ⊘ 請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、電暖器或電磁爐等上方，否則可能會造成火災或損壞。
- 請勿讓商品受到強力撞擊，例如摔落、碰撞等，以免造成商品破損，而降低保溫、保冷性能。
- 開車時請勿飲用。
- 請勿用指甲及硬物刮擦本體的圖案烤漆部分，會造成圖案烤漆脫落。
- 請勿放入下述之飲品：
  - 乾冰、碳酸飲品等，以免造成飲品噴出或杯蓋組飛出。
  - 含有鹽分的味噌湯、熱湯、昆布（海帶）茶等，會造成本體內側生鏽或保溫、保冷性能下降。
  - 牛奶、奶類、果汁、養身茶等，以免造成腐壞。
  - 果肉、茶葉等，以免造成堵塞或外漏。
- 請勿撕下本體外側底部的貼紙，以免造成損壞。
- 加入飲品的量請勿超過圖中A瓶頸位置，加入過量，蓋上杯蓋組時會造成飲品溢出，或關緊後也可能會外漏。
- 飲品的位置**
- 使用後請清洗本商品。尤其是放入運動飲品使用後，請立即沖洗本體內側、本體杯口、杯蓋組，以免造成腐壞、發霉、異味附著、變色、外漏。或者造成本體生鏽、穿孔等。
- 裝有熱飲時，商品內部壓力增加，取下杯蓋組時可能會不易轉開。此時可先打開上蓋，再轉開取下杯蓋組。
- 蓋住上蓋長時間置之不理時，可能因商品內部壓力降低，造成上蓋無法打開。此時，請轉開杯蓋組。
- 杯蓋組在確實組裝的狀態下，才可蓋到本體上。
- 請確認飲品沒有外漏後再使用。
- 使用車內的置杯架時：
  - 請先確認本商品能穩定放置於置杯架後再使用。
- 冰塊請事先敲成小塊狀再放入，強壓放入或敲打，會造成商品變形、損壞或外漏。
- 飲品請於當日喝完，長時間置之不理會造成飲品腐壞。此外，也會導致飲品噴出或杯蓋組飛出。
- 為防止外漏或結露，放入皮包內時請將本商品直立放置。

※當搖動本體時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保溫、保冷效果的金屬箔所發出的聲音，屬於正常現象。

使用方法

- 使用前請遵循清理方法，將杯蓋組、本體充分清洗乾淨。
- 除了飲用飲品時之外，平時請關閉上蓋並鎖住安全鎖，以免造成商品破損或外漏。
- 安裝杯蓋組、開關上蓋時，請於商品直立放置的狀態下進行。

※插圖是使用SM-WS型。



裝入飲品


- ①從本體將杯蓋組取下，裝入飲品
- ②轉緊杯蓋組



飲用飲品

1 打開安全鎖

將安全鎖往右移動，解除鎖定。

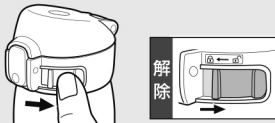

2 打開上蓋喝飲品

①按壓按鈕

②鬆開手指則上蓋自行打開



3 關閉上蓋並鎖住


- ①請確實蓋上蓋，直到聽見「喀嚓」聲為止
- ②將安全鎖確實移動至左以鎖定。



杯蓋組的拆卸方法

拆卸中栓

握住杯蓋組，壓下杯口套的後方（↓之部分），取下中栓

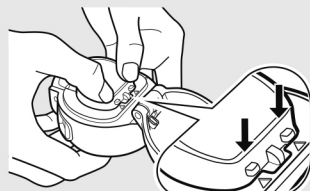


杯蓋組的組裝方法

- 請正確組裝上蓋組、中栓。（以免操作不良造成飲品外外漏）

組裝中栓

將中栓的凸處對準上蓋組的▽符號，由下往上按壓中栓到底以確實裝入

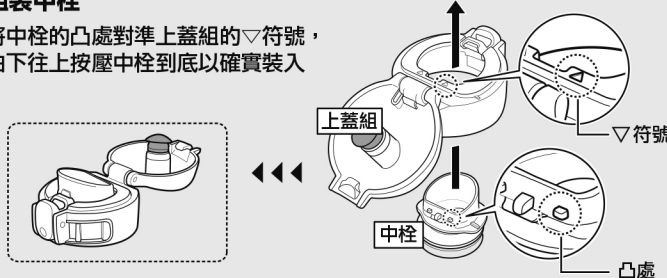

清理

- 初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。
- 為防止氣味、髒污附著，與墊圈發霉，請遵守注意事項，使用後務必予以清理，常保清潔。
- 請務必拆卸後再清理。（參閱P.5）

清理時，請特別注意：

- 請注意下列事項，以免造成商品損壞。
- 請勿煮沸。請勿使用洗碗機、烘碗機等清洗、烘乾。
- 請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、廚具清潔刷（尼龍類、金屬類等）、科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- 請勿使用含氯的漂白劑。此外，含氯類以外的漂白劑，也會造成本體的塗層、圖案烤漆或貼紙脫落，故清理本體外側時請勿使用。
- 可全面清洗本體，但請勿長時間浸泡於水中。
- 清洗時請避免傷害本體內側的防沾塗層。
- 長期間不使用時，請用溫水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、高濕度的地方。

清理方法

- ①用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
- ②沖洗後充分晾乾避免水分殘留。
- 難以清洗部分請使用市售的小刷子或有把柄的軟質海綿刷等清洗。
- 本體塗層部分摩擦所產生的條狀髒污等，以上述方法也無法清除時，也可使用柔軟橡皮擦拭除。

紅色銹斑或水垢	<ol style="list-style-type: none"> <li>①將加有約10%醋的熱水倒入本體內側</li> <li>②不蓋杯蓋組，放置30分鐘~1小時</li> <li>③充分洗淨本體內側</li> </ol>
頑固的茶垢、咖啡垢（本體內側、杯蓋組）	<p>「請使用「象印不銹鋼保溫瓶清洗劑」清洗。型號：SB-ZA01E（詳細資訊請洽本公司服務中心或居住地區的象印直營專櫃或門市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。</li> </ul>

- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。
- 杯蓋組為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。（須自費，請洽詢本公司服務中心）