

Honeywell

使用說明書



True HEPA 抗菌抗敏 空氣清淨機

型號：HAP-801APTW

©2013 年。版權所有。

Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Rd. Southborough, MA 01772 U.S.A.

Honeywell商標為Kaz USA, Inc.所使用的商標，並在Honeywell International Inc.

特許下使用Honeywell International Inc.並不代表及為其產品提供保養

安全注意事項

在使用本機前，請細閱本安全使用說明，閱後請妥善保存。

使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

1. 啟用空氣清淨機前，先閱讀所有使用說明。
2. 把空氣清淨機放置室內不易被人踢到的位置。
3. 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源並拔出電源插頭。
4. 如要切斷電源，請按下電源開關關機，拔掉電源時，一定要手拿著電源線前端的插頭部份拔出。切勿拉扯電源線來拔除。
5. 若電器的電源線或插頭受損，或電器曾被摔跌或有任何損壞，切勿使用該電器。電源線必須遠離熱源。
6. 切勿在戶外使用本空氣清淨機。
7. 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啓動。
8. 電源線不可鋪設於地毯下，亦不可用墊子覆蓋。放置電源線時要避免使人絆倒。
9. 切勿在有易燃氣體或蒸汽的地方使用本空氣清淨機。
10. 切勿將空氣清淨機暴露於雨水中，亦不可用於靠近水的場所，如浴室、洗衣區域或其他潮濕的地方。
11. 空氣清淨機必須垂直放置使用。
12. 切勿讓異物進入進風口或出風口，以免造成電擊或損壞空氣清淨機。切勿遮蔽本機出風口或進風口。
13. 請把空氣清淨機放置於靠近電源插座的位置；應避免使用延長線。
14. 如插頭和插座間出現鬆脫現象會有機會導致過熱及造成變形。請讓合格電工更換鬆脫或損壞的插座。
15. 切勿坐、站或放置重物於本空氣清淨機上。
16. 維修之前應先斷開電源。
17. 使用本空氣清淨機前請先閱讀本使用說明書，閱後將其妥善保存。
18. 本產品只適用於台灣，不適用於其他國家或區域。

警告：為減低起火或電擊風險，切勿自行連接遙控裝置。

緊急處理方法

若電源線損壞時，必需由製造廠或者其他服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。擅自修理非常危險，切勿自行分解或加工。




產品結構

控制面板

長效TRUE HEPA
濾心 (4)

除臭前置濾網 (2)

側面格柵 (2)

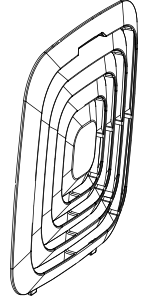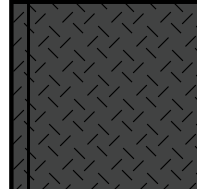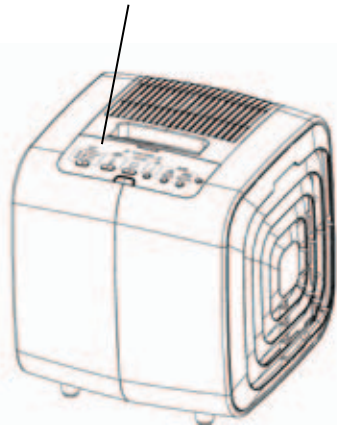

空氣清淨機的操作模式

HAP-801APTW 空氣清淨機採用專利雙進風口設計：在兩側吸入空氣，以提升清淨效率。

本空氣清淨機型號採用三階段清淨系統過濾通過濾心濾網的空氣 (圖1)。

- 第一重：除臭前置濾網
- 第二重：針對0.3 微米或以上的微粒可達到99.97%過濾效果
- 第三重：可啟動/關閉的紫外線及光觸媒 (PCO) 系統。

三階段清淨系統

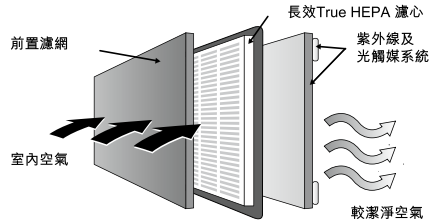


圖1

安裝

選擇一個穩固及平坦的位置。為確保氣流通暢，機身與任何一面牆壁或傢俱均應保持至少3 英尺 (1 公尺) 距離。

- 設備運行時會吸入大量空氣。請保持周圍的區域清潔，並且經常進行吸塵，以防止塵埃和其他污物積聚，亦可延長濾心濾網的使用壽命。若設備放置於淺色地毯上，為免造成永久性污漬，請在設備下方放置一個小墊子。若室內有煙霧或壁爐等污染源，或使用蠟燭照明，更應如此。
- 確保出風口不可朝向最靠近的牆壁或傢俱。
- 確保進出風口未被堵塞。

安裝長效TRUE HEPA 濾心以及除臭前置濾網

本型號空氣清淨機的兩邊均附有長效True HEPA濾心以及除臭前置濾網。濾心以塑膠袋包裝，以確保潔淨。

- 確保空氣清淨機電源已關閉並已拔出電源插頭。手握一側格柵上部的握把，把格柵向外拉（見圖2）。然後按住前置濾網上緣的兩個凹槽，朝自己的方向拉，取下前置濾網。接著以同樣的方式取下兩個長效TRUE HEPA濾心。以同樣的方式取出另一側的前置濾網及兩個長效TRUE HEPA濾心。
- 拆除所有濾網配件的塑膠包裝。
- 把所有濾網配件裝回機身 — 先按箭頭指示將長效TRUE HEPA安裝回原位。安裝時先將濾心邊框下緣嵌入機身，而後向下按壓濾心頂部，直至扣緊為止。依同樣方式安裝前置濾網。
- 把側面格柵裝回原位
- 以同樣的方式裝回另一側所有濾網配件，從而確保兩側濾網配件均安裝妥當。


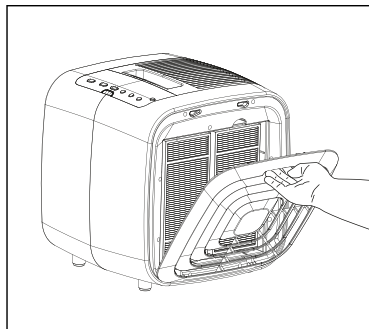


圖2

操作

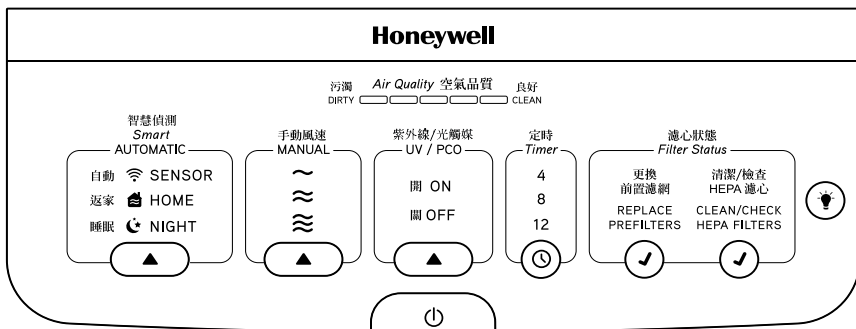

操作面板

建議您全天24小時使用空氣清淨機，持續濾淨室內空氣。若把所有門窗都關閉，空氣清淨機的效率會更佳。

啟動:

- 把空氣清淨機插頭插入有接地線、正常操作的電源插座。按開關按鈕 (⏻) 開機。開關按鈕亮起藍色背光。空氣清淨機預設以中速啟動。如要關機，可再次按下開關按鈕。

空氣品質指示燈: (圖3)

- 空氣品質指示燈會根據異味及微粒感應器檢測室內的空氣狀況，顯示空氣的品質。右端的綠色提示燈表示室內空氣潔淨，左端的紅色提示燈表示空氣污濁。

當啟動此空氣清淨機後,空氣品質指示燈會從左至右及右至左來回走動兩次,然後設定在中間的位置。



圖3

調節清淨強度:

- 本型號空氣清淨機配備兩種空氣清淨操作模式：
 - 1) 手動模式
 - 2) 智慧偵測模式
- 手動模式 (圖4) 提供三種不同的清淨強度選擇。按下「手動風速」按鈕 (▲) 可調節風速。相應的LED 指示燈會亮起，指示您所選擇的風速。
- 智慧偵測模式 (圖5) 包含「自動」、「返家」及「睡眠」三種模式。按下「智慧偵測」按鈕(▲) 可切換至此模式。按下「手動風速」按鈕 (▲) 則可返回手動模式。
 - * 「自動」模式 (📶): 在「自動」模式下，風速會依據空氣品質指示燈而自動調節。例如，若空氣清淨機檢測到空氣污濁、異味較重，系統就會提升至或保持高風速；若空氣品質指示燈顯示空氣潔淨，系統則會以低風速運行。
 - * 「返家」模式 (🏠): 選擇「返家」模式後，系統會將風速提升至高速並運行15 分鐘，然後返回「自動」模式。這可讓剛回家的使用者快速清淨空氣。
 - * 「睡眠」模式 (🌙): 選擇「睡眠」模式後，系統會以低風速運行，並調暗所有面板指示燈，以免干擾使用者睡眠。此時，只有開關按鈕及「睡眠」圖標的背光保持發亮。

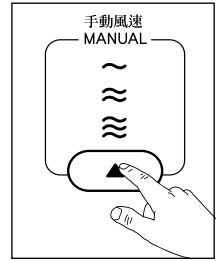


圖4

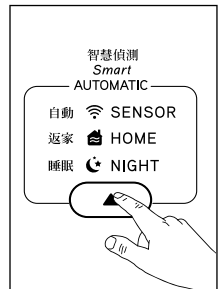


圖5

紫外線/光觸媒系統操作 (圖6) :

- 按下「紫外線/光觸媒」按鈕可啟動或關閉此項功能。啟動此功能時，背光指示燈會發亮。
- 「紫外線/光觸媒」系統是無須更換部件的長效性系統

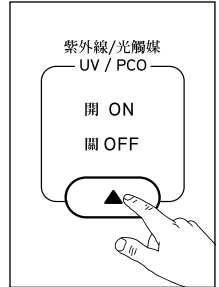


圖6

定時 (自動關機) 操作 (圖7) :

- 自動關機計時器可讓空氣清淨機在運作一段預定的時間 (4、8或12 小時) 後自動關機。
- 設備運轉時，按定時按鈕 (🕒) 一次，可將開機時間設為4小時，「4」下方的LED指示燈也會亮起。設備在運作4小時後便會自動關機。
- 如要把關機定時設為8 或12 小時，可繼續按壓定時按鈕 (🕒)，直至相應的定時指示燈亮起。
- 如要取消定時功能，可按定時按鈕 (🕒)，直至所有定時指示燈熄滅。設備會繼續正常運作。

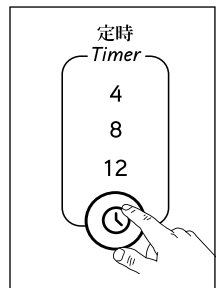



圖7

控制面板照明燈操作：

- 按壓照明 (💡) 按鈕啟動或關閉控制面板照明。在「關閉」模式下，只有「開關」按鈕照明燈會亮起。

濾心狀態提示

- 此空氣清淨機型號設有兩個濾心狀態指示燈，並在機器運作一定時間後，提醒您清潔/檢查 True HEPA 濾心或更換除臭前置濾網 (圖8)。
- 「清潔/檢查HEPA濾心」下方的LED指示燈發亮表示需要清潔/檢查TrueHEPA濾心。清潔/檢查True HEPA 濾心後請重置濾心清潔指示燈，方法是長按「清潔/檢查 HEPA 濾心」下方的 (✓) 按鈕約3 秒，直至指示燈熄滅。
- 「更換前置濾網」下方的LED指示燈發亮表示需要更換除臭前置濾網。更換後請重置指示燈，方法是長按「更換前置濾網」下方 (✓) 按鈕 約3秒，直至指示燈熄滅。此操作亦會同時重置前置濾網計時器，以重新開始累計運作時間。
- 您應定期檢查濾網，並根據操作條件定期清潔TRUE HEPA 濾心，以及每三個月更換除臭前置濾網；若室內異味嚴重時更應如此。上述清潔時間間隔僅供參考。濾心濾網效能受通過系統的污染物的濃度影響。塵埃、寵物皮屑及煙霧等污染物濃度偏高，均會相應降低濾心濾網的實際使用壽命。

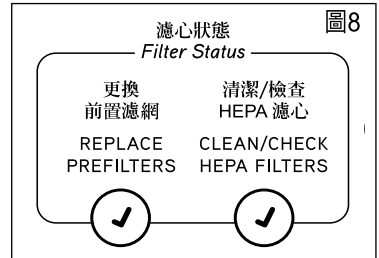

注意：所有濾心濾網均不可清洗。切勿將其浸入水中。

清潔長效型TRUE HEPA 濾心*

長效型 TRUE HEPA 濾心可用吸塵器清潔。定期清潔可維持其最佳效能。清潔 TRUE HEPA 濾心：

切勿用水或其他液體清潔 TRUE HEPA 濾心。

- 關閉空氣清淨機並拔出電源插頭。
- 取出濾心配件 (圖2)。
- 如使用吸塵器清潔濾心，可握住濾心，然後用帶吸嘴或毛刷的吸塵器清潔濾心表面，以去除灰塵和微粒，並針對 TRUE HEPA 濾心的整個表面重複本操作 (圖9)。
- 切勿把吸塵器的任何附件穿過 TRUE HEPA 濾心的皺摺，否則會將其撕裂或刺穿。

請留意，濾心在吸塵後仍可能變色，此乃正常現象，並不會影響其效能。此外，即使 TRUE HEPA 濾心在吸塵後仍附有微粒，亦不會影響其正常運作。

- 對濾心進行吸塵後，將其裝回機身，然後裝回前置濾網及格柵。
- 把插頭插入電源插座，然後開機。
- 重置濾心清潔提示燈：長按「清潔/檢查 HEPA 濾心」下方的(✓) 按鈕約3 秒，直至指示燈熄滅。

* 長效型濾心在一般正常操作及保養的前提下可保持長效性。

** 長效型True HEPA 濾心(型號: HRF-HX2-AP)耗用品可供訂購，請洽 HengStyle 百貨專櫃或客服電話0800-251209 (服務時間：週一到週五9:00AM ~ 5:30PM)。

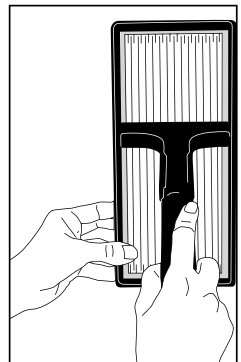


圖9

保養第一重除臭前置濾網

第一重除臭前置濾網不但可清除異味，還能過濾穿過側面格柵的大型污染微粒。前置濾網應每隔三個月更換一次，以免濾網上的異味、微粒及纖維影響其過濾效能。

清潔微粒感應器

微粒感應器應每三個月清潔一次。清潔時間只供參考。

- 確保空氣清淨機電源已關閉並已拔出電源插頭
- 手握左側格柵頂部的握把，把格柵向外拉（見圖2）
- 將微粒感應器蓋子拆下（見圖10）
- 用棉花棒清理微粒感應器透鏡上的灰塵（見圖11）
- 清洗完成後將微粒感應器蓋子裝回原位（見圖12）
- 把左側格柵裝回原位

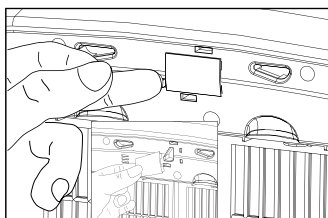


圖10

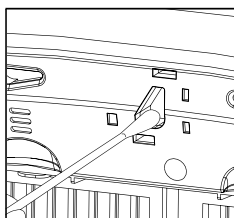


圖11

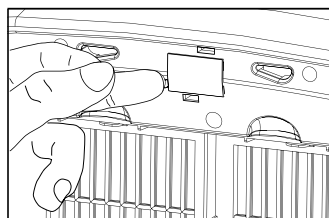


圖12

清潔和儲存

建議至少每三個月清潔一次空氣清淨機；如要長時間存放，也應事先清潔。只可用乾燥軟布擦拭空氣清淨機外表面。

切勿使用水、蠟光劑或任何化學溶劑。

若您的空氣清淨機將閒置超過30天，我們建議：

- 從機身上取出True-HEPA 濾心。
- 把True-HEPA濾心放入密封的塑膠袋中。
- 取出除臭前置濾網並放入密封的塑膠袋中。

常見問題

空氣清淨機發出噪音，而且空氣輸出量減少，這是甚麼原因？

濾網可能已變髒。大量污染物會阻塞濾網氣孔，影響空氣流通。請清潔或更換True HEPA 濾心，或更換除臭前置濾網。

空氣清淨機應運作多長時間？

為了獲得最佳的清淨效果，建議您每天24 小時開啓空氣清淨機。若關上門窗，設備的清淨效能會更高。(在電器使用安全許可範圍下)

我可否清洗空氣清淨機中的任何濾心濾網？

不可。清洗濾心濾網會將其損壞

型號			※ 購買日期	年 月 日
※ 客戶	地址	郵遞號碼	☎	
	姓名			
經銷商蓋章				

※購買後請要求經銷商在本保證書蓋章（店家名稱、地址），同時填寫購買日期，並妥善保管，遺失恕不補發。

- 親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。
1. 本商品保固期：商品購買日起，Honeywell家用空氣清淨機內裝馬達保固期限為5年，其他零件1年。
 2. 保固期認定：自商品購買日起算，以購買憑證及保證書上店家登記日期為準，如無以上日期資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
 3. 保固期內，如按照使用說明書正常使用下，商品如有故障無法使用，憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
 4. 在下列情況，不論是否在保固期限內，維修得酌收維修費及零件費用：
 - A. 因天災(如：火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊...等)而導致之損壞或故障。
 - B. 經判定為操作因使用不當造成的產品損壞(包括但不限於使用錯誤的電流、電壓,將產品插入不合適的插座及其他人為損壞)。
 - C. 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞。
 - D. 係起因於外來因素者(如電壓誤用、裝置不當、搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽...等)。
 - E. 未能出示服務保證書，證明為保固期間內；或保證書損毀至字機無法辨認時；或保證書記載內容與實物不符者(機型、機號、購買日期)。
 - F. 產品之配件如濾網、濾心等正常使用所致的產品耗損、老化。
 - G. 產品附件，包括但不限紙盒、保護蓋、袋、小刷子、說明書...等各種隨機附贈之附件等損耗品，如有損壞或遺失，將不在保證範圍內，請另行購買。
 - H. 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
 - I. 商品使用於營業場所、公共場所、及特殊環境者。
 5. 保固期內天災人為因素以及非保固期內之維修，按維修及零件工本計費，如經維修單位檢驗報價後不維修時，將收取檢驗工本費用300元整。
 6. 零件備料均有限期，超過期限者以替代零件維修，如無代用零件敬請見諒。
 7. 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
 8. 保固期間商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如無購買憑證資料，將以原始商品出廠日期加上三個月認定。
 9. 商品故障送修方式：
 - 甲、網路報修：請上網www.hengstyle.com登錄會員，填寫維修紀錄單。
 - 乙、電話報修：請直撥客服專線0800-251-209。
 10. 維修收費方式：委由物流公司貨到收款。
 11. 請注意透過郵購、網購或電視購物購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退/換貨須保持商品之原樣及完整性(含原包裝、配件及贈品)，若有缺件或一經使用後恕不接受退/換貨。

線上服務平台

HENGSTYLE www.hengstyle.com

總公司：114 台北市內湖區洲子街88號7樓

諮詢專線：0800-251209 維修專線：0800-251015

TEL：(020) 8751-0599

服務時間：週一至週五 上午9：00-下午17:30

總代理
恆隆行
www.hlh.com.tw