



产品简介

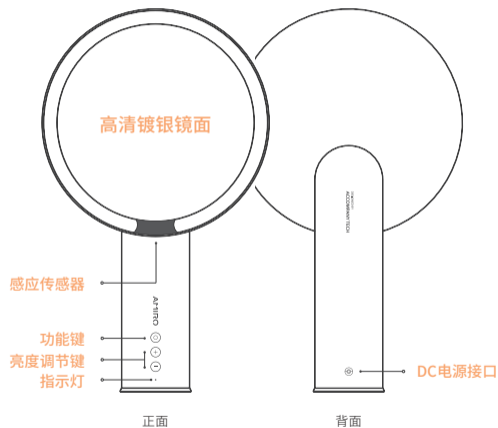

底部硅胶吸盘

放置。放于平整光滑的桌面，轻轻向下按压，吸盘即可吸住。

拿起。需将镜子稍微倾斜，即可轻松拿起。

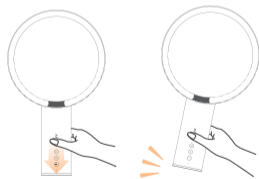

功能键


在关机状态下，短按“○”功能键开机。
逐次短按功能键，切换光源和开关机状态。
任一光源模式下保持20秒以上，短按功能键，可直接关闭光源。

OFF: 关机状态

NATURE: 用于日常护肤和化妆

BRIGHT: 模拟办公室偏冷光线，用于通勤妆容查看


WARM: 模拟餐厅温暖光线，用于约会妆容查看

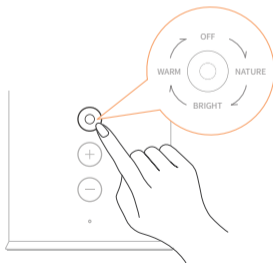

亮度调节键

逐次按下“+”/“-”键，
进行调亮/调暗，指示灯闪烁提醒。

按住“+”/“-”键，
快速直达最大/最小亮度，指示灯闪烁提醒。

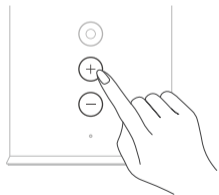

吸附式7倍放大镜*

为毛孔、眉毛等细节查看而设计。
使用时，吸附于镜子中心位置，
其他位置无法吸附。




*非标配，请另行购买

充电功能(仅适用于AMIRO日光镜O系列-充电版)

低电量提醒

当电量低于20%时，
指示灯红色闪烁，
此时请尽快充电，避免影响使用。




当电量低于5%时，
光源无法开启，
按下“O”按键时，
指示灯红色亮起，作为提醒。

	指示灯 红色闪烁	电量 < 20%	光源仍可开启
	按下 “O”按键， 指示灯 红色亮起	电量 < 5%	光源无法开启

充电及完成提醒

连接适配器，
指示灯呼吸闪烁，
即为开始充电。
电池充电时，镜子仍可正常使用。

当充电完成时，
指示灯将变成绿色常亮。

	感应模式下 指示灯白色闪烁	电池正在充电
	常亮模式下 指示灯粉紫色闪烁	电池正在充电
	指示灯绿色常亮	充电结束

内置两种使用模式,有何区别?

感应模式 (默认设置)

通过感应传感器
控制光源开启/关闭

常亮模式

通过按键手动
控制光源开启/关闭

两种使用模式,如何切换?

感应模式 → 常亮模式

- 1 开机状态下;
- 2 长按“○”按键,直至指示灯,由“白色”变为“粉紫色”。



常亮模式 → 感应模式

- 1 开机状态下;
- 2 长按“○”按键,直至指示灯,由“粉紫色”变为“白色”。




在两种使用模式下, 如何操作控制?

感应模式

通过感应传感器
控制光源点亮/熄灭。
(感应传感器位于
镜面下边缘。)




靠近镜面30cm内, 光源将自动开启;
远离镜面55cm外, 光源将在15s后
自动关闭。

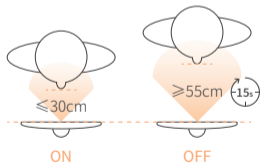

常亮模式

通过短按“○”按键, 开启/关闭光源。

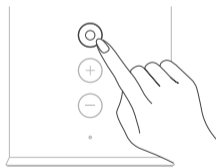

初始状态、记忆功能及恢复出厂设置

初始状态 首次使用时, 默认光源为NATURE, 亮度为最高亮度的50%, 感应功能开启。

记忆功能 未进行恢复出厂设置操作时, 镜子将自动记忆您上次使用的状态。

恢复出厂设置 在供电正常下, 同时按下前面“○”按键和“+”按键, 此时指示灯闪烁3次后松开按键, 镜子则恢复“初始状态”。

基本参数

产品名称	AMIRO高清日光镜O系列	产品型号	AML002/AML005
产品尺寸	234×109×393mm	输入	12V --- 1A


注意事项

电源注意事项

- 请仅使用产品所提供的专用适配器, 不要使用其他品牌的适配器。
- 请勿过度拧捏或弯曲充电线, 否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。

AMIRO

高清日光镜O系列 使用手册

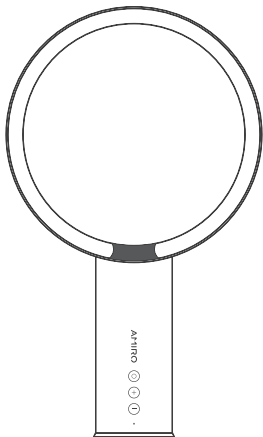

使用限制

- 请勿在易倾倒、易跌落等不稳定场所使用。
- 请勿将产品放置在小孩或者宠物容易触及的地方，以防不慎将镜子触碰跌落产生碎片划伤等危险。
- 产品使用过程中，如发生异常情况，请立即停止使用。
- 严禁将产品靠近或者投入火源，以避免发生火灾及爆炸危险。



注意

请勿在浴室等高温、潮湿和会沾水的场所使用，
本产品未做防水处理。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
镜子主体	○	○	○	○	○	○
适配器	○	○	○	○	○	○
包装盒	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。




AMIRO

高清日光鏡O系列 使用手冊

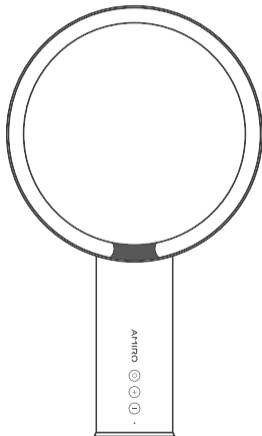


產品簡介

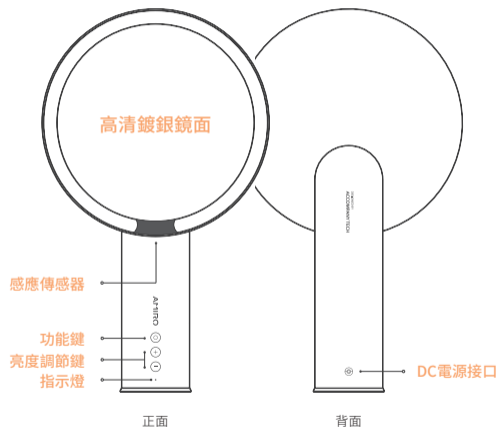

底部矽膠吸盤

放置。放於平整光滑的桌面，輕輕向下按壓，吸盤即可吸住。

拿起。需將鏡子稍微傾斜，即可輕鬆拿起。

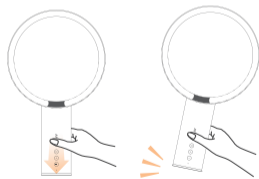

功能鍵


於關機狀態下，短按「○」功能鍵開機。
逐次短按功能鍵，切換光源和開關機狀態。
於任意光源模式保持20秒以上，短按功能鍵，可直接關閉電源。

OFF: 關機狀態

NATURE: 用於日常護膚和化妝

BRIGHT: 模擬辦公室偏冷光線，用於通勤妝容查看

WARM: 模擬餐廳偏暖光線，用於約會妝容查看

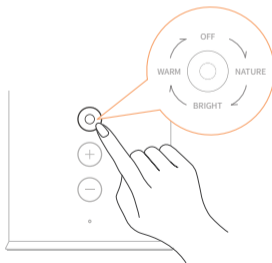




亮度調節鍵

逐次按下「+」/「-」鍵
進行調節/調暗，指示燈閃爍提醒。

按住「+」/「-」鍵，
快速直達最大/最小亮度，指示燈閃爍提醒。

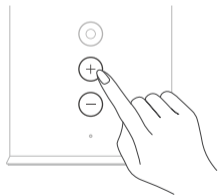

吸附式7倍放大鏡*

為毛孔、眉毛等細節查看而設計。
使用時，吸附於鏡子中心位置，
其他位置無法吸附。



*非標配，請另行購買

充電功能(僅適用於AMIRO日光鏡O系列-充電版)

低電量提醒

當電量低於20%時，
指示燈紅色閃爍，
此時請儘快充電，避免影響使用。

當電量低於5%時，
光源無法開啟，
按下“○”按鍵時，
指示燈紅色亮起，作為提醒。

	指示燈 紅色閃爍	電量 < 20%	光源仍可開啟
	按下 “○”按鍵 指示燈 紅色亮起	電量 < 5%	光源無法開啟

充電及完成提醒

連接適配器，
指示燈呼吸閃爍，
即為開始充電。
電池充電時，鏡子仍可正常使用。

當充電完成時，
指示燈將變成綠色常亮。

	感應模式下 指示燈白色閃爍	電池正在充電	
	常亮模式下 指示燈粉紫色閃爍	電池正在充電	
	指示燈綠色常亮	充電結束	

內建兩種使用模式, 有何區別?

感應模式 (預設設定)

透過感應傳感器
控制光源開啟/關閉

常亮模式

透過按鍵手動
控制光源開啟/關閉

兩種使用模式, 如何切換?

感應模式 → 常亮模式

- 1 開機狀態下;
- 2 長按“○”按鍵, 直至指示燈由「白色」變為「粉紫色」。



常亮模式 → 感應模式

- 1 開機狀態下;
- 2 長按“○”按鍵, 直至指示燈由「粉紫色」變為「白色」。




在兩種使用模式下, 如何操作控制?

感應模式

透過感應傳感器
控制光源點亮/熄滅。
(感應傳感器位於鏡面
下邊緣)




靠近鏡面30cm內, 光源將自動開啟;
遠離鏡面55cm外,
光源將在15s後自動關閉。

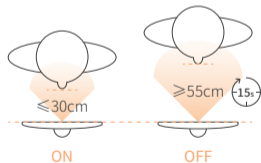

常亮模式

透過短按“○”按鍵, 開啟/關閉光源。

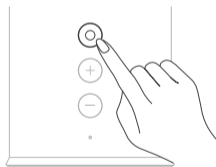

初始狀態、記憶功能及回復至出廠預設值

初始狀態 首次使用時, 預設光源為NATURE, 亮度為最高亮度的50%, 感應功能開啟。

記憶功能 未進行回復至出廠預設值操作時, 鏡子將自動記憶您上次使用的狀態。

回復至出廠預設值 在供電正常下, 同時按下前面「○」按鍵和「+」按鍵, 此時指示燈
燈閃爍3次後鬆開按鍵, 鏡子則回復至「初始狀態」。

基本參數

產品名稱	AMIRO高清日光鏡O系列	產品型號	AML002/AML005
產品尺寸	234×109×393mm	輸入	12V --- 1A

注意事項

電源注意事項

- 請僅使用產品所提供的專用適配器, 不要使用其他品牌的適配器。
- 請勿過度擰捏或彎曲充電線, 否則線芯可能會暴露在外或折斷。
- 請勿使用不適當的交流電插座。

使用限制

- 請勿在易傾倒、易跌落等不穩定場所使用。
- 請勿將產品放置在小孩或者寵物容易觸及之處，以防不慎將鏡子觸碰跌落產生碎片劃傷等危險。
- 產品使用過程中若發生異常情況，請立即停止使用。
- 嚴禁將產品靠近或者投入火源，以避免發生火災及爆炸危險。




注意

請勿在浴室等高溫、潮濕和會沾水的場所使用，本產品未做防水處理。


RoHS

AMIRO

LED Lighting Mirror-O Series User Manual

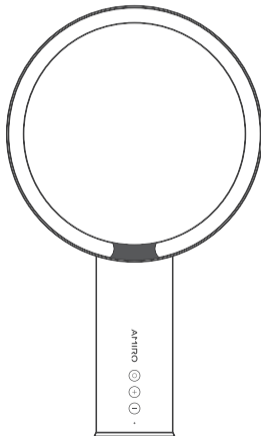


Product overview

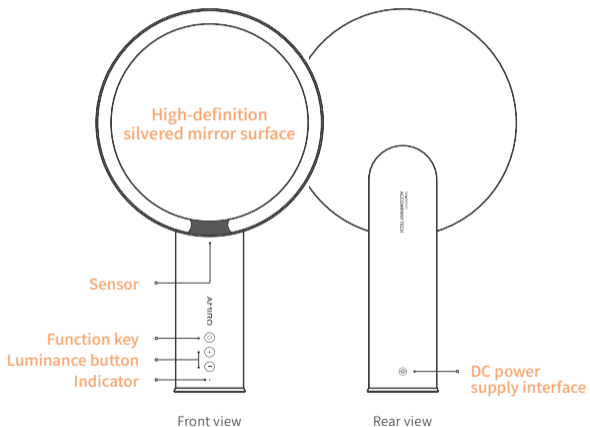

Gel suction cup at the base

Place. Place the mirror on a desktop with a smooth surface, and press it downward gently until the suction cup sticks onto the desktop surface.

Take up. Slightly tilt the mirror and take it up.

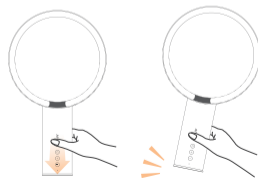

Function key


In the shutdown state, start the device by pressing the "O" function key for a short time. Press the function key successively to switch the light source and the startup and shutdown states. Keep any light source mode for over 20s. Directly switch off the power supply by pressing the function key for a short time.

OFF : Shutdown state

NATURE : For ordinary skincare and makeup purposes

BRIGHT : Cold light for checking commuter makeup


WARM : Warm light for checking dating makeup

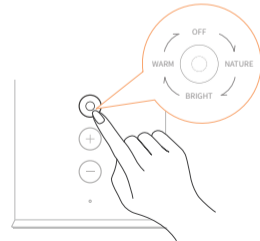

Luminance button


To increase/decrease the luminance, press the “+”/“-” button. The indicator will flash as a reminder.

To directly change to the maximum/minimum luminance, hold down the “+”/“-” button. The indicator will flash as a reminder.

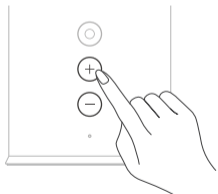

Attached 7x magnifier*

It is designed to check tiny spots such as pores and eyebrows. It can be attached only to the center of the mirror.

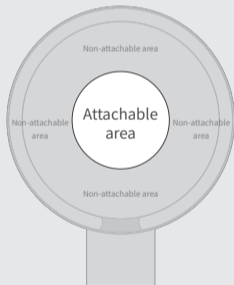

*Not included with the mirror. You need to buy it separately.

Charging (available only to AMIRO LED Lighting Mirror-O Series-Rechargeable)



Low-battery reminder

When the battery level is lower than 20%, the indicator flashes red.

In this case, charge the battery as soon as possible.

When the battery level is lower than 5%, the light cannot be turned on.




In this case, if you press the “○” button, the indicator turns red as a reminder.

	Indicator flashing red	Battery level < 20%	The light can be turned on
	When you press the “○” button, the indicator turns red	Battery level < 5%	The light cannot be turned on

Charging reminder and charging completion reminder

When you connect the mirror to the power adapter, the indicator flashes, indicating that charging begins. When the battery is being charged, the mirror can be used as usual.

When the battery is fully charged, the indicator turns solid green.

	In sensing mode the indicator flashes white	The battery is being charged
	In Constant On mode the indicator flashes magenta	The battery is being charged
	The indicator turns solid green	The battery is complete

What are the differences between the modes?

Sensing Mode (Default)

The sensor is used to automatically turn on/off the light

Constant On Mode

A button is used to manually turn on/off the light

How to switch between the modes?

Sensing Mode → Constant On Mode

- 1 Start the product;
- 2 Hold down the “○” button until the indicator turns magenta from white.



Constant On Mode → Sensing Mode

- 1 Start the product;
- 2 Hold down the “○” button until the indicator turns white from magenta.




How to operate the product in the two modes?

In Sensing Mode

The sensor is used to automatically turn on/off the light.
(The sensor is located on the lower edge of the mirror)




The light turns on automatically when you are within 30 cm off the mirror.
The light turns off in 15s after you are 55 cm away from the mirror.

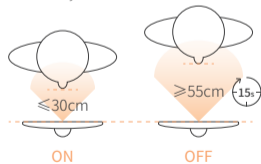

In Constant On Mode

Press the “○” button to turn on/off the light.

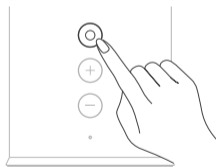

Initial status, memory function, and factory settings restoration

Initial status When the product is used for the first time, the light works in NATURE mode, luminance is set to 50%, and the sensing function is enabled.

Memory function If the factory settings are not restored, the mirror automatically memorizes the state of the mirror used last time.

Factory settings restoration When the power supply is normal, hold down the “○” button at the front and the “+” button simultaneously until the indicator flashes three times. The factory settings of the mirror are restored.

Basic parameters

Product name	AMIRO LED Lighting Mirror-O Series	Product model	AML002/AML005
Dimensions	234×109×393mm	Input	12V --- 1A

Precautions

Power supply precaution

- Use only the included power adapter to charge the battery.
- Do not excessively twist or bend the USB cable; otherwise, its core may expose or break.
- Do not connect the USB cable to a non-applicable AC socket.

Use restriction

- Do not place the product in places where it may easily topple or fall off.
- Do not place the product in places within the reach of children or pets. If the product falls off and gets broken, its debris may cause injuries.
- If an exception occurs when you use the product, stop using it immediately.
- Do not place the product close to or throw it into fire; otherwise, the mirror may burn or explode.




Caution

Do not use the product in places with high temperature or high humidity or places where it may get wet. This product is not water-proved.

RoHS

AMIRO

LEDライティング・ミラー-Oシリーズ
取扱説明書

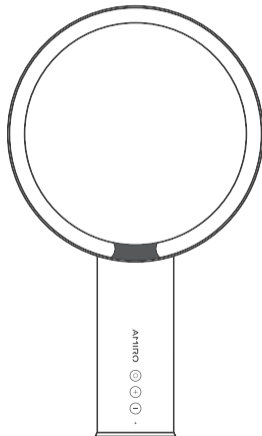

使用上の制約事項

- 倒れやすい、または落下しやすい場所に本製品を置かないでください。
- お子様またはペットが届く場所に本製品を置かないでください。本製品が落下または破損した場合、破片でケガをする恐れがあります。
- 本製品を使用する際に例外的な出来事が起こった場合は、直ちに使用を止めてください。
- 本製品を火の近くに置いたり、火中に投げ込んだりしないでください。ミラーが燃えたり、爆発する恐れがあります。




本製品を高温、高湿度、または水に濡れる可能性のある場所で使用しないでください。
この製品は防水仕様ではありません。


RoHS

AMIRO

LED 조명 거울-O 시리즈
사용 설명서

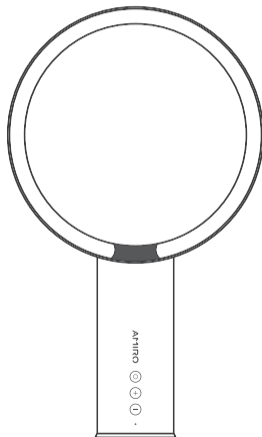


製品の概要

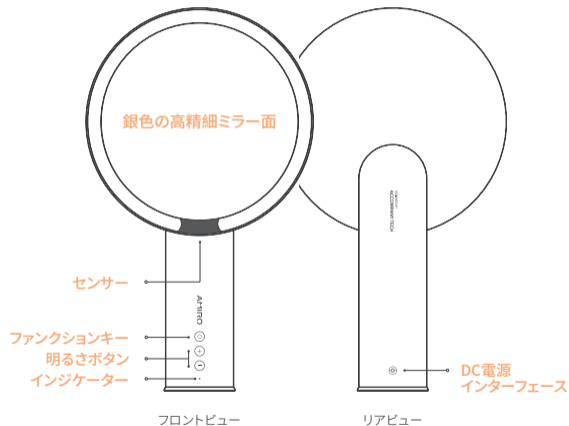

基部のゲル吸盤

置く。ミラーを机の上の滑らかな面に置き、吸盤が机の面にくっつくまで、そっと下方に押します。

持ち上げる。ミラーをわずかに傾けて持ち上げます。

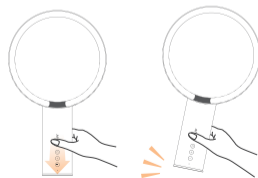

○ ファンクションキー


シャットダウン状態では、「○」ファンクションキーを短押ししてデバイスを起動します。ファンクションキーを続けて押すと、ライトソース、起動、シャットダウン状態が切り替わります。どのライトソース・モードでも20秒間以上はそのままにしてください。ファンクションキーを短押しして、直接電源を切ります。

OFF: シャットダウン状態

NATURE: 通常のスキンケアとメーキャップ用

BRIGHT: 通勤メーキャップのチェック用コールドライト


WARM: デート時のメーキャップのチェック用ウォームライト

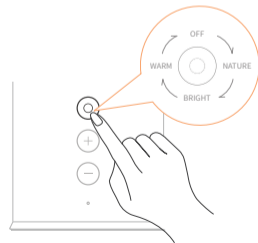

明るさボタン

もっと明るく、または暗くするには、「+」/「-」ボタンを押します。合図としてインジケーターが点滅します。

明るさを直接最大または最小にするには、「+」/「-」ボタンを長押しします。合図としてインジケーターが点滅します。

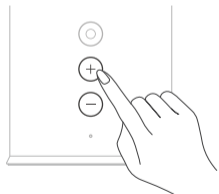

付属の7x拡大鏡*

毛穴や眉など、小さい箇所をチェックするために設計されています。この拡大鏡はミラーの中央にのみ取り付けることができます。



*ミラーには付属していません。別にお買い求めいただく必要があります。

充電 (AMIRO(アミロ) LEDライティング・ミラー-Oシリーズ・リチャージャブルでのみ可能)

バッテリー残量少の合図

バッテリーレベルが20%未満になると、インジケーターが赤く点滅します。この場合は、直ちにバッテリーを充電してください。バッテリーレベルが5%未満の場合は、ライトを点灯させることはできません。この場合、「○」ボタンを押すと、合図としてインジケーターが赤色に変わります。

	インジケーターが赤で点滅	バッテリーレベル<20%	ライトを点灯させることができます
	「○」ボタンを押すと、インジケーターが赤に変わります	バッテリーレベル<5%	ライトを点灯させることはできません

充電の合図と充電完了の合図

電源アダプターにミラーを接続する場合、インジケーターが点滅し、充電が始まったことを示します。バッテリーが充電されている場合、ミラーは通常通り使用することができます。バッテリーがフル充電されると、インジケーターはソリッドグリーンに変わります。

	センシングモードでは、インジケーターは白で点滅します	バッテリーが充電中です
	コンスタント・オンモードでは、インジケーターは赤紫色で点滅します	バッテリーが充電中です
	インジケーターがソリッドグリーンに変わります	充電が完了しました

各モードの違いは何ですか？

センシングモード (デフォルト)

センサーを使用して自動的に
ライトが点灯、または消灯します

コンスタント・オンモード

ボタンを使用して手動
でライトを点灯、または消灯させます

どうやってモードを切り換えるのですか？


センシングモード コンスタント・オンモード

- 1 製品を起動します；
- 2 インジケーターが「白」から「赤紫色」
に変わるまで「○」ボタンを
長押しします。



コンスタント・オンモード センシングモード

- 1 製品を起動します；
- 2 インジケーターが「赤紫色」から「白」
に変わるまで「○」ボタンを
長押しします。

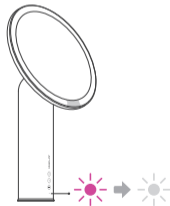


2つのモードでは、製品をどのように操作するのですか？

センシングモードでは

センサーを使用して自動的にライトが点灯/消灯します。
(センサーはミラーのエッジ下部にあります)




ミラーから30cm以内のところにいる場合は、ライトは自動的に点灯します。
ミラーから55cm以上離れた後、15秒経つとライトは消灯します。

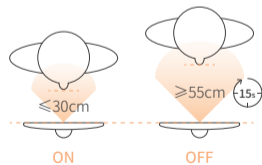

コンスタント・オンモードでは

ライトを点灯/消灯させるには、「○」ボタンを押します。

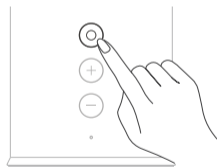

初期ステータス、メモリー機能、工場設定への復元

初期ステータス 本製品を初めて使用する場合、ライトはネイチャーモードで作動し、明るさは50%に設定され、センシング機能は使用可能です。

メモリー機能 工場設定への復元がされない場合、ミラーは自動的に、最後に使用されたミラーの状態を記憶します。

工場設定への復元 電源が正常である場合、インジケーターが3回点滅するまで前面の「○」ボタンと「+」ボタンを同時に長押しします。ミラーの工場出荷時の設定に復元されます。

基本パラメーター


製品名	AMIRO LEDライティング・ミラー-Oシリーズ	製品モデル	AML002/AML005
寸法	234×109×393mm	入力	12V ー 1A

使用上の注意

電源使用時の注意

- バッテリーを充電するには、付属の電源アダプター以外は使用しないでください。
- USBケーブルを過度にひねったり曲げたりしないでください。芯線がむき出しになったり、断線することがあります。
- 不適切なACソケットにUSBケーブルを接続しないでください。


제품 개요

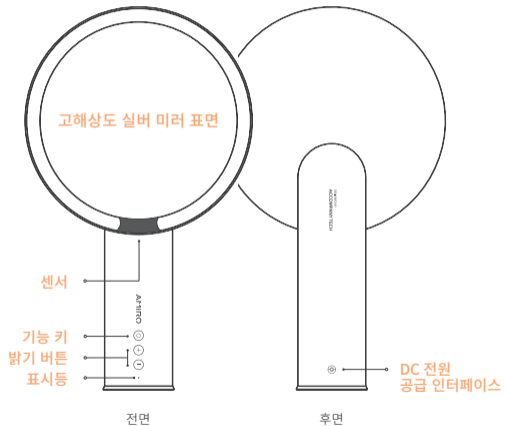

바닥의 젤 석션 컵

설치. 매끄러운 표면의 책상 위에 거울을 올리놓고 책상 표면에 석션 컵이 밀착될 때까지 아래로 가볍게 누릅니다.

분리. 거울을 약간 기울여 표면에서 떼어냅니다.

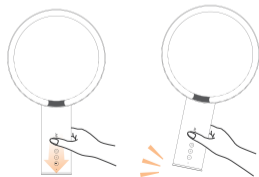

기능 키

종료 상태에서 "O" 기능 키를 짧게 누르면 장치가 작동됩니다.

광원이나 시작/종료 상태를 전환하려면 기능 키를 누릅니다.


어떤 광원 모드든지 20초 이상 유지하십시오. 기능 키를 짧게 눌러 전원 공급을 직접 중단할 수 있습니다.

OFF: 종료 상태

NATURE: 일반 스킨케어 및 메이크업을 위한 조명

BRIGHT: 촘촘한 메이크업을 위한 조명


WARM: 데이트 메이크업을 위한 조명

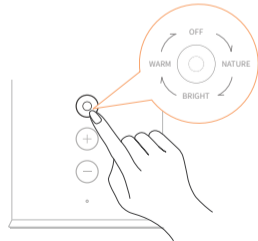

+ - 밝기 버튼

밝기를 높이거나 낮추려는 경우
 "+"/"- 버튼은 누르면, 표시등이 리마인더로
 점멸합니다.

최대/최소 밝기를 직접 변경하려는 경우
 "+"/"- 버튼을 길게 누르면 표시등이 리마인
 더로 점멸합니다.

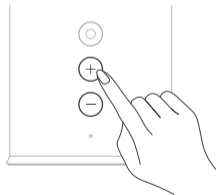

7배 확대경 부착*

모공이나 눈썹 등 작은 점을 확인할 때 편리합니다.
 거울 중앙에만 부착할 수 있습니다.



*거울과 함께 제공되지 않으므로 별도로 구매해야
 합니다.

충전(아미로 LED 조명 거울에만 해당 - O 시리즈 - 충전식)

배터리 부족 리마인더

배터리 잔량이 20% 미만이면 표시등이 빨
 간색으로 점멸합니다.
 이 경우 가능한 한 빨리 배터리를 충전합니다.
 배터리 잔량이 5% 미만이면 조명을 켤 수
 없습니다.
 이 때 "O" 버튼을 누를 경우
 표시등이 빨간색으로 점멸하여 배터리가 부족
 하다고 알립니다.

☀	표시등이 빨간색으로 점멸합니다	배터리 잔량 < 20%	조명을 켤 수 있습니다
●	"O" 버튼을 누 르면 표시등이 빨간색으로 점멸합니다	배터리 잔량 < 5%	조명을 켤 수 없습니다

충전 리마인더 및 충전 완료 리마인더

거울을 전원 어댑터에 연결하고충전이 시작되면
 표시등이 점멸합니다.
 배터리를 충전하는 동안에도 평상시처럼 거울을
 사용할 수 있습니다.
 배터리가 완전히 충전되면
 표시등이 선명한 초록색으로 점멸합니다.

☀	센서 모드에서는 표시등이 흰색으로 점멸합니다	배터리를 충전하고 있습니다
☀	수동 설정 모드에서는 표시등이 자홍색으로 점멸합니다	배터리를 충전하고 있습니다
●	표시등에 선명한 초록색 불이 들어옵니다	충전이 완료되었습니다

각 모드의 차이점은 무엇입니까?

센서 모드 (기본)

센서를 사용하여 조명을
자동으로 켜고 끕니다

수동 설정 모드

버튼을 사용하여 조명을
수동으로 켜고 끕니다

どうやってモードを切り換えるのですか?

센서 모드 → 수동 설정 모드

- 1 제품을 컵니다;
- 2 표시등이 "흰색"에서 "자홍색"으로 바뀔 때까지 "○" 버튼을 누릅니다.



수동 설정 모드 → 센서 모드

- 1 제품을 컵니다;
- 2 표시등이 "자홍색"에서 "흰색"으로 바뀔 때까지 "○" 버튼을 누릅니다.




두 모드에서 제품을 작동하는 방법은 무엇입니까?

센서 모드

센서를 사용하여 조명을 자동으로 켜고 끕니다.
(센서는 거울 하단 가장자리에 있습니다)




거울에서 30cm 이내의 거리로 이동하면 조명이 자동으로 켜집니다.
거울에서 55cm 이상 떨어진 상태로 15초 이상 경과하면 조명이 자동으로 꺼집니다.

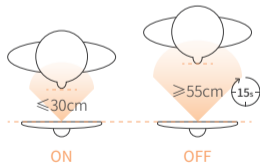

수동 설정 모드

"○" 버튼을 눌러 조명을 켜고 끕니다.

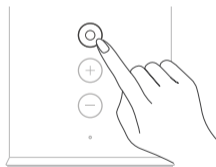

초기 상태, 메모리 기능 및 출고 시 설정 복원

초기 상태 제품을 처음 사용할 경우 조명은 NATURE 모드로, 밝기는 50%로 설정되어 있으며 센서 기능은 활성화된 상태입니다.

메모리-機能 초기 설정이 복원되지 않은 경우 거울이 가장 마지막에 거울을 사용한 상태를 자동으로 기억합니다.

출고 시 설정 복원 정상적인 전력 공급이 이루어지는 상태에서 표시등이 3차례 점멸할 때까지 전면의 "○" 버튼 및 "+" 버튼을 동시에 길게 누르면 거울의 출고 시 설정이 복원됩니다.

기본 정보

제품명	AMIRO LED라이팅·미러-0시리즈	제품 모델	AML002/AML005
크기	234×109×393mm	입력	12V --- 1A

주의 사항

전력 공급 주의 사항

- 배터리 충전 시 제품과 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 전선이 노출되거나 손상될 수 있으므로 USB 케이블을 과도하게 비틀거나 구부리지 마십시오.
- 적절하지 않은 AC 소켓에 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

사용 제한

- 제품이 쓰러지거나 떨어질 가능성이 높은 장소에 두지 마십시오.
- 어린아이나 반려동물이 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오. 제품이 떨어져 손상되면 파편으로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품 사용 중 특이 사항이 발생할 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 거울이 타거나 폭발할 수 있으므로 제품을 화기 근처에 놓거나 화염을 향해 던지지 마십시오.




온도나 습도가 높은 장소 또는 물기에 노출될 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.
방수 제품이 아닙니다.


RoHS

AMIRO

Светодиодное осветительное зеркало, серия O
руководство пользователя

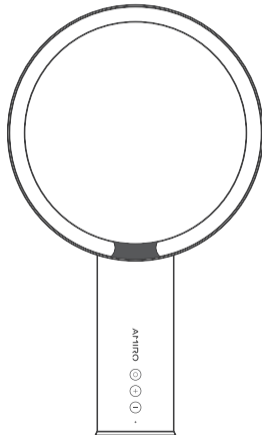


Обзор изделия

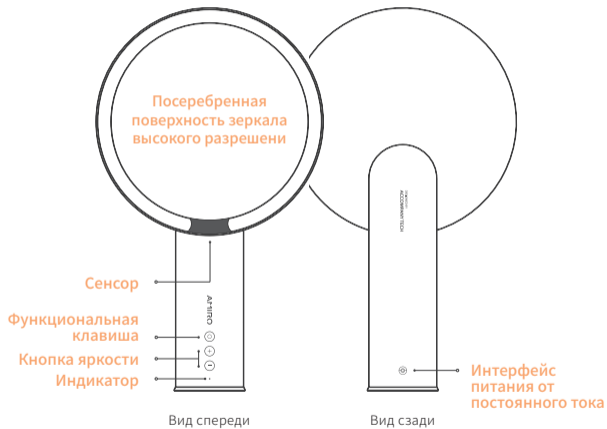

Гелевая присоска на основании

Крепление. Поместите зеркало на гладкую поверхность (например, на стол) и аккуратно надавите на него, чтобы присоска прилипла к поверхности.

Снятие. Слегка наклоните зеркало и отсоедините его от поверхности.

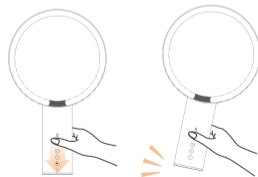

Функциональная клавиша


Чтобы запустить выключенное устройство, коротко нажмите функциональную клавишу "O". Чтобы переключить источник света для включенного или выключенного устройства, последовательно нажимайте функциональную клавишу. Любой режим источника света сохраняется более 20 с. Чтобы напрямую отключить питание, коротко нажмите функциональную клавишу.

OFF: Выкл.: выключенное состояние

NATURE: природный свет для обычных процедур ухода за кожей и макияжа

BRIGHT: холодный свет для проверки повседневного макияжа


WARM: теплый свет для проверки вечернего макияжа

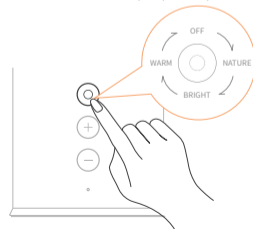



Кнопка яркости

Чтобы увеличить/уменьшить яркость, нажимайте кнопку "+" / "-". На изменение яркости указывает мигание индикатора. Чтобы сразу установить максимальную или минимальную яркость, удерживайте кнопку "+" / "-". На изменение яркости указывает мигание индикатора.

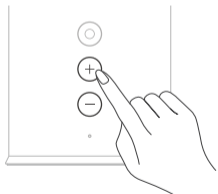

7-кратное увеличительное стекло* для крепления на зеркало

Предназначено для просмотра мелких деталей, такие как поры и брови. Может быть прикреплено только по центру зеркала.



* Не входит в комплект поставки зеркала. Необходимо приобрести отдельно.

Зарядка (доступна только в светодиодном осветительном зеркале AMIRO серии O (перезаряжаемом))

Оповещение о низком заряде

Когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, индикатор начинает мигать красным. Следует при первой возможности зарядить аккумулятор. При снижении уровня заряда аккумулятора менее 5%, возможность включить свет отключается. В этом случае при нажатии кнопки "O", индикатор загорается красным, напоминая о необходимости зарядить зеркало.

	Индикатор мигает красным	Уровень заряда < 20%	Свет можно включить
	При нажатии кнопки "O" индикатор загорается красным	Уровень заряда < 5%	Свет нельзя включить

Оповещение о необходимости зарядки и завершении зарядки

При подключении зеркала к адаптеру питания, индикатор загорается, показывая, что зарядка началась. Во время зарядки аккумулятора зеркалом можно пользоваться как обычно. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор начинает гореть зеленым.

	В сенсорном режиме индикатор мигает белым	Идет зарядка аккумулятора
	В режиме "Всегда включено" индикатор мигает сиреневым	Идет зарядка аккумулятора
	Индикатор начинает гореть зеленым	Зарядка завершена

В чем различие между двумя режимами?

Сенсорный режим (по умолчанию)

Для автоматического включения/выключения света используется сенсор

Режим "Всегда включено"

Свет вручную включается/выключается с помощью кнопки

Как переключать режимы?

Сенсорный режим → Режим "Всегда включено"

- 1 Включите изделие;
- 2 Удерживайте кнопку "O", пока индикатор не изменит цвет с белого на сиреневый.



Режим "Всегда включено" → Сенсорный режим

- 1 Включите изделие;
- 2 Удерживайте кнопку "O", пока индикатор не изменит цвет с сиреневого на белый.



Как пользоваться изделием в различных режимах?


Сенсорный режим

Для автоматического включения/выключения света используется сенсор. (Сенсор расположен на нижнем краю зеркала)




Свет автоматически включается, когда пользователь приближается к зеркалу на 30 см.

Свет выключается через 15 секунд после того, как пользователь отдаляется от зеркала более чем на 55 см.

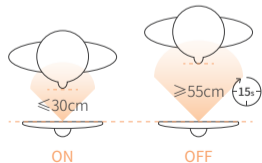

Режим "Всегда включено"

Нажмите кнопку "O", чтобы включить/выключить свет.

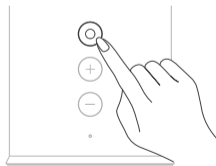

Начальное состояние, функция памяти и восстановление заводских настроек

Начальное состояние при первом включении изделия будет выбран режим света "NATURE" (Природный), яркость установлена на 50%, а сенсор включен.

Функция памяти если не выполнено восстановление заводских настроек, изделие автоматически запоминает состояние зеркала при последнем использовании.

Восстановление заводских настроек подключив изделие к источнику питания, одновременно удерживайте кнопку "O" на передней панели и кнопку "+". Когда индикатор мигнет три раза, это означает, что заводские настройки изделия восстановлены.

Основные параметры

Наименование изделия	Светодиодное осветительное зеркало AMIRO, серия O				
Модель	AML002/AML005	Габаритные размеры	234 × 109 × 393mm	Ввод	12V --- 1A

Меры предосторожности

Меры предосторожности при использовании источника питания

- Используйте для зарядки аккумулятора только адаптер питания, входящий в комплект поставки.
- Избегайте сильного перегибания USB-кабеля, это может привести к оголению или разрыву провода.
- Не подключайте USB-кабель к не соответствующей требованиям стенной розетке.

Ограничения на использование

- Не размещайте изделие в местах, где существует опасность его падения.
- Не размещайте изделие в местах, доступных для детей или домашних животных. Если зеркало упадет или разобьется, его осколки могут стать причиной травм.
- Если во время пользования изделием возникла исключительная ситуация, незамедлительно прекратите использование.
- Не подносите изделие к огню и не бросайте его в огонь, т.к. это может привести к обгоранию или взрыву зеркала.




Внимание!

Не используйте изделие в местах с высокой температурой, высокой влажностью, а также с открытыми источниками влаги. Изделие не является водонепроницаемым.


RoHS

AMIRO

Spiegel mit LED-Beleuchtung – O Serie Bedienungsanleitung

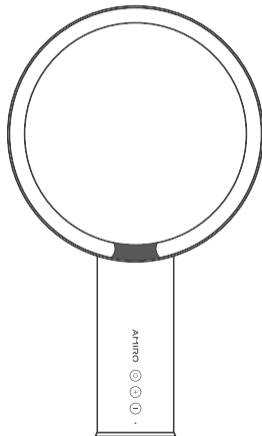


Produktübersicht

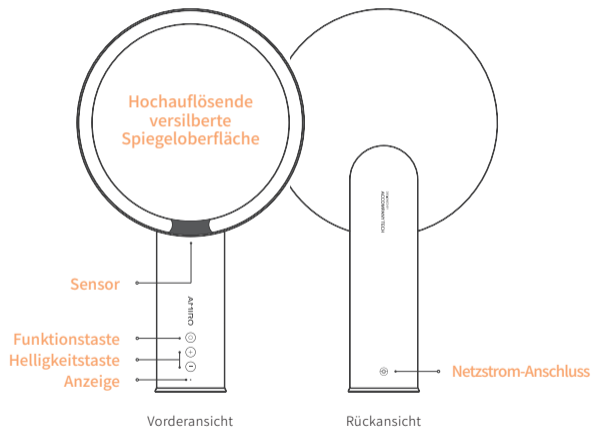

Gel-Saugnapfhalterung an der Unterseite

Aufstellen Stellen Sie den Spiegel auf eine glatte Arbeitsoberfläche und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis die Saugnapfhalterung auf der Oberfläche fest haftet.

Entfernen Kippen Sie den Spiegel leicht und entfernen Sie ihn.

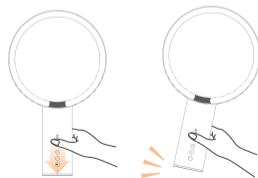

Funktionstaste


Starten Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand durch kurzes Drücken der Funktionstaste "O". Drücken Sie die Funktionstaste mehrmals, um die Lichtquelle zu wechseln und ein- sowie auszuschalten. Die Lichtquellenmodi müssen für mehr als 20 Sek. aktiviert werden. Schalten Sie die Stromversorgung direkt durch kurzes Drücken der Funktionstaste aus.

OFF : Ausgeschalteter Zustand

NATURE : Für normale Hautpflege und Make-up-Anwendungen

BRIGHT : Kaltes Licht zur Überprüfung des Business-Make-ups

WARM : Warmes Licht zur Überprüfung des Abend-Make-ups

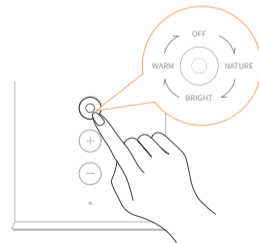




Helligkeitstaste

Zum Erhöhen/Verringern der Helligkeit drücken Sie die Taste "+" / "-". Die Anzeige blinkt zur Erinnerung.

Um die die maximale/minimale Helligkeit direkt zu ändern, halten Sie die Taste "+" / "- " gedrückt. Die Anzeige blinkt zur Erinnerung.

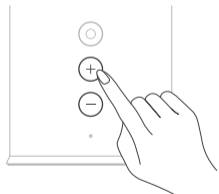

Zusätzliche 7-fach-Vergrößerungslupe*

Sie dient dazu, kleine Punkte wie Poren und Augenbrauen, zu kontrollieren.

Sie kann nur in der Mitte des Spiegels befestigt werden.



*Nicht im Lieferumfang enthalten Dies muss separat gekauft werden.

Aufladen (nur für AMIRO Spiegel mit LED-Beleuchtung-O-Serie - Aufladbar)

Erinnerung für niedrige Batterieladung

Falls die Batterieladung geringer als 20 % ist, blinkt die Anzeige rot.

In diesem Fall muss die Batterie so schnell wie möglich aufgeladen werden.

Falls die Batterieladung geringer als 5 %ist, kann das Licht nicht eingeschaltet werden.

Wenn Sie in diesem Fall die Taste "O" drücken, leuchtet die LED als Erinnerung rot.

	Anzeige blinkt rot	Batteriestand < 20%	Das Licht kann eingeschaltet werden.
	Wenn Sie die Taste "O" drücken, wechselt die LED zu rot.	Batteriestand < 5%	Das Licht kann nicht eingeschaltet werden

Aufladeerinnerung und Erinnerung für Beendigung des Ladevorgangs

Wenn Sie den Spiegel an den Netzadapter anschließen, blinkt die Anzeige, und zeigt damit an, dass der Ladevorgang beginnt. Wenn die Batterie aufgeladen ist, kann der Spiegel wie gewohnt verwendet werden. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige durchgehend grün.

	Im Erkennungsmodus blinkt die Anzeige weiß	Die Batterie wird geladen
	Im Konstant-Ein-Modus blinkt die Anzeige violett	Die Batterie wird geladen
	Die Anzeige leuchtet durchgehend grün	Der Ladevorgang ist abgeschlossen

Unterschiede zwischen den Modi?

Erkennungsmodus (Standardeinstellung)

Der Sensor dient zum automatischen Ein-/Ausschalten des Lichts

Konstant-Ein-Modus

Eine Taste wird zum manuellen Ein-/Ausschalten des Lichts verwendet

Umschalten zwischen den Modi?


Erkennungsmodus → Konstant-Modus

- 1 Starten Sie das Gerät;
- 2 Halten Sie die Taste "○" gedrückt, bis die LED von "Violett" zu "Weiß" wechselt.



Konstant-Modus → Erkennungsmodus

- 1 Starten Sie das Gerät;
- 2 Halten Sie die Taste "○" gedrückt, bis die Anzeige von "Weiß" zu "Violett" wechselt.

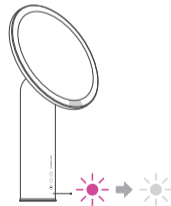


Produktfunktion in den beiden Modi?

Im Erkennungsmodus

Der Sensor dient zum automatischen Ein-/ Ausschalten des Lichts.
(Der Sensor befindet sich am unteren Rand des Spiegels)




Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich in einer Entfernung von max. 30 cm vor dem Spiegel befinden.
Das Licht schaltet sich in aus, wenn Sie sich 15 Sekunden mehr als 55 cm vom Spiegel entfernen.

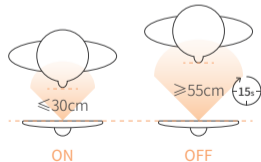

Im Konstant-Ein-Modus

Drücken Sie die Taste "○" zum Ein-/ Ausschalten des Lichts.

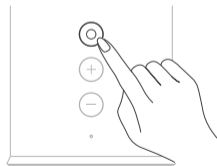

Grundzustand, Speicherfunktion und Werkseinstellungen wiederherstellen

Grundzustand Wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, leuchtet das Licht im NATUR-Modus, die Helligkeit beträgt 50 % und die Erkennungsfunktion ist aktiviert.

Speicher-Funktion Falls die Werkseinstellungen nicht wiederhergestellt werden, speichert der Spiegel automatisch den zuletzt verwendeten Zustand.

Werkseinstellungen wiederherstellen Wenn die Stromversorgung normal ist, die Taste "○" an der Vorderseite und die Taste "+" gleichzeitig gedrückt halten, bis die Anzeige dreimal blinkt. Die Werkseinstellungen des Spiegels wurden wiederhergestellt.

Grundlegende Parameter

Produktname	AMIRO Spiegel mit LED-Beleuchtung-O-Serie				
Produktmodell	AML002/AML005	Abmessungen	234 × 109 × 393mm	Eingang	12V --- 1A

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsmaßnahmen für die Stromversorgung

- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur den mitgelieferte Netzadapter.
- Das USB-Kabel nicht übermäßig verdrehen oder verbiegen, andernfalls könnte der Kern freigelegt oder beschädigt werden.
- Das USB-Kabel darf nicht an eine ungeeignete Netzsteckdose angeschlossen werden.

Nutzungseinschränkung

- Das Produkt nicht an Orten aufstellen, an denen es leicht umkippen oder herunterfallen könnte.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren aufstellen.
Falls das Produkt herunterfällt, können seine Bruchstücke zu Verletzungen führen.
- Falls während der Nutzung ein Fehler auftritt, die Nutzung sofort beenden.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Feuer verwenden oder in Brand setzen, andernfalls kann der Spiegel brennen oder explodieren.



Achtung

Das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden oder an Orten, an denen es nass werden könnte. Dieses Produkt ist nicht wasserfest.

RoHS

每一个「梳妆时刻」都值得「纯净日光」
Each 「Makeup Moment」 Needs 「Pure Sunlight」