


轎車用輪胎標示中文說明書

現物標示：係依國際慣用英文標示
依商品標示法規定加中文標示說明書

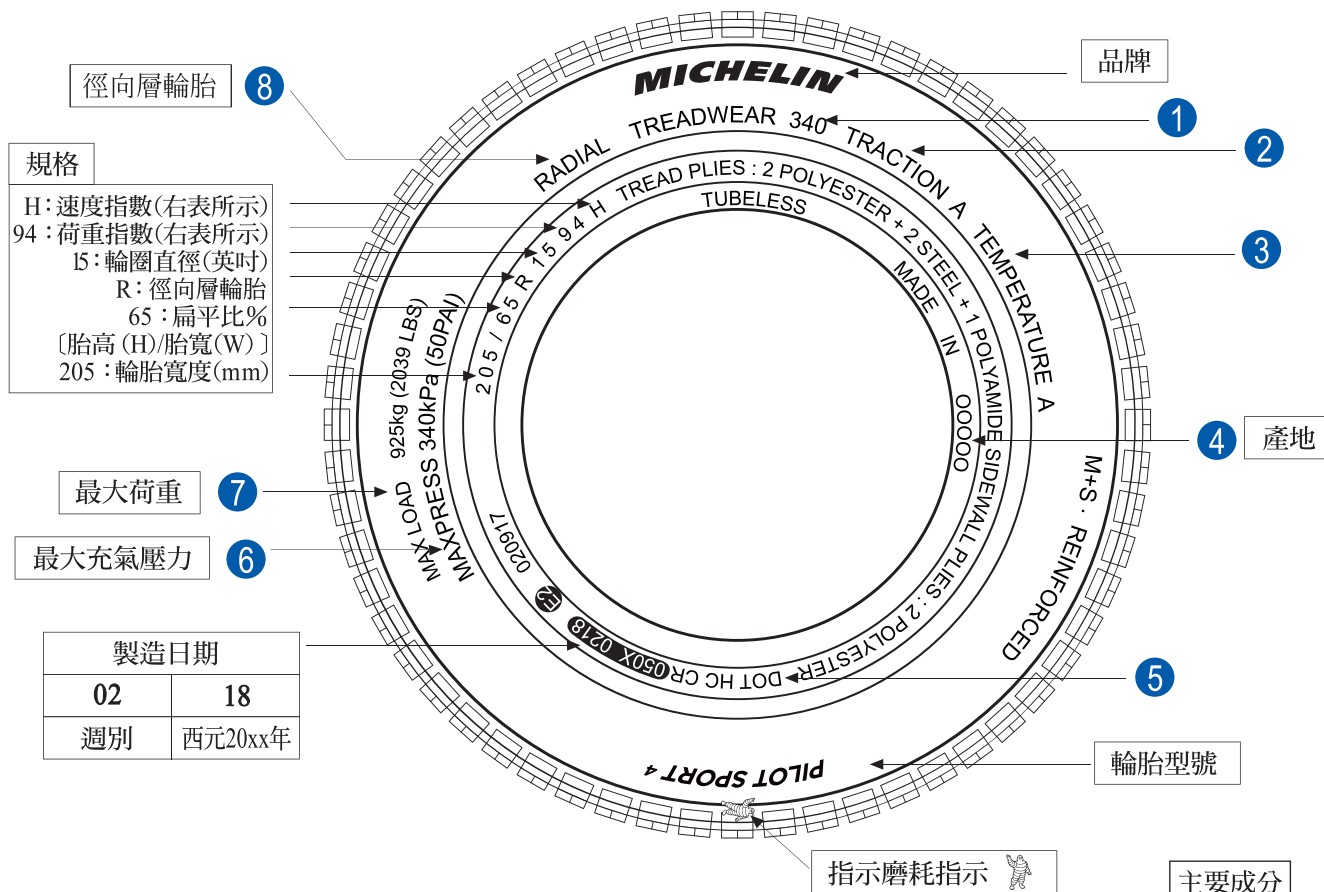

規格

H: 速度指數(右表所示)
94: 荷重指數(右表所示)
15: 輪圈直徑(英寸)
R: 徑向層輪胎
65: 扁平比%
〔胎高(H)/胎寬(W)〕
205: 輪胎寬度(mm)

最大荷重

最大充氣壓力

製造日期	
02	18
週別	西元20xx年

進口業者 : 臺灣米其林輪胎股份有限公司

電話/地址 : 02-2697-6111/臺灣新北市汐止區新台五路一段97號31樓(遠雄B棟)

製造業者 : MICHELIN

電話/地址 : +334 7332 2000 / Des Pneumatiques Michelin 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 France

主要成分

橡膠、鋼絲
簾布、碳煙

荷重指數 (kg) /單條			
指數=kg	指數=kg	指數=kg	指數=kg
70=335	85=515	100=800	115=1215
71=345	86=530	101=825	116=1250
72=355	87=545	102=850	117=1285
73=365	88=560	103=875	118=1320
74=375	89=580	104=900	119=1360
75=387	90=600	105=925	120=1400
76=400	91=615	106=950	121=1450
77=412	92=630	107=975	122=1500
78=425	93=650	108=1000	123=1550
79=437	94=670	109=1030	124=1600
80=450	95=690	110=1060	125=1650
81=462	96=710	111=1090	
82=475	97=730	112=1120	
83=487	98=750	113=1150	
84=500	99=775	114=1180	

速度指數 (km/h)	
J 100	S 180
K 110	T 190
L 120	U 200
M 130	H 210
N 140	V 240
P 150	W 270
Q 160	Y 300
R 170	VR >210
	ZR >240

補充說明
1. 耐磨指數340
2. 牽引力指數A
3. 溫度指數A
4. 產地: U.S.A美國 CHINA中國 FRANCE法國 BRAZIL巴西 THAILAND泰國 GERMANY德國 SPAIN西班牙 POLAND波蘭 THE UNITED KINGDOM英國 HUNGARY匈牙利 ITALY義大利 CANADA加拿大
5. DOT: 美國運輸部縮寫 (Department of Transportation)
6. 最大充氣壓力
7. 最大充氣壓力時之最大荷重
8. 徑向層輪胎



注意事項：

1. 同一部車請安裝同一花紋且適合使用條件的輪胎。
2. 注意換裝規格是否與車輛設計相容，並由專業人員實施換裝。
3. 各種輪胎請依規定使用標準輪圈組裝。
4. 請依車廠規定之荷重狀況使用適當之胎壓。
5. 為了防止空氣從老舊的氣門嘴外洩，請務必在更換輪胎時一併更換新氣門嘴，並確實拴緊氣門帽。
6. 每次開車前請檢查胎壓，並察看胎面和胎邊是否有外傷，如果發現輪胎有異常時，請到最近之輪胎行去做檢查，確保行車安全。
7. 輪胎組裝完成後，請確實檢查輪胎與輪圈有無密合及水試有無漏氣。

保管事項：保管場所請避免有下列之情形發生

1. 避免存放於日光直接照射、雨水浸滲之處所，以防止輪胎快速老化。
2. 避免存放於高溫、火花、熱源附近之處所，以避免造成輪胎快速老化及成為火災之可燃物。
3. 避免油類、化學藥品污染以防止輪胎變質。
4. 輪胎儲存時應遵循先進先出原則，依據CNS1431規定新胎超過製造日期6年，不得安裝於汽車上。

使用限度：有下列情形時建議應立即更換輪胎

1. 胎面殘溝剩1.6mm以下。
2. 當胎面磨耗至胎溝內之磨耗指示標示時（表示胎面殘溝只剩1.6mm）。
3. 胎面或胎邊有變形或凸起時。
4. 有外傷受損經專業人員判定無法修理時。
5. 製造日期超過10年之輪胎，即使尚未磨損到法定溝深限制。