

Bestway®

ITM. / ART. 2622026



PLATINUM SERIES POWER STEEL™ OVAL POOLS OWNER'S MANUAL


bestwaycorp.com/support

Visit Bestway YouTube channel 




WARNING

smooth out the bottom

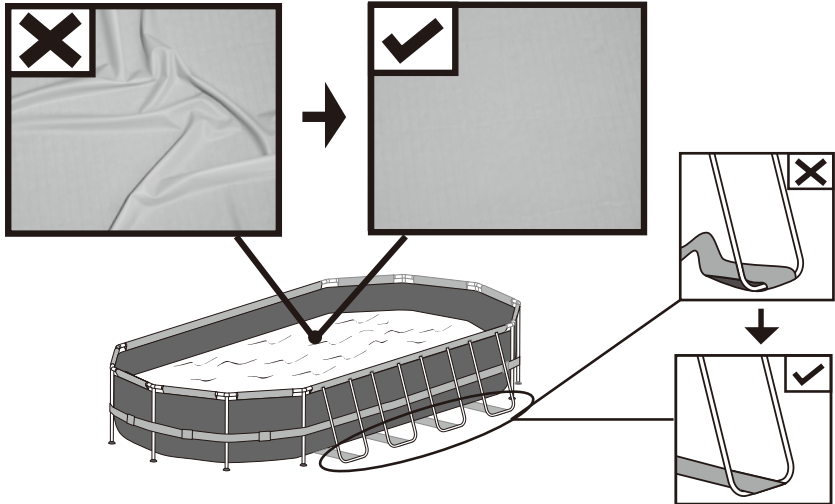

Put 2.5 cm (1 in) to 5 cm (2 in) water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.

Ensure that the PVC braces at the bottom of the legs are pulled tight. As the pool fills with water, continuously check to make sure they are fully extended.

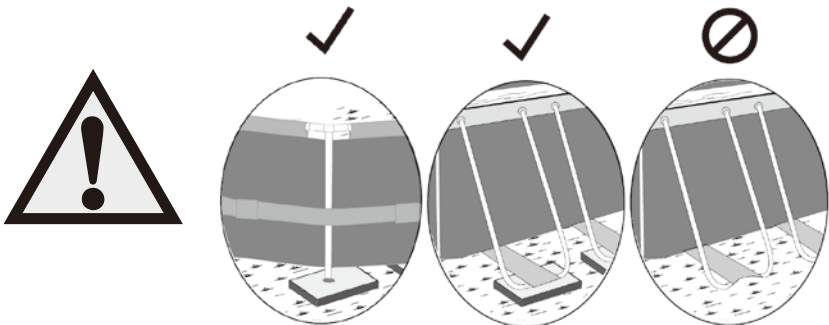

Do not assemble on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards (not included) must be placed under the feet of the vertical supports to spread the load. The thickness of the timber boards must not exceed 2 cm (0.8 in).

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and Follow All Safety Information and Instructions. Keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.

WARNING

Prevent Drowning



Children under 5 are at highest risk for drowning. Closely watch children who are *in or near* this pool.

WARNING

No Diving



You can break your neck and be paralyzed!

WARNING

Electrocution Risk



Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical devices away from pool. Do not place pool near or under overhead electrical lines.

WARNING

Stay away from drains & suction fittings



If drain or suction outlet cover is missing or broken, your hair, body, and jewelry can get sucked into drain. You could be held under water & drown! Do not use pool if drain or suction outlet cover is missing or broken.

Prevent Young Children From Drowning:
Install fencing or approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers.
Check state or local laws and codes before setting up pool. Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise pool and wear provided water watcher tag. Keep children in your direct sight when they are in or near pool and when you are filling and emptying pool.
When searching for a missing child, check pool first, even if you think your child is in the house.
Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
Refer to the list of barrier recommendations and guidelines as described in CPSC Publication No.362.
Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a "water watcher" tag and ask that they wear it the entire time they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the "water watcher" tag and the supervision responsibility to another adult.
Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them to gain access to pool.
If you have a ladder, refer to the ladder's manual for instructions.
If you have a pump, refer to the pump's manual for instructions.

Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
Position furniture away from pool so that children cannot climb

and gain access to pool.
When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.

Be Prepared to Respond to an Emergency:
Keep a working phone and list of emergency numbers near pool.
Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to an emergency.

Electrocution Risk:
Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical devices away from pool.
Do not place pool near or under overhead electrical lines.

Suction Risk:
Replacement pump should never exceed the maximum flow rate marked on the suction fitting.

For further safety tips check out the following websites:
www.homesafetycouncil.org
<http://www.safety-council.org/info/child/water.html>
www.safekids.org
www.nspi.org

Safety Barrier Guidelines for Residential Swimming Pool Section I: Outdoor swimming pool

An outdoor swimming pool, including an inground, aboveground, or onground pool, hot tub, or spa, should be provided with a barrier which complies with the following:

- The top of the barrier should be at least 122 cm (48 in) above grade measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. The maximum vertical clearance between grade and the bottom of the barrier should be 10 cm (4 in) measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. Where the top of the pool structure is above grade, such as an aboveground pool, the barrier may be at ground level, such as the pool structure, or mounted on top of the pool structure. Where the barrier is mounted on top of the pool structure, the maximum vertical clearance between the top of the pool structure and the bottom of the barrier should be 10 cm (4 in).
- Openings in the barrier should not allow passage of a 10 cm (4 in) diameter sphere.
- Solid barriers, which do not have openings, such as a masonry or stone wall, should not contain indentations or protrusions except for normal construction tolerances and tooled masonry joints.
- Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is less than 114 cm (45 in), the horizontal members should be located on the swimming pool side of the fence. Spacing between vertical members should not exceed 4.4 cm (1-3/4 in) in width. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 4.4 cm (1-3/4 in) in width.
- Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is 114 cm (45 in) or more, spacing between vertical members should not exceed 10 cm (4 in). Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 4.4 cm (1-3/4 in) in width.
- Maximum mesh size for chain link fences should not exceed 4.4 cm (1-3/4 in) square unless the fence is provided with slats fastened at the top or the bottom which reduce the openings to no more than 4.4 cm (1-3/4 in).
- Where the barrier is composed of diagonal members, such as a lattice fence, the maximum opening formed by the diagonal members should be no more than 4.4 cm (1-3/4 in).
- Access gates to the pool should comply with Section I, Paragraphs 1 through 7, and should be equipped to accommodate a locking device. Pedestrian access gates should open outward, away from the pool, and should be self-closing and have a self-latching device. Gates other than pedestrian access gates should have a self-latching device. Where the release mechanism of the self-latching device is located less than 137 cm (54 in) from the bottom of the gate, (a) the release mechanism should be located on the pool side of the gate at least 7.5 cm (3 in) below the top of the gate and (b) the gate and barrier should have no opening greater than 1.3 cm (1/2 in) within 45.7 cm (18 in) of the release mechanism.

9. Where a wall of a dwelling serves as part of the barrier, one of the following should apply:

(a) All doors with direct access to the pool through that wall should be equipped with an alarm which produces an audible warning when the door and its screen, if present, are opened. The alarm should sound continuously for a minimum of 30 seconds within 7 seconds after the door is opened. Alarms should meet the requirements of UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Section 77. The alarm should have a minimum sound pressure rating of 85 dBA at 305 cm (10 ft) and the sound of the alarm should be distinctive from other household sounds, such as smoke alarms, telephones, and door bells. The alarm should automatically reset under all conditions. The alarm should be equipped with manual means, such as touchpads or switches, to temporarily deactivate the alarm for a single opening of the door from either direction. Such deactivation should last for no more than 15 seconds. The deactivation touchpads or switches should be located at least 137 cm (54 in) above the threshold of the door.

(b) The pool should be equipped with a power safety cover which complies with ASTM F1346-91 listed below.

(c) Other means of protection, such as self-closing doors with self-latching devices, are acceptable so long as the degree of protection afforded is not less than the protection afforded by (a) or (b) described above.

10. Where an aboveground pool structure is used as a barrier or where the barrier is mounted on top of the pool structure, and the means of access is a ladder or steps, then (a) the ladder to the pool or steps should be capable of being secured, locked or removed to prevent access, or (b) the ladder or steps should be surrounded by a barrier which meets Section I, Paragraphs 1 through 9. When the ladder or steps are secured, locked, or removed, any opening created should not allow the passage of a 10 cm (4 in) diameter sphere.

Section II: Barrier Locations

Barriers should be located so as to prohibit permanent structures, equipment or similar objects from being used to climb the barriers.



Only for outdoor use.

Teach your children to swim.

Never dive, jump, or slide into the pool.

Adult supervision is always required.

Parents should learn CPR.

Never swim alone.

Keep all electrical radios, speakers and other appliances away from the swimming pool.

When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground under your feet is "Bone Dry."

All electrical outlets should have a GFCI and connections should be a minimum of 152 cm (5 ft) from the outside perimeter of the wall of the pool. From 152-305 cm (5-10 ft), there should be either a fixed connection (outlet box) or twistlock connection with a GFCI.

Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only. Keep all breakable objects out of the pool area.

Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive or slide under the influence of alcohol or drugs.

Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or electrocution. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.

Do not use the pool during severe weather conditions, i.e. electrical storms, tornadoes, etc.

Be aware of overhead power lines when vacuuming your pool or using a telescoping pole.

Do not allow diving, climbing, sitting, or standing on the top rails

of the pools.

Do not allow roughhousing and horseplay.

Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.

Install a pool ladder(s) or staircase for entry and exit from the pool.

Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.

Check regularly for signs of wear or loose bolts that could make the deck unsafe.

Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.

Face ladder going up or down.

Allow only one person at a time on the ladder.

Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.

Remove or secure the ladder to prevent entry to pool when not in use.

Please contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.

For pool service, select a certified pool professional.

Any equipment connected to the circulation systems shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by young children.

The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, etc.

The pool shall be located a minimum distance of 183 cm (6 ft) from any electrical receptacle.

All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 6 m (20 ft) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). The 6 m (20 ft) distance is measured via the shortest straight line distance the supply cord would follow without piercing a floor, wall, ceiling, doorway, window, or other permanent barrier.

Prior to use of the pool, the installer shall affix all no diving signs and safety signs in accordance with installation instructions so they can be easily visible.

A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning and that barriers are not a substitute for the constant supervision of children.

A list of emergency telephone numbers shall be posted, such as the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers are to be kept near the telephone that is closest to the pool.

Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least 121 cm (4 ft) from the pool.

If deck is used by the installer, it will need to comply with APSP-8.

Basic lifesaving equipment, including one of the following, shall be on hand at all times: a. A light, strong, rigid pole (shepherd's crook) not less than 366 cm (12 ft) long. b. A minimum 6 mm (¼ in) diameter rope as long as 1½ times the maximum width of the pool or 15.2 m (50 ft), whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy, or a similarly approved flotation devices.

The swimming pool cover is not designated as a safety barrier.

Please use artificial lighting during nighttime pool use, to illuminate all safety signs, ladders, steps, deck surfaces and walks.

The pool is subject to wear and deterioration.

If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.

The bottom of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.

The installer of the vinyl liner shall affix on the original or replacement liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the manufacturer's instructions.

If you have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

The ladder shall be located on a solid base and the ladder shall be installed per the ladder's instructions.

Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents.

Available publications related to pool safety include the Association of Pool and Spa Professionals' (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

For additional safety information, see www.APSP.org. THIS PRODUCT IS COMPLIANT TO ANSI/ APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS / ONGROUND RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPS) (Only for USA & only for pools with a water depth of more than 91.4 cm (3 ft)).

NOTE: If your purchased pool set do not have any circulation system, you can purchase separately. But please make sure the equipment can turn over total volume of pool water no less than once every 12 hr. You can check the water capacity on packaging to select suitable circulation system. Pump provided for the circulation of water shall be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to conform to UL1081.

Also make sure the selected suction outlet sold with the pump should be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to conform to ASME/ANSI A112.19.8 or its successor standard ANSI/APSP-16, in order to prevent suction entrapment.

Please read carefully and keep for future reference

Pool Items: 2622026

CHOOSE THE CORRECT LOCATION

The surface chosen to install the pool must respect the following technical characteristics:

1. Because of the combined weight of the water inside the pool and the pool users, it is extremely important that the surface chosen to install the pool is capable of uniformly supporting the total weight for the entire time the pool is installed. When choosing the surface, take into consideration that water may come out of the pool when in use or in the rain. If the water softens the surface, it may lose its capability to support the pool weight.
2. Check regularly the position of the vertical legs and the U-supports. They must be on the same level as the bottom of the pool at all times. If the vertical leg or the U-support starts to sink into the ground, drain the water immediately to avoid the pool collapsing due to the uneven loading on the frame structure. Change the location of the pool or modify the surface material.
3. We recommend positioning the pool away from any objects children could use to climb into the pool.
4. Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool.
5. The surface must be flat and smooth. If the surface is inclined or uneven, it can create an unbalanced loading on the structure of the pool. This situation can damage the welding point of the liner and bend the frame. In the worst cases, the pool can collapse, causing serious personal injury and/or damage to personal property.
6. The selected surface must be clear of any type of object. Due to the weight of the water, any object under the pool could damage or perforate the bottom of the pool.
7. The selected surface must be clear of aggressive plants and weed species. Those types of strong vegetation could grow through the liner and create water leakage. The grass or other vegetation that may cause odor or slime to develop have to be eliminated from the set-up location.
8. The selected location must not have overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
9. The selected position must be far from house entrance. Do not position any equipment or other furniture around the pool. The water that comes out of the pool during the use or due to a faulty product can damage the furniture inside the house or surrounding the pool.
10. The selected surface must be flat and without holes that can damage the material of the liner.

Follow the important instructions above to choose the correct surface and location to set up your pool. Damaged parts of the pool, due to the fact that the set-up surface and location does not match the instructions, will not be considered as

manufacture defect and will avoid the warranty and any service claims.

Suggested set-up surfaces: grass, ground, concrete, and all other surfaces that respect the above set-up conditions.

Not suggested surfaces: mud, sand, gravel, deck, balcony, driveway, platform, soft/loose soil or other surface that does not meet the above set-up conditions.


NOTE: Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.

NOTE: If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

NOTE: The ladder must match the pool size and should be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

COMPONENTS LIST

NOTE: Some parts already have been installed on the pool.

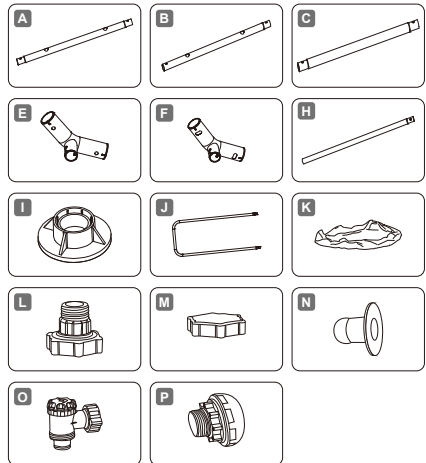


NO.	6.7 m x 3.7 m x 1.2 m (22 ft x 12 ft x 48 in)	
	256002001489	
A	x2	
B	x6	
C	x8	
E	x6	
F	x4	
H	x10	
I	x10	
J	x8	
K	x1	
L	x1	
M	x1	
N	x2	
O	x1	
P	x1	

STRUCTURE

Before assembling your pool, please take a few minutes to check all the parts and become familiar with their position.

NOTE: Drawing for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

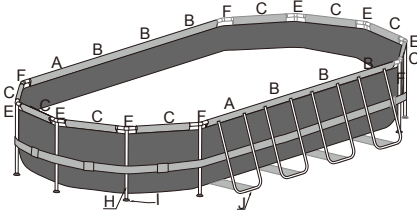

INSTALLATION

Installation usually takes approximately 20-30 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

Assembly of the Frame Pool can be completed without tools. To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the top rail with the Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included and easily available in the market.


Bestway will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. For assistance or FAQs, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com.
2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up; let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.


NOTE: Do not use extension power cords to power your pump.

ATTENTION: Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.


NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

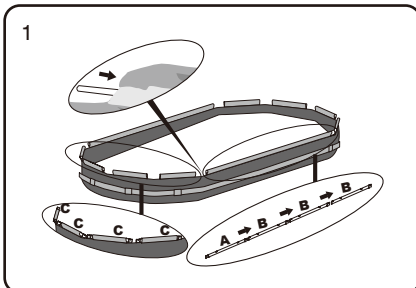


2

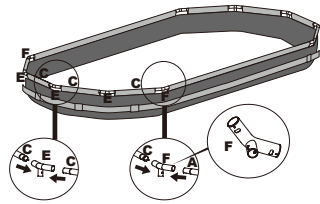


3

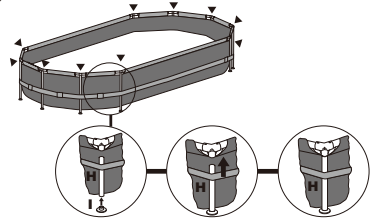


4

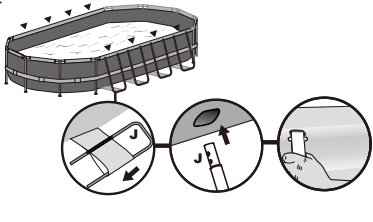

5

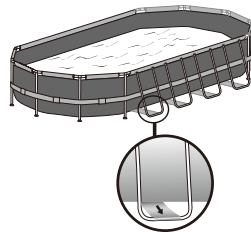


6

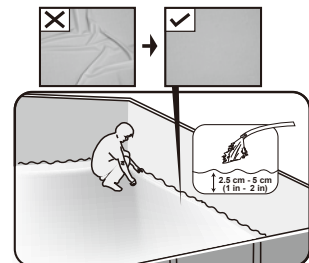

CONNECTION VALVE ASSEMBLY

For pool with connection valve

NOTE: If you want to connect other pool cleaning kits to the pool through the connection valve, disassemble the Debris Screen from the Connector.

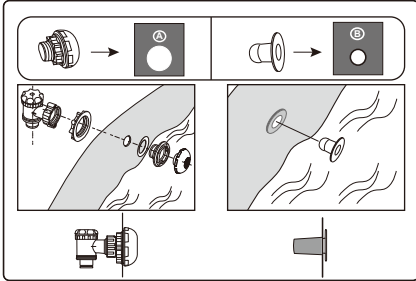

FILLING POOL WITH WATER

ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with water.



1. Fill the pool until the water reaches the welding line located 12 cm - 20 cm (4.7 in - 7.9 in) from the top of the pool. **DO NOT OVERFILL** as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct.
2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level.

IMPORTANT: If pool is not level, drain water

and re-level ground by digging out. Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.

WARNING: Your pool may contain a great deal of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.

3. Check pool for any leaks at valves or seams, check any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.

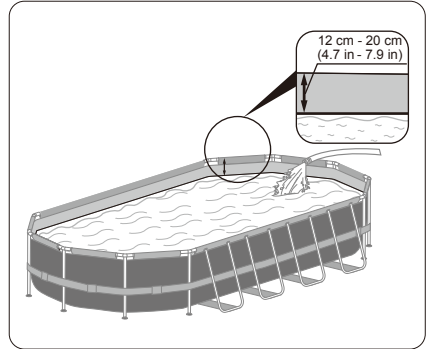


POOL MAINTENANCE

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

Using chemical tablets (not included):

NOTE: Chemconnect or Chemical Floater must be used when you perform chemical maintenance with tablets. Your purchased item may not include any of those dispensers, in this case you can purchase it by visiting our website www.bestwaycorp.com or at the nearest pool dealer.

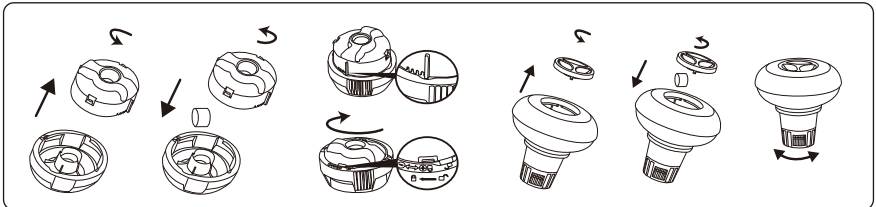

IMPORTANT: Don't use granulate tablets or throw the tablet directly in the water. The chemicals can deposit on the bottom, damage the material and discolor the PVC.

Using chemical liquid (not included):

IMPORTANT: Add chemical liquid in small doses and in the center of the pool to avoid direct contact between the chemicals and the PVC surface. Direct contact can damage the material and discolor the surface.

NOTE: Remove the chemical dispenser from pool when the pool is in use.

IMPORTANT: After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry. We recommend maintaining your water according to the following table.

TEST	IDEAL VALUES
pH value	7.4– 7.6
Cyanuric acid	30 – 50 ppm
Free chlorine	2 – 4 ppm
Chlorine compound	0
Algae	None visible
Calcium hardness	200 – 400 ppm

NOTE: Damage resulting from chemical imbalance is not covered by the warranty. Pool chemicals are potentially toxic and should be handled with care. There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect labeling and storage of chemical containers. Please consult your local pool supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical manufacturer's instructions. Pool damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of pool water is not covered by the warranty.

IMPORTANT: Over usage of chemicals can discolor the printing and all points of the pool material. It can also damage the structure of the pool liner.

To keep your pool clean:

1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and pH kits. One of the most important factors to increase the life of the liner is to keep continuously clean and healthy water. Please strictly follow the instructions from professional technicians for the water treatment through the use of chemicals.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Check and wash the filter cartridge regularly.
6. Gently clean any scum from below the top ring with a clean cloth.
7. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected. If so, YOU HAVE TO DISCHARGE THE EXCESS WATER.
8. If it rains, check that the water level is not higher than the specified level. If water exceeds the specified levels, drain the pool to the specified level.

Proper maintenance can maximize the life of your pool.

During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

NOTE: The pump is used to circulate the water and to filter small particles. In order to keep your pool water clean and hygienic, you must also add chemicals.

REPAIR

In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. You can find the instructions in FAQs on the support section of our website, www.bestwaycorp.com.

DISMANTLING

1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw the control ring of the hose adaptor clockwise onto the drain valve. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.

ATTENTION: Water flow can be controlled with the control ring.

4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Air dry pool.

ATTENTION: Do not leave the drained pool outside.

STORAGE

1. Please remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.
2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mold may result and will damage the pool liner.
3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. During the rainy season, pool and accessories should be stored as per above instructions also.
5. Improper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.
6. We strongly recommend the pool is disassembled during the off season (winter months). Store in a dry location out of children's reach.

Bestway®

品項 / 商品編號 2622026



白金系列

POWER STEEL™ 金屬支架大型泳池 使用者手冊


bestwaycorp.com/support

連線觀看Bestway YouTube頻道 




警告

底部鋪平

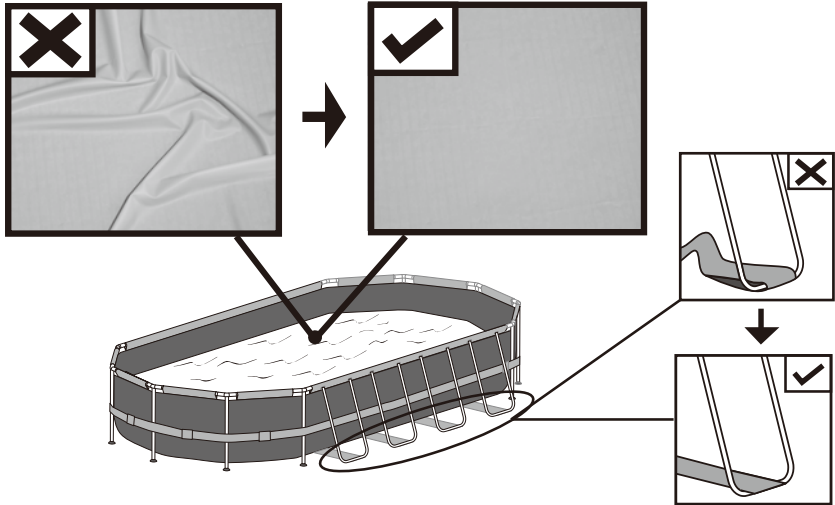

泳池注入2.5公分 (1英吋) 至5公分 (2英吋) 高的水將地面覆蓋。一旦水量稍微覆蓋地面時，輕柔地將地面的皺摺處拉平。從泳池的中央開始並以順時針方向由內向外作業。

確保拉緊支撐架底部的PVC支撐物。隨著泳池內注入水，仍要持續地檢查以確認支撐物有確實地展開。

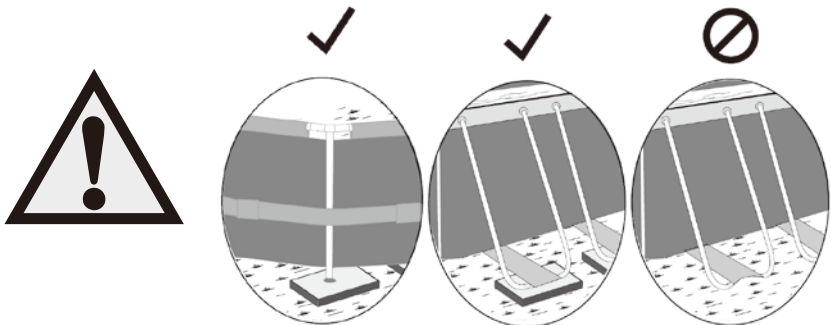

請勿在鬆軟的草坪上組裝。若必需在鬆軟的地面組裝泳池，則必須在垂直支撐的底部擺放木板 (本產品未附) 以便分散重量。木板的厚度必須少於2公分 (0.8英吋)。

警告

重要的安全說明

閱讀並遵照所有安全資訊及說明。

請保留以供日後參考。

未能遵照這些警告事項及指示說明

會導致使用者（特別是孩童）

嚴重的傷害或死亡。

警告

預防溺水



5歲以下的孩童是發生溺水的最高危險群。
貼身看顧在本泳池內或是靠近泳池的孩童。

警告

禁止跳水



會撞斷頸部並造成癱瘓！

警告

有觸電死亡的危險



所有電線、無線電、揚聲器及其他電子裝置都應遠離泳池。請勿將泳池放置在靠近或是架空的電線下方。

警告

與排水與抽水口接頭保持距離



若排水或抽水口的蓋子遺失或破裂，頭髮、身體及首飾會被吸入排水口。您可能被吸入水中無法脫身而溺斃！若排水或抽水口的蓋子遺失或破裂時請勿使用泳池。

預防幼童溺水：

請將圍籬或檢驗核可的柵欄安裝在游泳池的四周。州或地方的法律或法規可能會規定加裝圍籬或其他檢驗核可的柵欄。

安裝游泳池之前應先確認州或地方上的法律及法規。溺水發生時靜默且快速。應指定一名成人看顧游泳池並配戴游泳池守望員的牌子。

當孩童在泳池內或是靠近泳池，以及在您為泳池注水以及清空泳池時，孩童都應保持在您直視的視線範圍內。

在搜尋失蹤孩童時，即使認為孩童是在屋內仍應先查看泳池。泳池即使是在注水及排水時，仍會造成溺水的危險。應持續不間斷的看顧孩童，並且直到泳池完全淨空且收納好之前，都不要移除任何安全柵欄。

請參考美國消費安全委員會（CPSC）362號刊物中所列舉的柵欄建議及規範之說明。

指定一名成人負責看顧泳池內的孩童。提供一個「游泳池守望員」的牌子予指定的成人，要求他們負責看顧泳池內的孩童並全程將牌子配戴在身上。若因任何原因必須離開，要求該名成人將「游泳池守望員」的牌子以及看顧的責任交由其他成人負責。

泵浦及過濾器應就定位放置，使孩童無法透過攀爬這些裝置而進入泳池內。

若您擁有扶梯，請參考扶梯使用手冊的指示說明。

若您擁有泵浦，請參考泵浦使用手冊的指示說明。

預防幼童獲得進入游泳池的途徑

離開泳池之前請將扶梯移開。學步的幼童會爬上扶梯而進入泳池內。

家具擺放在遠離游泳池的位置，這樣孩童便無法攀爬而取得進行泳池的途徑。

離開泳池時，將泳池內會吸引孩童的漂浮物和玩具取出。

作好回應緊急事故的準備：

在靠近游泳池的地方放一支可使用的電話以及緊急電話號碼清單。

成為心肺復甦術（CPR）認證合格者，如此便能在緊急事故時進行施救。

有觸電死亡的危險：

所有電線、無線電、揚聲器及其他電子裝置都應遠離泳池。

請勿將泳池放置在靠近或是架空的電線下方。

吸入的危險：

替換的泵浦不得超過抽水口接頭所標示的最大流速。

更進一步的安全提示請查閱以下網站：

www.nspci.org

www.homesafetycouncil.org

<http://www.safety-council.org/info/child/water.html>

www.safekids.org

居家用游泳池的安全柵欄規範

第1部分：戶外用游泳池

戶外用泳池，包含地下型、地上型和地面型的泳池、熱水浴池或按摩浴池，都應提供符合以下要求的柵欄：

1. 由齊對游泳池的柵欄邊側測量，柵欄的頂端應至少高過地面122公分（48英吋），由齊對游泳池的遠側柵欄測量，平面與柵欄底部的最大垂直淨空應保持10公分（4英吋）的高度。當游泳池的頂部結構高於地面時（例如地上型游泳池），柵欄可設置在地平面（例如泳池結構或安裝在泳池結構的頂端）。當柵欄是安裝在游泳池結構頂端時，游泳池結構的頂端與柵欄底部的最大垂直淨空應保持10公分（4英吋）的高度。
2. 柵欄上的開口不應超過直徑10公分（4英吋）的範圍。
3. 無開口的固定式柵欄，例如磚砌或石牆，不應有凹陷或突出，除非是一般的施工誤差或是加工砌磚的接縫。
4. 當柵欄包含水平橫構件及垂直構件，且水平橫構件上下端的距離少於114公分（45英吋）時，則水平橫構件應設置在圍籬邊的游泳池，垂直構件之間間隙寬度不可超過4.4公分（1-3/4英吋）。當柵欄上有裝飾性切割圖樣時，圖樣內的空隙其寬度不可超過4.4公分（1-3/4英吋）。
5. 當柵欄包含水平橫構件及垂直構件，且水平橫構件上下端的距離為114公分（45英吋）或超過此高度時，則垂直構件之間間隙不可超過10公分（4英吋）。當柵欄上有裝飾性切割圖樣時，圖樣內的空隙其寬度不可超過4.4公分（1-3/4英吋）。
6. 鐵絲網圍籬的網孔最大不應超過4.4公分（1-3/4英吋）方形大小，除非圍籬的頂端或底部已用橫木固定，能將開口縮至不超過4.4公分（1-3/4英吋）大小。
7. 當柵欄的組成包含斜構件時（例如格狀圍籬），則由斜構件組成的最大開口不可超過4.4公分（1-3/4英吋）。
8. 出入游泳池的柵欄門應符合第1部分的1-7段之規定，並應配備鎖定裝置的安裝空間。行人通行的柵欄門應是向外開啟，由游泳池向外推的方向，並可自動關閉且附自動鎖定裝置。除了行人通行使用以外的柵欄門，都應附自動鎖定裝置。當自動鎖定裝置的釋放機構定位在柵欄門底端少於137公分（54英吋）的高度時，（a）應在柵欄門與游泳池同邊的那一側，將釋放機構裝設在柵欄門頂部下方至少7.5公分（3英吋）的位置，並且（b）在45.7公分（18英吋）以內的鎖定釋放機構，柵欄門及柵欄之間不應有超過1.3公分（1/2英吋）的開口。

9. 當居所的牆面視為柵欄的一部分時，應符合以下任一項要求：(a) 所有直接穿過牆面便可直通游泳池的門，應裝配有在該門或其紗門（如果適用）被打開時製造警告音效的警報器，警報器應在門被開啟後的7秒鐘持續地響30秒鐘，警報器應符合UL2017通用信號設施與系統，第77部分之規定。在305公分（10英尺）內警報器應可發出至少85分貝的音壓額定值，且警報器的聲音應有別於其他居家設備的聲音，例如煙霧警報器、電話鈴聲以及門鈴聲。警報器可在任何狀況下自動重新設定。警報器應配備手動操作功能，例如觸控板或是開關，可在單獨開啟任一邊門時暫時解除警報，此類的警報解除不應持續超過15秒鐘。解除警報用的觸控板或開關應定位在至少高於門檻137公分（54英寸）的位置。(b) 游泳池應安裝電動安全蓋，該設備應符合以下所列的ASTM F1346-91規範。(c) 其他保護措施，例如附自動鎖定裝置的可自動關閉柵門，只要能夠提供足夠的保護程度且不會少於以上所述的(a)或(b)之保護程度便可接受。
10. 當地上市的泳池結構做為柵欄，或是柵欄安裝在泳池結構的頂端，而扶梯或是臺階為進出泳池的工具時，則(a)通往泳池的扶梯或是臺階必須能夠固定、鎖住或是移除以防止進出泳池，或是(b)扶梯或臺階應被柵欄包圍，而能符合第1部分、1至9段的內容。在扶梯或是臺階被固定、鎖住或是移除時，所有生成的開口不應超過直徑10公分（4英寸）的範圍。

第II部分：柵欄位置

柵欄應設置在便於防止永久性結構、設備或相似的物體作為攀爬柵欄的用途。



僅適合戶外使用。
教導孩童如何游泳。
切勿跳水、跳躍或潛入游泳池內。
必須由成人隨時看顧。
父母應學習心肺復甦術（CPR）。
切勿單獨游泳。

所有無線電、揚聲器及其他電子裝置都應遠離游泳池。
在接觸過濾器、泵浦或是電子零件時，確認腳下的地面是「絕對的乾燥」。
所有電源插座應附接地漏電保護器（GFCI），而接線自游泳池牆面外圍至少要有152公分（5英尺）的距離。自152-305公分（5 - 10英尺）處，應有固定的接頭（出線盒）或是附GFCI的扭轉鎖定器。
只能將電源線連至3線接地型插座。
所有會破裂的物件應與游泳池的區域保持距離。
飲酒時不得進行泳池的活動。受到酒精或藥物影響時，不得允許任何人游泳、跳水或潛水。
若在平臺上安裝泵浦或是過濾器時可能會導致嚴重的電擊。泵浦或是過濾器可能會掉入水中，而造成嚴重的休克或電擊死亡。請勿在平臺或其他表面，或其上、或是略低於泳池柵杆的位置進行安裝。
請勿在惡劣的天氣狀況（例如雷暴、龍捲風等）使用游泳池。
在為游泳池吸塵或是使用清潔伸縮杆的時候，請注意架空的金線。
請勿允許跳水、攀爬、坐著或是站立在泳池的柵杆上。

請勿允許打鬧及惡作劇。
請勿參與在水中憋氣的遊戲；你可能會因昏迷而溺水。
安裝游泳池用的扶梯或是臺階以便進出泳池。
保持平臺的乾淨並清空會引起絆倒危險的物品。
定期地檢查螺栓是否有造成平臺不安全的磨損或鬆脫的徵兆。
指導泳池使用者正確使用所有的泳池扶梯及臺階。
上下扶梯時應面向扶梯。
一次只能允許一人站立在扶梯上。
定期檢查所有螺帽及螺栓以確保扶梯仍保持穩固。
移開或固定扶梯以避免在泳池不使用時有人進入。
若認為必須加裝額外的安全標示，請與設置泳池的經銷商或是製造商聯絡。
請選擇合格的泳池專業人員進行維修保養。

任何與循環系統相接的設備應設置在能夠避免成為幼童進入泳池的工具。
安裝必須符合主管轄權的權責機關所立之法規，而法規可能要求在建造、管工程、電子及土地使用分區管制等取得許可。
泳池應裝設在與任何電氣插座至少距離1.83公尺（6英尺）的位置。

設置在距離泳池6公尺（20英尺）之內的所有125伏特、15及20安培插座，應有接地漏電保護裝置（GFCI）之保護裝置。6公尺（20英尺）的距離是電源線無須穿過地板、牆面、天花板、門口、窗戶或其他永久性的柵欄所測量的最短直線距離。
使用泳池之前，安裝者應遵照安裝說明附上所有禁止跳水標誌及安全標誌，而能夠以目視輕易地識別。
柵欄是提供保護而避免可能的溺水以及接近溺斃之必要物品，然而柵欄不可作為取代持續看顧孩童之工具。
應張貼緊急電話號碼清單，例如距離最近的警察局、消防局、救護車以及 / 或是救助單位的電話號碼。應在最近接近泳池的電話處張貼這些電話號碼。
玩具、椅子、桌子或是孩童可能攀爬的相似物品，應距離泳池至少121公分（4英尺）。

若桌子為安裝者所使用，則該桌子必須符合APSP-8之規範。
以下所包含之任一項基本的救生設備，必須隨時就近可取得：a. 一個燈具、一根長度不短於366公分（12英尺）的牢固、堅硬的杆子（牧羊人杖）、b. 一條直徑最少6公釐（1/4英寸）的繩索，長度是泳池最大寬度的1½倍，或是15.2公尺（50英尺）長，以長度較少者為準，該繩索已牢固地繫在美國海岸防衛隊許可的救生圈上，或是一個經核可的類似漂浮設備上。
泳池的安全蓋並未指定作為安全網之用。

夜間使用泳池時請用人工照明，應照亮所有的安全標誌、扶梯、臺階、平臺表面及步行區。
泳池會產生磨損及損耗。
若未適當保養，會過度或加速某些型式的損耗而導致泳池結構不良並可能會釋放大量的水而造成身體上的損傷及財產損失。
泳池的底部應可由泳池的外圍全程目視看清。
乙烯樹脂襯墊的安裝者，在原裝的或替換襯墊時或是在泳池的結構上，應依照製造商的說明貼上所有的安全標誌。

若有過濾泵浦，應參考泵浦使用手冊的說明指示。
扶梯應架設在結實的基底上，且應按照扶梯的說明指示進行安裝。
手邊有可用的說明溺水、陷落及跳水意外風險的出版物。
現有的出版物包含美國泳池暨按摩浴池職業協會（Association of Pool and Spa Professionals[®]，APSP）手冊中有關的泳池安全說明，標題為：<<悠游地上/地面泳池的聰明方法>>（The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground Swimming Pool）、<<你的孩子不防水>>（Children Aren't Waterproof）、<<嬰幼兒的泳池與浴池緊急應變程序>>（Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children）、<<保護層>>（Layers of Protection）、以及ANSI/APSP-8 居家用泳池、按摩浴池及熱水浴池之柵欄型號編碼（Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs）所出版的最新版。

若需額外的安全資訊，請連線 www.APSP.org。
本產品符合ANSI/ APSP 4有關地上泳池 / 地面住宅用泳池以及國際性泳池與按摩浴池法規 (ISPS) 之美國國家標準。
(僅美國適用且僅限水深超過91公分 (36英吋) 的泳池)。

附註： 若購買的泳池組並無任何的循環系統，可另外訂購。但請務必確保該設備每12小時能夠至少將總容量的泳池水進行一次循環。可以檢查包裝上的水容量以選擇合適的循環系統。提供作為水循環的泵浦，應經過國家認可測試實驗室 (Nationally Recognized Testing Laboratory) 的測試並認證符合UL1081規範。
為能避免發現吸陷的狀況，也應確認所選的與泵浦一同出售之抽水口，亦經國家認可測試實驗室測試，並認證符合ASME/ANSI A112.19.8或其接替的標準ANSI/APSP-16。

請詳閱並保留以供日後參考

泳池品項編號：2622026

選擇正確的安裝位置

泳池安裝時的表面必須遵守以下的技術特性進行選擇。

- 因為泳池的水以及使用者加總的重量，選擇安裝泳池的表面足以全程均勻地支撐泳池安裝後的重量，是極為重要的事。選擇安裝表面時，應將泳池在使用時水會溢流或是下雨的狀況列入考量。若水使得表面變軟，則會失去其支撐泳池重量的能力。
- 定期地檢查垂直支架以及U型支撐的位置。它們應該隨時與泳池底部處於相同高度。若垂直支架或U型支撐開始陷入地面，應立即將水排出以免泳池因支架結構的載重不均勻而倒塌。應該改變泳池的安裝位置或是變更表面材質。
- 我們建議泳池的裝設位置應遠離所有物品，以免孩童藉由該物品攀爬進入泳池。
- 將泳池設置在靠近適當的排水系統處，以便處理溢出的水流或是泳池排放的水量。
- 表面必須平順。若表面傾斜或不平均，會造成泳池結構的載重不均勻。此狀況會使襯墊的熔接點損壞並會使支架彎曲。最壞的情況是，泳池可能會倒塌、造成嚴重的人身傷害以及 / 或個人財產的損失。
- 選定的表面必須無任何類型的物體。因為水的重量，會使得泳池下方的任何物體有可能損壞或刺穿泳池底部。
- 選定的表面必須將生長力旺盛的植物以及雜草物種清除乾淨。此類生長力強的植被，可能穿過襯墊生長而形成漏水。草或是其他植被可能會產生臭氣或生成污泥，必須從安裝的位置處予以清除。
- 選定的表面不可在架空的電線或樹木下方。務必確認安裝位置並未地底的設施輸送管、線路或是任何種類的電纜。
- 選定的位置必須遠離住家門口。請勿將任何設備或其他家具擺放在泳池的周圍。使用時從泳池所流出的水或是某一產品故障會造成住家內或是泳池周圍的家具損壞。
- 選定的表面必須平整且沒有會損壞襯墊材質的孔洞。

依照以上的重要說明選擇裝設游泳池的正確表面及位置。實際是因裝設表面及位置未能符合指示說明而造成游泳池的零件受損，將不被認定為製造商之瑕疵並會撤銷保固及任何維修服務之要求。

建議的安裝表面： 草坪、地面、水泥地以及能遵守以上裝設條件的所有其他表面。

不建議的安裝表面： 淤泥、沙、碎石、露臺、陽臺、車道、平臺、鬆軟 / 鬆散的土壤或是其他無法與以上裝設條件相符的表面。


附註： 與當地的市議會確認，地方法規中有關於圍籬、柵欄、照明及安全等規定，並確認符合所有的法規。

附註： 若有過濾泵浦，應參考泵浦使用手冊的說明指示。

附註： 扶梯應搭配泳池的尺寸，並只能作為進出泳池之用。禁止超出扶梯許可的負荷量。定期地檢查扶梯是否已正確地組裝。

零組件明細


附註： 部分零件已事先安裝在泳池內。

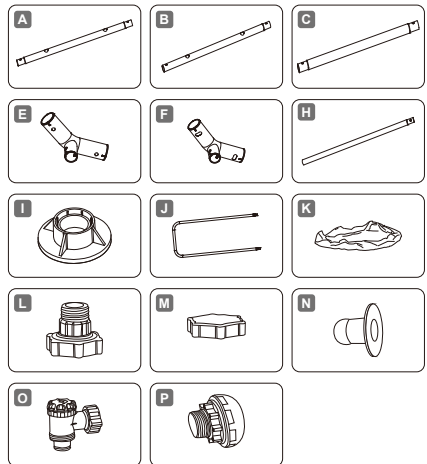

NO.	6.7 m x 3.7 m x 1.2 m (22 ft x 12 ft x 48 in)
A	x2
B	x6
C	x8
E	x6
F	x4
H	x10
I	x10
J	x8
K	x1
L	x1
M	x1
N	x2
O	x1
P	x1

結構

開始組裝泳池之前，請花幾分鐘的時間檢查所有零件，並熟悉它們的位置。

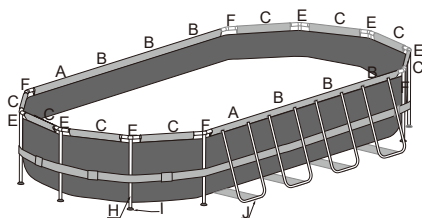

安裝

安裝作業通常需要2-3人花費約20-30分鐘的時間（未包括土木工程及填土的時間）。

金屬支架泳池能在不使用工具的情況下完成組裝。為能增加泳池的使用壽命，務必要在組裝前在欄杆撒上滑石粉。本產品並未附滑石粉，可在市面上輕鬆購得。


Bestway對於因不當處理或是未能遵守這些說明所造成的損壞，將不承擔任何責任義務。

1. 將所有零件擺放好，並檢查是否有零組件明細中所列的正確零件數量。若需協助或是常見問題的說明，可連線www.bestwaycorp.com搜尋支援段落 (support section) 的內容。
2. 把泳池攤開並確保其正面朝上；讓它直接暴露在陽光下1小時或者更久，這能使得泳池在裝設時更具彈性。
3. 將泳池裝設在靠近有適當排水系統的位置，以便處理溢出的水流並確保泳池的進水口A以及出水口B正確地安裝就位，而能讓過濾泵浦連接至電源處。


附註： 請勿使用延長線發動泵浦。

注意： 請勿在地上拖拉泳池，這會使得泳池受損。


附註： 圖示僅作為說明之用，無法反應出產品的實際樣貌。未按比例繪製。

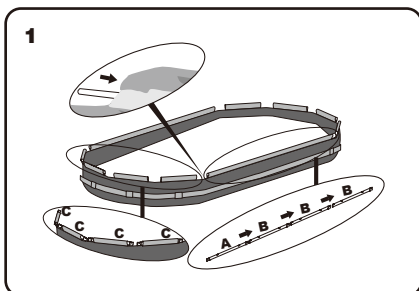


2

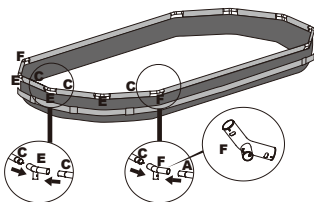


3

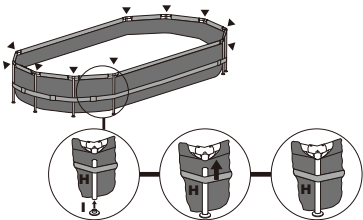


4

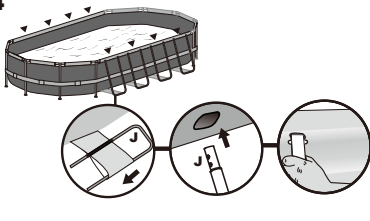

5

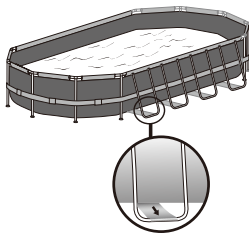


6

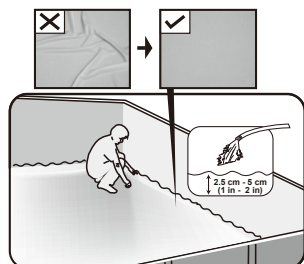

連接閥組件

適用於附連接閥的泳池

附註： 若想透過連接閥將泳池與其他泳池的清潔保養套件相連，應將雜質網篩由接頭處拆下。

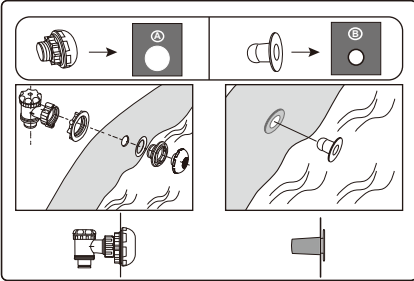

泳池注水

注意： 注水時請勿無人看顧。

1. 泳池注入的水量應達到距離泳池頂端12公分-20公分 (4.7 英吋) 的熔接線位置。**注水請勿過量**，因為這可能會造成泳池倒塌。在下大雨時，可能會需要清空一些水以確保泳池內的水量正確。
2. 完成注水時，檢查水並未偏向任一邊以確保泳池在平穩狀態。


重要事項： 泳池若不平整，應將水排出並重新挖掘地面使其平整。

泳池的保養

若未能遵守以下的保養規範，可能會危及您的健康，特別是您的孩子。

使用化學藥錠 (本產品未附)：

注意： 以化學品進行保養時，必須使用化學接頭或化學浮筒。您購買的品項可能未包含這些分注器，若發生此狀況可連線到我們的網站www.bestwaycorp.com訂購，或到最近的泳池設備經銷商處購買。

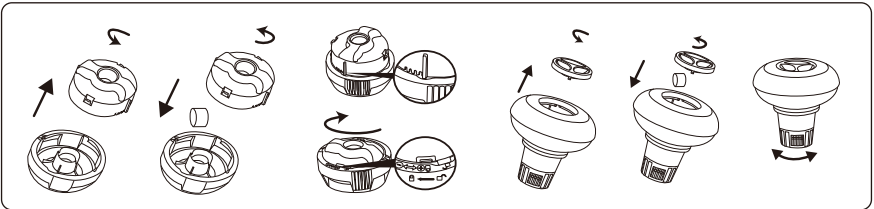

重要事項： 請勿使用粒化藥錠或是直接將藥錠丟入水中。化學品可能會在底部沈積，損壞材質並使PVC變色。

使用化學液 (本產品未附)：

重要事項： 添加小劑量的化學液，並將化學液加入泳池的中央以避免化學液和PVC表面直接接觸。直接的接觸會損壞材質並使表面變色。



附註： 泳池在使用時應取出化學品分注器。

重要事項： 以化學品完成保養後以及在使用泳池之前，使用測試套件 (本產品未附) 進行水化學測試。我們建議依據下表資料進行水的保養作業。

請勿嘗試在泳池內有水的情況下搬動泳池，這可能會造成嚴重的人身傷害或造成泳池受損。

警告： 泳池含有極大的壓力。若泳池有任何一邊膨脹凸起或不平，則代表泳池並不平整，凸起的一側可能會爆裂並突然排出水，而造成嚴重的人身傷害與 / 或是財產損失。

3. 檢查泳池的閥門或接縫處是否有洩漏，檢查任何明顯的漏水狀況。在這些步驟未完成之前請勿添加化學品。

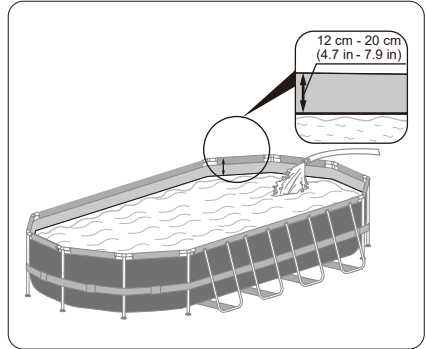

測試項目	理想值
酸鹼 (pH) 值	7.4– 7.6
三聚氰酸	30 – 50 ppm
自由氯	2 – 4 ppm
氯化物	0
藻類	目視無法看到
鈣硬度	200 – 400 ppm

附註： 因化學不平衡所造成的損失並未包含在本產品保固的範圍內。泳池中的化學品具有潛在的毒性並應小心處理。化學蒸氣以及化學容器未正確標示與收納，會造成嚴重的健康風險。請諮詢您當地的泳池供應零售商有關化學保養的更多資訊。務必密切注意化學品製造商的指示說明。因誤用化學品且未妥善管理泳池水而造成泳池的損壞，並未包含在本產品保固的範圍內。

重要事項： 過度使用化學品會使印染以及泳池所有端點材料變色。它也會使泳池的襯墊結構受損。

維持泳池的清潔：

1. 與當地的泳池供應商家聯絡，取得建議並購買化學品及酸鹼 (pH) 值檢測套件。延長襯墊的使用壽命最重要因素，是持續地維持水的乾淨和衛生。請嚴格遵守專業技術人員對於使用化學品進行水處理所作的指示說明。
2. 泳池旁應該擺放一個水桶，讓使用者在進入泳池之前能先清洗雙腳。
3. 不使用時應將泳池予以遮蓋。
4. 定期地清除浮沫，避免污物沈積。
5. 定期地檢查並清洗濾心。
6. 以乾淨的布料輕柔地清理在頂端環圍下方的任何浮渣。
7. 請小心有雨水時的狀況，應查看水位是否有超出預期的高度。若水位超過時，要將多餘的水排出。
8. 若下兩時，檢查水位並未超過指定的高度。若超過指定的高度，將水排出以達到該指定水位。

適當的保養可讓泳池的使用壽命最大化。

在泳池使用的季節，過濾系統有必要每日啟用，要有足夠的時間以確保水量至少完成一次完整的更新過濾。

附註： 泵浦是作為循環水以及過濾微粒之用。為保持泳池水的清潔及衛生，也必須加入化學品進行清潔。

維修

若有洩漏，請使用本產品所附的水面下專用維修補丁黏膠修補泳池。可連線www.bestwaycorp.com搜尋支援段落 (support section) 的常見問題之指示說明。

拆卸

1. 以順時針方向鬆開位於泳池外側的排水閥蓋並取下蓋子。
2. 將接頭與軟管相接，並將軟管的另一端放在要排放泳池水的區域。(檢查當地與排水相關的法律規定等規範)。
3. 將軟管接頭的控制環以順時針方向轉動與排水閥相接。排水閥會被打開並會開始自動地將水排出。

注意： 可藉由控制環控制水流。

4. 完成排水時，請鬆開控制環以關閉閥門。
5. 拆下軟管。
6. 蓋子重新固定在排水閥。
7. 讓泳池風乾。

注意： 請勿將清空水的泳池置留在戶外。

收納

1. 請拆除泳池所有的配件及零件並收納在乾淨及乾燥的地方。
2. 泳池一旦完全乾燥後，應該撒上滑石粉以防泳池黏著在一起，小心地將泳池摺疊好。若泳池並未完全地乾燥會使細菌滋生而造成泳池的襯墊受損。
3. 將襯墊及配件收納在介於5°C / 41°F 以及38°C / 100°F中等溫度的乾燥地點。
4. 雨季時，泳池及配件也應依以上的指示說明進行收納。
5. 泳池未適當的排水可能會造成嚴重的人身傷害以及 / 或是個人財產的損失。
6. 我們強烈建議在淡季 (冬季月份) 拆除泳池，將泳池收納在孩童無法接觸的乾燥位置。

Bestway®



PISCINAS OVALES POWER STEEL^{MR} SERIES PLATINUM MANUAL DE INSTRUCCIONES


bestwaycorp.com/support

Visite el canal de YouTube de Bestway 




ADVERTENCIA

Alise el fondo

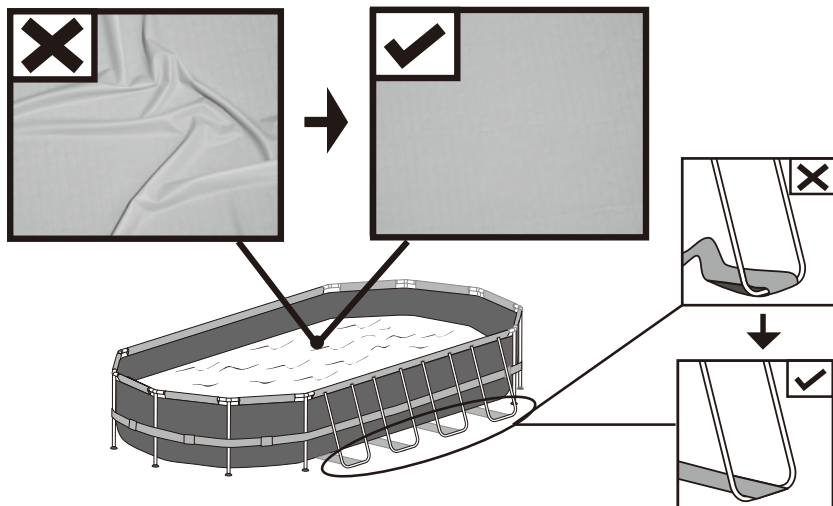

Llene la piscina con 2.5 cm (1 in) a 5 cm (2 in) de agua para cubrir el fondo. Cuando el fondo esté ligeramente cubierto con agua, alise suavemente las arrugas. Empiece en el centro de la piscina y avance en sentido horario hacia el exterior.

Compruebe que los refuerzos de PVC presentes en la parte inferior de las patas queden tensados. A medida que la piscina se llena de agua, controle en todo momento que queden completamente extendidos.

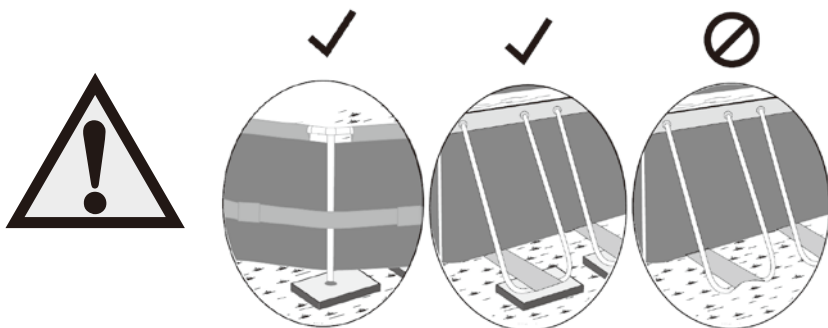

No montar sobre un terreno blando. Si debe montar la piscina sobre una superficie blanda, deberá colocar tableros de madera debajo de las bases de los soportes verticales para distribuir bien el peso. El grosor de las tablas de madera no debe superar los 2 cm (0.8 in).

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y siga toda la información y las instrucciones de seguridad. Guárdelas para futuras consultas. No respetar estas advertencias e instrucciones puede resultar en daños graves o incluso la muerte, especialmente en niños.

ADVERTENCIA

Evite ahogamientos



Los niños menores de 5 años son los que corren más riesgo de ahogamiento. Vigile atentamente a los niños que se encuentren dentro o cerca de esta piscina.

ADVERTENCIA

Prohibido tirarse de cabeza



Podría fracturarse el cuello y sufrir una parálisis!

ADVERTENCIA

Riesgo de electrocución



Mantenga los cables eléctricos, los radios, los altavoces y otros dispositivos electrónicos lejos de la piscina. No coloque la piscina cerca o debajo de cables eléctricos suspendidos.

ADVERTENCIA

Manténgase alejado de los accesorios de drenaje y succión



Si la tapa de la salida de drenaje o succión está rota o no está instalada, esta podría succionar su cabello, cuerpo o joyas. ¡Podría quedar atrapado en el agua y ahogarse! No utilice las salidas de drenaje o succión si la tapa está rota o no está instalada.

Prevenga el ahogamiento infantil:

Instale vallas u otros sistemas de barrera aprobados alrededor de todo el perímetro de la piscina.

Las leyes o normativas locales o estatales podrían exigir el uso de vallas u otros sistemas de barrera.

Compruebe las leyes o normativas locales o estatales antes de instalar la piscina.

Los ahogamientos suceden sigilosos y rápidamente. Asigne a un adulto para que supervise la piscina y lleve la identificación de vigilante.

Mantenga a los niños en su campo de visión cuando se encuentren dentro o cerca de la piscina y mientras usted la llena y la vacía.

Cuando busque a uno de los niños compruebe la piscina en primer lugar, incluso si cree que el niño está en la casa.

La piscina conlleva un riesgo de ahogamiento incluso durante el llenado y el vaciado. Supervise constantemente a los niños y no retire ninguna barrera de seguridad hasta que la piscina esté completamente vacía y guardada.

Consulte la lista de recomendaciones y directrices en materia de vallado descritas en la publicación 362 de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC).

Asigne a un adulto para que se ocupe de vigilar a los niños en la piscina. Dele a esa persona una etiqueta de "vigilante" y pídale que la lleve todo el tiempo mientras se encuentre al cargo de la supervisión de los niños. Si tiene que irse por algún motivo, pídale a esa persona que entregue la etiqueta de "vigilante" y la responsabilidad de supervisar a los niños a otro adulto.

Sitúe las bombas y los filtros de manera tal que los niños no puedan subirse a ellos para acceder a la piscina.

Si tiene una escalerilla, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.

Evite que los niños accedan a la piscina:

Retire las escalerillas de la piscina antes de irse. Los infantes pueden subir por la escalerilla y acceder a la piscina.

Aleje los muebles de la piscina para que los niños no puedan subirse a ellos y acceder a la piscina.

Cuando se vaya de la piscina, retire los flotadores y juguetes de ella, ya que podrían atraer a los niños.

Esté preparado para actuar ante una emergencia:

Tenga un teléfono activo y una lista de números de emergencia cerca de la piscina.

Haga un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para poder actuar ante una emergencia.

Riesgo de electrocución:

Mantenga los cables eléctricos, los radios, los altavoces y otros dispositivos electrónicos lejos de la piscina.

No coloque la piscina cerca o debajo de cables eléctricos suspendidos.

Riesgo de succión:

La bomba de succión no debe exceder el caudal máximo indicado en el accesorio de succión.

Para otras recomendaciones de seguridad, consulte los sitios web siguientes:

www.homesafetycouncil.org

<http://www.safety-council.org/info/child/water.html>

www.safekids.org

www.nspi.org

Directrices sobre barreras de seguridad para piscinas residenciales

Sección I: Piscinas exteriores

Una piscina exterior, incluyendo las piscinas enterradas, elevadas o de superficie, los hidromasajes o los jacuzzi, debe estar equipada con una barrera que cumpla con las siguientes características:

1. La parte superior de la barrera debe ser de 122 cm (48 in) sobre el nivel del suelo medidas a partir del lado de la barrera que no da a la piscina. El espacio máximo vertical entre el suelo y la parte inferior de la barrera debe ser de 10 cm (4 in) medidas a partir del lado de la barrera que da la espalda a la piscina. Si la parte superior de la estructura de la piscina se encuentra por encima del nivel del suelo, como en el caso de las piscinas elevadas, la barrera debe estar al nivel del suelo, como la estructura de la piscina, o montada en la parte superior de la estructura de la piscina. Si la barrera está montada en la parte superior de la estructura de la piscina, el espacio máximo vertical entre la parte superior de la estructura de la piscina y la parte inferior de la barrera debe ser de 10 cm (4 in).
2. Las aperturas en la barrera no deben superar las 10 cm (4 in) de diámetro.
3. Las barreras sin aperturas, como los muros de piedra o de mampostería, no deberían presentar hendiduras o protuberancias, excepto por razones de construcción o juntas de albañilería.
4. Si la barrera se compone tanto de partes verticales como horizontales y la distancia entre las partes superiores de las partes horizontales es inferior a 114 cm (45 in) las partes horizontales deben colocarse en el lado de la valla que da a la piscina. El espacio entre las partes verticales no debe exceder las 4.4 cm (1-3/4 in) de ancho. Si hay aperturas decorativas, el espacio de estas no debe exceder las 4.4 cm (1-3/4 in) de ancho.
5. Si la barrera se compone tanto de partes verticales como horizontales y la distancia entre las partes superiores de las partes horizontales es igual o superior a 114 cm (45 in) el espacio entre las partes verticales no debe exceder las 10 cm (4 in). Si hay aperturas decorativas, el espacio de estas no debe exceder las 4.4 cm (1-3/4 in) de ancho.
6. El espacio máximo de la malla de las vallas de red no debe exceder las 4.4 cm (1-3/4 in) cuadradas, a menos que la valla cuente con listones asegurados a la parte superior o inferior, lo que reduce las aperturas a no más de 4.4 cm (1-3/4 in).
7. Si la barrera está compuesta por partes diagonales, como en el caso de enrejados, la apertura máxima creada por las partes diagonales no debe superar las 4.4 cm (1-3/4 in).
8. Las puertas de acceso a la piscina deben ser conformes a la Sección I, párrafos del 1 al 7, y deben estar equipadas para poder alojar un dispositivo de cierre. Las puertas de acceso a pie deben abrirse hacia afuera, lejos de la piscina, y deben tener un sistema de cierre y un dispositivo de bloqueo. Las otras puertas de acceso deben contar con un dispositivo de cierre con bloqueo automático. Si el mecanismo de apertura del dispositivo de cierre con bloqueo automático está colocado a menos de 137 cm (54 in) de la parte inferior de la puerta, (a) el mecanismo de apertura debe colocarse en el lado de la puerta que da a la piscina por lo menos 7.5 cm (3 in) por debajo de la parte superior de la puerta y (b) la puerta y la barrera no deben tener una apertura que supere la 1.3 cm (1/2 in) en un diámetro de 45.7 cm (18 in) alrededor del mecanismo de apertura.

9. Si se utiliza una de las paredes de una vivienda como parte de la barrera:
- Todas las puertas con acceso directo a la piscina a través de esta pared deben equiparse con una alarma que produzca un aviso audible cuando la puerta y su pantalla, si la hubiera, se abren. La alarma debe sonar de manera continua durante por lo menos 30 segundos en los 7 segundos posteriores a la apertura de la puerta. Las alarmas deben cumplir los requisitos de la norma UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Sección 77. La alarma debe tener un nivel de presión acústica de 85 dBA a 305 cm (10 ft), y el sonido de la alarma debe ser claramente diferente al de otros sonidos domésticos, como alarmas de humos, teléfonos y timbres. La alarma debe restablecerse automáticamente en cualquier circunstancia. La alarma debe contar con medios manuales, como teclados táctiles o interruptores, para poder desactivar la alarma en caso de una apertura aislada de la puerta en cualquier dirección. Esta desactivación no debe durar más de 15 segundos. Los interruptores o teclados para desactivar la alarma deben colocarse por lo menos a 137 cm (54 in) por encima del umbral de la puerta.
 - La piscina debe estar equipada con una cubierta de seguridad que cumpla con las normativas ASTM F1346-91 señaladas más abajo.
 - Otras medidas de protección, como las puertas con cierre automático con dispositivos de bloqueo automático, son aceptables siempre que el nivel de protección proporcionado no sea inferior al proporcionado por (a) o (b) descritos anteriormente.
10. Si se utiliza la estructura de una piscina elevada como barrera o si la barrera está montada en la parte superior de la estructura de la piscina, y los medios de acceso son escaleras o escalones, entonces (a) la escalera u los escalones de acceso a la piscina deben poder asegurarse, bloquearse o retirarse para evitar el acceso, o (b) la escalera u los escalones deben rodearse con una barrera que cumpla con los requisitos de la Sección I, Párrafo del 1 al 9. Si la escalera u los escalones están asegurados, bloqueados, o han sido retirados, cualquier apertura creada en consecuencia no debe superar las 10 cm (4 in) de diámetro.

Sección II: Colocación de las barreras

Las barreras deben colocarse de manera que impidan el uso de estructuras, equipos u objetos similares como medio para saltar las barreras.

⚠ ADVERTENCIA	
<p>¡PROHIBIDO TIRARSE DE CABEZA! Agua poco profunda.</p>  <p>Puede sufrir lesiones permanentes.</p>	<p>EVITE LOS AHOGAMIENTOS</p>  <p>Vigile a los niños en todo momento.</p>

Solo para uso en exteriores.
Enseñe a los niños a nadar.
Prohibido tirarse de cabeza, saltar o deslizarse hacia el interior de la piscina.
Se requiere la supervisión constante de un adulto.
Los padres y madres deberían aprender a realizar la RCP.
Nunca nade solo.
Mantenga todos los aparatos eléctricos, como radios o altavoces, alejados de la piscina.
Al tocar el filtro, la bomba o los componentes eléctricos, asegúrese de que el suelo bajo sus pies esté completamente seco.
Todas las tomas eléctricas deberían contar con una protección GFCI (interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra) y las conexiones deben situarse a una distancia mínima de 152 cm (5 ft) respecto al perímetro exterior de la pared de la piscina. A una distancia de 152 cm-305 cm (5-10 ft), debe existir o bien una conexión fija (caja de distribución) o una conexión con pestillo giratorio de anclaje con protección GFCI.
Conecte los cables de alimentación únicamente a un enchufe de 3 hilos con toma de tierra.
Mantenga todos aquellos objetos frágiles alejados de la zona de la piscina.
El consumo de alcohol y las actividades en la piscina son incompatibles. No permita que nadie nade, se tire de cabeza o se deslice en el agua si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Si instala la bomba o el filtro sobre una plataforma, existe riesgo de una descarga eléctrica grave. La bomba/ el filtro podría caer al agua, provocando una descarga eléctrica grave o un accidente por electrocución. No realice la instalación sobre una plataforma o sobre cualquier superficie que se encuentre a la misma altura, a una altura superior o a una altura ligeramente inferior respecto al nivel superior de la piscina.
No utilice la piscina en condiciones climáticas adversas, como

tormentas con aparato eléctrico, tornados, etc.
Al aspirar la piscina o usar el mango telescópico, preste atención a las líneas de alta tensión.
No deje que nadie se tire de cabeza, escale, se sienta o se ponga de pie sobre los rieles superiores de la piscina.
No permita juegos bruscos o peligrosos.
No practique actividades que consistan en mantener la respiración durante largo tiempo bajo el agua; podría desmayarse y ahogarse.
Instale una escalera u unos escalones de piscina para entrar y salir de ella.
Mantenga la plataforma limpia y libre de objetos que puedan presentar un riesgo de tropiezo.
Compruebe periódicamente los pernos de la plataforma para detectar indicios de desgaste u holgura que pudieran provocar riesgos o situaciones de inseguridad.
Explique a los usuarios de la piscina el uso correcto de las escaleras u los escalones de la piscina.
Colóquese siempre de cara a la escalera al entrar o salir de la piscina.
Los usuarios deben bajar o subir por la escalera de uno en uno.
Compruebe periódicamente las tuercas y los pernos para garantizar la estabilidad de la escalera.
Retire o bloquee la escalera para evitar que nadie entre en la piscina cuando se encuentre fuera de uso.
En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor local o el fabricante de la piscina para solicitar señales de seguridad adicionales.
Para el mantenimiento de la piscina, elija a un profesional autorizado y debidamente cualificado.
Cualquier equipo conectado a los sistemas de circulación debe posicionarse de tal forma que se evite su uso como medio para que los niños accedan a la piscina.
La instalación debe ajustarse a los códigos de la autoridad competente y es posible que exija la solicitud de licencias de construcción, trabajos de fontanería o electricidad, delimitación de zonas, etc.
Se debe situar la piscina a una distancia mínima de 183 cm (6 ft) de cualquier receptáculo eléctrico.
Todos los receptáculos de 125 V 15 A y 20 A situados dentro de un radio de 6 m (20 ft) de la piscina deben protegerse con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). La distancia del radio 6 m (20 ft) se mide a partir de la línea recta más corta que seguiría el cable de alimentación sin tener que agudarse el suelo, la pared, el techo, puertas, ventanas u otras barreras permanentes.
Antes de utilizar la piscina, el instalador deberá colocar todas las señales de seguridad y de prohibición de tirarse de cabeza, de conformidad con las instrucciones de instalación, de tal forma que sean perfectamente visibles.
Para ofrecer protección frente a posibles ahogamientos o accidentes similares, debe colocarse una barrera y dicha barrera no podrá sustituir la supervisión permanente de los niños.
Debe tenerse a mano una lista con los teléfonos de los servicios de emergencia ordenada según la unidad de policía, bomberos, ambulancias y/o servicios de rescate más cercanos. Estos números deben ubicarse cerca del teléfono más cercano a la piscina.
Todos aquellos juguetes, sillas, mesas u objetos similares que los niños pequeños puedan utilizar para subirse o escalar deben encontrarse a una distancia mínima de 121 cm (4 ft) de la piscina.
Si el instalador utiliza una plataforma, debe cumplir la norma APSP-8. Debe haber disponible en todo momento un equipo básico de salvamento que incluya cualquiera de las opciones siguientes: a. Una vara ligera, resistente y rígida (un cayado) con una longitud mínima de 366 cm (12 ft). b. Una cuerda con un diámetro mínimo de 6 mm (¼ in) y con un largo mínimo de 1,5 veces el ancho máximo de la piscina o de 15,2 m (50 ft), cualquiera que sea el largo inferior, correctamente atada a un salvavidas homologado por la Guardia Costera o un dispositivo de flotación homologado de similares características.
La cubierta de la piscina no constituye una barrera de seguridad.
Si se va a usar la piscina durante la noche, utilice iluminación artificial para iluminar las señales de seguridad, las escaleras, los escalones, las superficies y las pasarelas de la plataforma.
La piscina está sujeta a desgaste y deterioro.
Si no se realiza el mantenimiento adecuado, un deterioro excesivo o acelerado podría provocar un fallo en la estructura de la piscina que, a su vez, provoque la salida de grandes volúmenes de agua con el consiguiente riesgo de daños personales y materiales.
El fondo de la piscina debe ser visible en todo momento desde el perímetro exterior de la piscina.
El instalador del revestimiento de vinilo debe colocar sobre el revestimiento original o de sustitución o sobre la estructura de la piscina todas las señales de seguridad pertinentes, de conformidad con las instrucciones del fabricante.
Si tiene una bomba de filtrado, consulte su correspondiente manual para las instrucciones.
La escalera debe colocarse sobre una base sólida y debe instalarse según las instrucciones específicas para dicha escalera.
Existen publicaciones disponibles que describen el riesgo de accidentes por ahogamiento, atrapamiento y tirarse de cabeza.
Entre las publicaciones disponibles relativas a la seguridad en piscinas están los manuales de la APSP (asociación de profesionales de

hidromasajes y piscinas) titulados: La forma más sensata de disfrutar de su piscina de superficie/enterrada. Los niños no son resistentes al agua. Procedimientos de emergencia para niños en piscinas e hidromasajes. Capas de protección y la versión más reciente del Código sobre dispositivos de seguridad ANSI/APSP-8 para piscinas, hidromasajes y bañeras de hidromasaje de uso residencial.

Para obtener información adicional sobre seguridad, consulte www.APSP.org.

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA NORMA NACIONAL AMERICANA ANSI/APSP 4 PARA PISCINAS ELEVADAS / PISCINAS DE SUPERFICIE RESIDENCIALES Y CON EL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA PISCINAS E HIDROMASAJES (ISPC) (Solo para EE.UU. y solo para piscinas con una profundidad de más de 91.4 cm (3 ft)).

NOTA: Si el kit de piscina adquirido no tiene ningún sistema de circulación, puede comprarlo por separado. Pero compruebe que el equipo pueda poner en movimiento el volumen total de agua de la piscina al menos cada 12 horas. Puede controlar la capacidad de agua en el embalaje, para escoger un sistema de circulación apropiado. La bomba entregada para la circulación del agua debe estar ensayada por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente y con certificación UL1081.

Además, asegúrese de que la toma de succión seleccionada que se vende con la bomba haya sido ensayada por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente y con certificación ASME / ANSI A112.19.8 o su sucesora ANSI / APSP-16, para evitar el atrapamiento por succión.

Lea atentamente y conserve para consultas futuras

Artículos de la piscina: 2622026

SELECCIONE LA UBICACIÓN CORRECTA

La superficie elegida para instalar la piscina debe respetar las siguientes características técnicas:

- Debido al peso combinado del agua del interior de la piscina y los usuarios de la misma, es extremadamente importante que la superficie elegida para instalar la piscina sea capaz de soportar uniformemente el peso total durante todo el tiempo que la piscina esté instalada. Al elegir la superficie, tenga en cuenta que el agua puede salir de la piscina, cuando está en uso o bajo la lluvia. Si el agua ablanda la superficie, puede perder su capacidad para soportar el peso de la piscina.
- Compruebe periódicamente la posición de las patas verticales y los soportes en forma de U. Deben permanecer al mismo nivel que el fondo de la piscina en todo momento. Si la pata vertical o el soporte en forma de U comienza a hundirse en el suelo, drene el agua inmediatamente para evitar que la piscina se derrumbe debido a una carga desigual soportada por la estructura tubular. Cambie la ubicación de la piscina o modifique el material de la superficie.
- Recomendamos colocar la piscina lejos de cualquier objeto que los niños puedan usar para meterse en la piscina.
- Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para hacer frente al desbordamiento o para vaciar la piscina.
- La superficie debe ser plana y lisa. Si la superficie está inclinada o irregular, puede crear una carga desequilibrada en la estructura de la piscina. Esta situación puede dañar el punto de soldadura del liner y doblar la estructura. En el peor de los casos, la piscina puede colapsar, causando lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.
- La superficie seleccionada debe estar libre de cualquier tipo de objeto. Debido al peso del agua, cualquier objeto debajo de la piscina podría dañar o perforar el fondo de la piscina.
- La superficie seleccionada debe estar libre de plantas agresivas y especies de malezas. Ese tipo de vegetación fuerte podría crecer a través del revestimiento y crear fugas de agua. La hierba u otra vegetación que pueda causar la formación de olores o lodos deben eliminarse del lugar de instalación.
- La ubicación seleccionada no debe tener líneas eléctricas aéreas ni árboles. Asegúrese de que la ubicación no contenga tuberías, líneas o cables subterráneos de servicios públicos de ningún tipo.
- La posición seleccionada debe estar lejos de la entrada de la casa. No coloque ningún equipo u otro mobiliario alrededor de la piscina. El agua que sale de la piscina durante el uso o por efecto de un producto defectuoso puede dañar los muebles del interior de la casa o del entorno de la piscina.
- La superficie seleccionada debe ser plana y sin agujeros que puedan dañar el material del liner.

Siga las importantes instrucciones anteriores para elegir la superficie y la ubicación correctas para configurar su piscina. Las piezas que

puedan dañarse de la piscina, debido a que la superficie de montaje y la ubicación no coinciden con las instrucciones, no se considerarán defectos de fabricación y no tendrán cubierta la garantía ni procediendo el reclamo de servicio posventa.

Superficies de montaje sugeridas: césped, hormigón y todas las demás superficies que respeten las condiciones de montaje anteriores.

Superficies no sugeridas: barro, arena, grava, terrazas, balcones, camino de entrada, plataforma, suelo blando / suelto u otra superficie que no cumpla con las condiciones de configuración anteriores.


NOTA: Consulte con su ayuntamiento local los estatutos relacionados con cercas, barreras, iluminación y requisitos de seguridad y asegúrese de cumplir con todas las leyes.

NOTA: Si tiene una bomba de filtrado, consulte el manual de la bomba para obtener instrucciones.

NOTA: La escalera debe coincidir con el tamaño de la piscina y debe usarse solo para entrar y salir de la piscina. Está prohibido exceder la carga útil permitida de la escalera. Compruebe con regularidad si la escalera está correctamente ensamblada.

LISTA DE COMPONENTES

NOTA: Algunas partes ya están instaladas en la piscina.

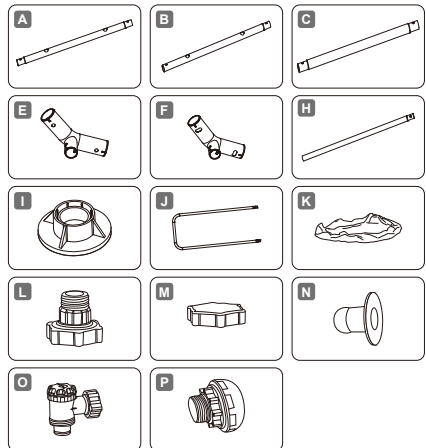


N°	6.7 m x 3.7 m x 1.2 m (22 ft x 12 ft x 48 in)
A	x2
B	x6
C	x8
E	x6
F	x4
H	x10
I	x10
J	x8
K	x1
L	x1
M	x1
N	x2
O	x1
P	x1

ESTRUCTURA

Antes de montar su piscina, dedique unos minutos a comprobar todos los componentes y familiarizarse con su posición.

NOTA: Dibujos con fines ilustrativos únicamente. Puede que no refleje el producto real. No a escala.

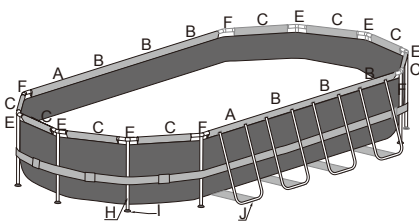

INSTALACIÓN

La instalación generalmente toma aproximadamente 20-30 minutos con 2-3 personas excluyendo los movimientos de tierra y el llenado de agua.

El montaje de la piscina desmontable se puede completar sin herramientas. Para prolongar la vida útil de su piscina, es importante rociar el riel superior con talco en polvo antes del montaje. El polvo de talco no está incluido y se encuentra fácilmente disponible en el mercado.

Bestway no será responsable de los daños causados a la piscina debido a un mal manejo o al incumplimiento de estas instrucciones.


1. Revise todas las piezas y compruebe que tiene las cantidades correctas que se enumeran en la lista de componentes. Para obtener ayuda o respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de soporte en nuestro sitio web, www.bestwaycorp.com.
2. Extienda la piscina y asegúrese de que esté boca arriba; déjela reposar expuesta a la luz solar directa durante 1 hora o más para que la piscina sea más flexible durante la instalación.
3. Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para tratar el posible desbordamiento de agua y asegúrese de que la entrada A y la salida B de la piscina estén colocadas correctamente para permitir que su bomba de filtrado se conecte a una fuente de alimentación.

NOTA: No utilice cables eléctricos de extensión para alimentar su bomba.


ATENCIÓN: No arrastre la piscina por el suelo, esto puede dañar la piscina.

NOTA: Dibujos con fines ilustrativos únicamente. Puede que no refleje el producto real. No a escala.


2

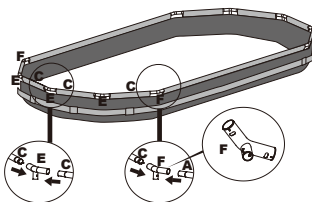


3

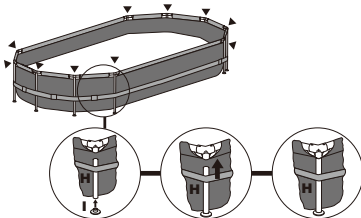


4

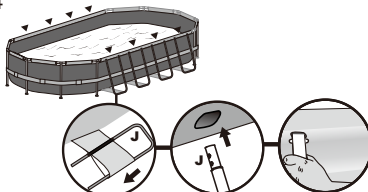

5

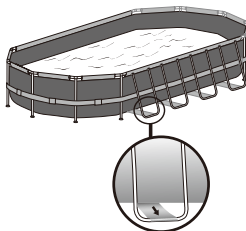


6

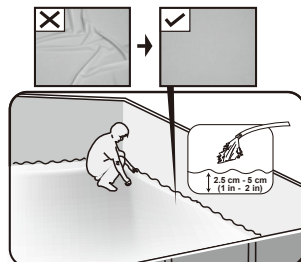

MONTAJE DE LA VÁLVULA DE CONEXIÓN

Para piscinas equipadas con válvula de conexión.

NOTA: Si desea conectar otros kits de limpieza de piscinas a la piscina a través de la válvula de conexión, desmonte la rejilla para residuos del conector.

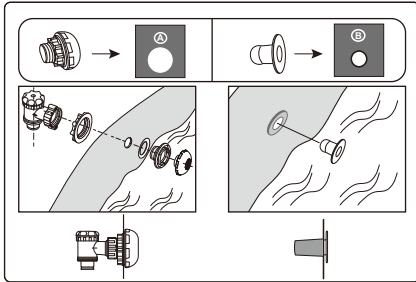

LLENADO DE LA PISCINA CON AGUA



ATENCIÓN: No deje de supervisar la piscina mientras la está llenando de agua.

1. Llene la piscina hasta que el agua alcance la línea de soldadura situada a 12 cm - 20 cm (4.7 in - 7.9 in) de la parte superior de la piscina. **NO LLENE DEMASIADO** ya que esto podría provocar el colapso de la piscina. En tiempos de fuertes lluvias puede ser necesario vaciar parte del agua para asegurar el nivel correcto.
2. Cuando la piscina se haya llenado por completo, compruebe que la piscina no acumule agua en ninguna parte para garantizar que se mantiene nivelada.

IMPORTANTE: Si la piscina no está nivelada, vacíe el agua y vuelva a nivelar el terreno cavando. No trate de mover la piscina cuando haya agua en ella bajo ninguna circunstancia, esto podría causar lesiones o daños graves.

ADVERTENCIA: Su piscina puede contener una gran cantidad de presión. Si su piscina presenta alguna protuberancia o lado irregular la piscina no está equilibrada, los lados podrían explotar y el agua podría derramarse repentinamente causando graves daños personales y/o materiales.

3. Revise la piscina por si hay fugas en las válvulas o costuras, verifique cualquier pérdida evidente de agua. No agregue productos químicos hasta que esto se haya hecho.

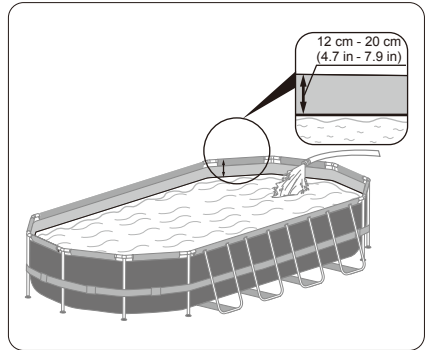


MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Si no cumple con las pautas de mantenimiento detalladas a continuación, su salud podría estar en riesgo, especialmente la de sus hijos.

Uso de tabletas químicas (no incluidas):

NOTA: Chemconnect o Chemical Floater deben usarse cuando realiza mantenimiento químico con tabletas. Su artículo comprado puede no incluir ninguno de esos dispensadores, en este caso puede comprarlo visitando nuestro sitio web www.bestwaycorp.com o en el distribuidor de piscinas más cercano.

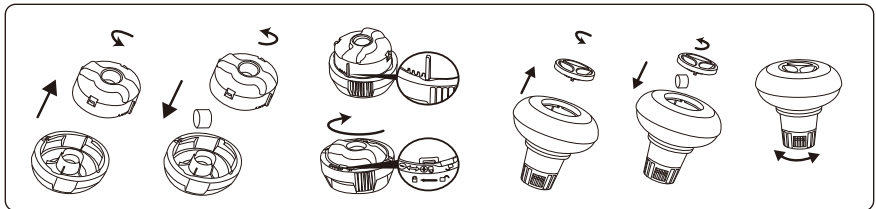

IMPORTANTE: No use tabletas granuladas ni la arroje directamente al agua. Los productos químicos pueden depositarse en el fondo, dañar el material y decolorar el PVC.

Uso de líquido químico (no incluido):

IMPORTANTE: Agregue líquido químico en pequeñas dosis y en el centro de la piscina para evitar el contacto directo entre los químicos y la superficie de PVC. El contacto directo puede dañar el material y decolorar la superficie.

NOTA: Retire el dispensador de químicos de la piscina cuando la piscina esté en uso.

IMPORTANTE: Después de realizar el mantenimiento químico y antes de usar la piscina, use un kit de prueba (no incluido) para probar la química del agua. Recomendamos mantener su agua de acuerdo con la siguiente tabla.

PRUEBA	VALORES IDEALES
Valor pH	7.4 – 7.6
Ácido cianúrico	30 – 50 ppm
Cloro libre	2 – 4 ppm
Compuesto de cloro	0
Algas	Nada visible
Dureza de calcio	200 – 400 ppm

NOTA: El daño resultante del desequilibrio químico no está cubierto por la garantía. Los productos químicos para piscinas son potencialmente tóxicos y deben manejarse con cuidado. Existen graves riesgos para la salud por los vapores químicos y el etiquetado y almacenamiento incorrectos de los contenedores químicos. Consulte a su distribuidor local de suministros de piscinas para obtener más información sobre el mantenimiento químico. Preste mucha atención a las instrucciones del fabricante del químico. La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido de productos químicos y el mal manejo del agua de la piscina.

IMPORTANTE: El uso excesivo de productos químicos puede decolorar la impresión y todos los puntos del material de la piscina. También puede dañar la estructura del revestimiento de la piscina.

Para mantener su piscina limpia:

1. Póngase en contacto con su tienda local de suministros de piscinas para obtener asesoramiento y comprar productos químicos y kits de pH. Uno de los factores más importantes para aumentar la vida útil del revestimiento es mantener continuamente agua limpia y saludable. Siga estrictamente las instrucciones de técnicos profesionales para el tratamiento del agua mediante el uso de productos químicos.
2. Coloque un cubo de agua al lado de la piscina para limpiar los pies de los usuarios antes de entrar a la piscina.
3. Tape la piscina cuando no esté en uso.
4. Limpie la piscina regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
5. Revise y lave el cartucho del filtro regularmente.
6. Limpie suavemente cualquier escoria de debajo del anillo superior con un paño limpio.
7. Tenga cuidado en caso de lluvia, verifique que el nivel del agua no sea superior al esperado. Si es así, DEBE DESCARGAR EL EXCESO DE AGUA.
8. Si llueve, verifique que el nivel del agua no sea superior al nivel especificado. Si el agua excede los niveles especificados, drene la piscina al nivel especificado.

Un mantenimiento adecuado puede maximizar la vida útil de su piscina.

Durante la temporada de uso de la piscina, el sistema de filtración debe ponerse necesariamente en servicio todos los días, tiempo suficiente para asegurar al menos una renovación completa del volumen de agua.

NOTA: La bomba se usa para hacer circular el agua y para filtrar partículas pequeñas. Para mantener el agua de su piscina limpia e higiénica, también debe agregar productos químicos.

REPARACIÓN

En el caso de una fuga, repare su piscina usando el parche de reparación adhesivo subacuático provisto. Puede encontrar las instrucciones en Preguntas frecuentes en la sección de soporte de nuestro sitio web, www.bestwaycorp.com.

DESMONTAJE

1. Desenrosque el tapón de la válvula de drenaje girando en sentido antihorario y retírelo.
2. Conecte el adaptador al tubo y coloque el otro extremo del tubo en la zona donde va a vaciar la piscina. (Consulte las normativas locales para conocer las disposiciones en materia de drenaje).
3. Enrosque el anillo de control del adaptador del tubo en la válvula de drenaje girando en sentido horario. La válvula de drenaje se abrirá y el agua empezará a fluir automáticamente.

ATENCIÓN: El caudal de agua se puede ajustar con el anillo de control.

4. Una vez finalizado el vaciado, desenrosque el anillo de control para cerrar la válvula.
5. Desconecte el tubo.
6. Enrosque el tapón nuevamente en la válvula de drenaje.
7. Deje secar la piscina al aire.

ATENCIÓN: No deje la piscina vacía en el exterior.

ALMACENAMIENTO

1. Retire todos los accesorios y las piezas de repuesto de la piscina, guárdelos limpios y secos.
2. Cuando la piscina esté completamente seca, espolvoree con polvo de talco para evitar que las superficies de la piscina se adhieran entre sí y dóblela con cuidado. Si la piscina no está completamente seca, podría crecer moho y dañar el revestimiento de la piscina.
3. Guarde el revestimiento y los accesorios en un lugar seco con una temperatura moderada, entre 5°C / 41°F y 38°C / 100°F.
4. Durante la estación lluviosa, la piscina y los accesorios deben almacenarse siguiendo las instrucciones anteriores.
5. Un drenaje inadecuado de la piscina podría provocar lesiones personales graves y/o daños materiales.
6. Recomendamos encarecidamente desmontar la piscina fuera de temporada (los meses de invierno). Guárdelo en un lugar seco fuera del alcance de los niños.



For support please visit us at:
需要支援時請連線至我們的官網：
Si necesita asistencia visite nuestra página:
bestwaycorp.com/support

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magno centro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljikk-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Saluvägen 5
187 66 Täby
Sweden

MADE IN CHINA / 中國製造 / HECHO EN CHINA

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/版權所有/Todos los derechos reservados

Trademarks used in some countries under license from/

部分國家使用的高標受以下公司之許可/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

歐盟的製造、分銷及代表為/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/拉丁美洲分銷商/Distribuido en Latinoamérica por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/出口商/Exportado por

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

www.bestwaycorp.com

Made in China/中國製造/Hecho en China