


薄型空氣清淨機

Slim Air Purifier

PA-301T

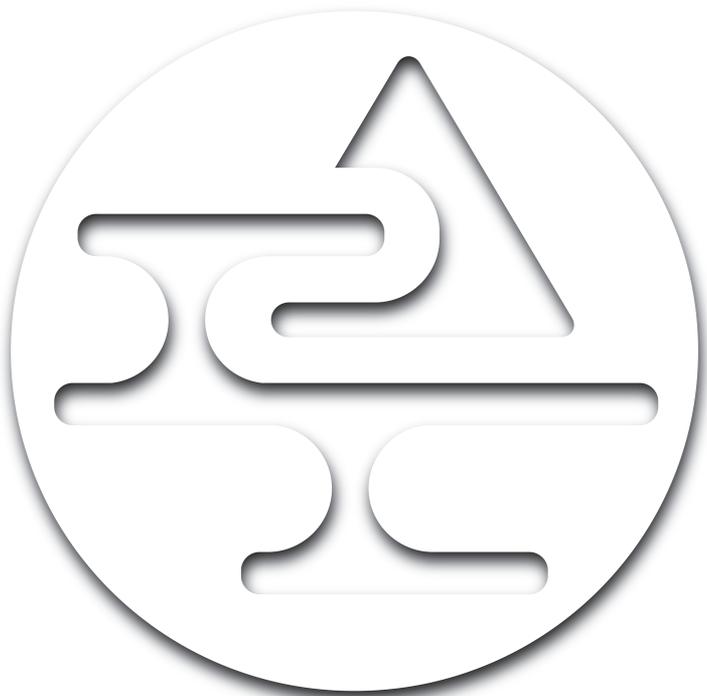

使用說明書

INDEX

安全上的注意事項	2
使用上的注意事項	4
關於設置環境	5
各部位名稱和功能	6
使用前準備	8
使用方法	10
保養方法	12
故障時的自行檢測	15
售後服務	16
規格	17
追加購買濾網	18
保證書	19
限用物質含有情況表示 (RoHS)	20

安全上的注意事項

非常感謝您選購 *amadana* 薄型空氣清淨機。

使用之前，請務必詳讀本說明書，並且以正確的方法使用本產品。為預防使用中不明白之處或發生任何狀況時需要，請務必將本說明書妥善保存。

安全上的注意(請務必遵守)

製品及使用說明書上，所記載事項均為防患未然，避免對使用者以及他人造成危害或財產之損害，同時得以安全地正確使用之重要的內容。注意事項是以危害及損傷成度而區分成「警告」和「注意」兩階段，都是和安全有關的重要內容，請務必遵守。

■ 標示說明

 警告	「具有可能使人員致死或受重傷之危險」的內容。
 注意	「具有可能致使人員受傷或造成財產損失」的內容。

■ 圖案符號說明

 為「禁止」之事項。
 為請務必實行之「執行」事項。



警告

 請勿使用附屬的電源線以外的線材
有可能會造成故障或是火災等意外。

 請勿對機身進行修理改造，或分解
可能會造成故障、觸電等意外。

安全上的注意事項

警告



請勿使用壞損的電源線或是插入容易鬆脫的插座
會造成觸電、故障、火災等危險發生。



請勿拉扯電源線或是讓電源線受損
用力的過度折彎、拉扯、彎曲、纏綁電源線的斷線有可能會造成火災和觸電等危險發生。
(也請注意不要讓寵物啃咬電源線)



請勿自行分解,修理和改造
請勿自行修理分解及改造,會造成觸電等危險發生



拔除電源時,請確實握緊電源線插頭處,切勿拉扯電線
會造成觸電,火災等危險發生。



自行清潔及保養時請將電源線拔除,雙手潮濕時請勿觸碰電源線
會造成觸電,受傷等危險發生。



請使用 AC110V 的電源插座
使用 AC110V 以外的電源有可能造成觸電和火災等意外發生。



定期地將囤積的灰塵去除
因為灰塵囤積而產生的濕氣可能會造成漏電、火災等危險發生。



有以下情形發生時,請立即停止使用

- 將電源「開啟」但是並沒有運作時。
- 機身、電源線、插頭異常高溫時。
- 運作中有異音和異常的震動時。
- 有焦臭味產生時。
- 運作聲音異常地大聲時。
- 螺絲鬆脫腐蝕的時候。
- 漏電斷路器頻繁終止時。
- 其他異常或是故障時。

會造成火災、觸電、和受傷等危險發生。
請儘速將電源關閉,拔除插座並聯絡購買店家。



本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用
除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

注意



請勿在有可燃性氣體的場所使用, (工廠, 美容院等)
會造成火災等危險發生。



請不要在有油煙和機械油的場所使用
有龜裂的情形可能會造成觸電等危險發生。



請勿在浴室等潮濕環境下使用
會造成觸電等危險發生。



請勿在進氣口、出氣口的縫隙中塞入針或異物和手指進去
會造成觸電,受傷等危險發生。



請勿以揮發油和稀釋劑來擦拭,也請注意不要將殺蟲劑等噴灑到機身上
會造成觸電、引火、破裂等原因。



請勿使用已經破損的濾網類, 或是不裝濾網直接使用
這樣會使機身內部容易有灰塵跑入, 容易造成火災, 造成觸電的危險。



搭配燃燒器具如瓦斯爐等一起使用時, 請適當的進行換氣
沒有辦法除去一氧化碳, 所以不換氣的話會有一氧化碳中毒的危險發生。



沒有使用時請將插頭從插座拔下
會造成絕緣劣化, 受傷或是火災的危險發生。



孩童應受監護, 以確保孩童不嬉玩電器



在室內使用揮發行的殺蟲劑時請停止使用
會造成持機器內部囤積藥物成分, 並從後排氣口排出, 有可能對身體造成不好的影響。



請勿騎乘或坐在本商品上
會造成受傷等危險發生。



移動時請將本商品抬起騰空後在移動
避免地板、地毯等受損。

使用時的注意事項

■ 請勿將濾網卸除使用

卸除狀態下使用時並無清淨效果。可能會造成故障。

■ 請勿使用破損的濾網或是壞掉的濾網

會造成清淨效果低下。可能會導致故障。

■ 請使用專用濾網

請購買使用專用濾網 (型號 :PAS-01T)

關於專用濾網的購買,請詢問購買店家或是總代理客服中心。

■ 請勿當作換氣扇來使用

可能會造成濾網壽命低下。可能會導致故障。

■ 請勿設置在暖氣的周圍,或是容易產生高溫的場所。

可能會導致故障。

■ 請勿設置在過於潮濕的場所。

可能會導致故障。

■ 請勿擺放在接近電視或是收音機附近。

影像有可能會歪曲,並出現雜音。

■ 電器內含 UV-C 發射裝置。

非預期使用電器或電器外殼破損,將可能釋出具危害性之 UV-C 輻射。

即使低劑量之 UV-C 輻射,亦可能對於眼睛及皮膚造成傷害。

■ 電器若發生明顯之損壞,則不得繼續使用。

■ UV-C 發射裝置為不可更換,請勿自行拆換。

■ 本產品適用海拔 2000m 以下

■ 若電源線損壞時,必須由製造商、 其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險

■ 在對電器進行清潔或保養等相關作業前,須將電器切斷電源。

關於設置環境

■ 請放置在空氣循環良好的地方

主機周圍請盡可能不要擺放會遮蓋到進出氣口的物品。

■ 請放置在水平且穩定的地方

請勿放置在不穩定的地方。


可能會發生傾倒並造成事故和故障。

■ 空氣清淨機周圍的地板或是牆壁可能會產生髒污


長時間放在同一個場所的時候，請定期打掃空氣清淨機周圍。

■ 請勿放在陽光容易直射的地方

有可能會造成故障或是變質變色。

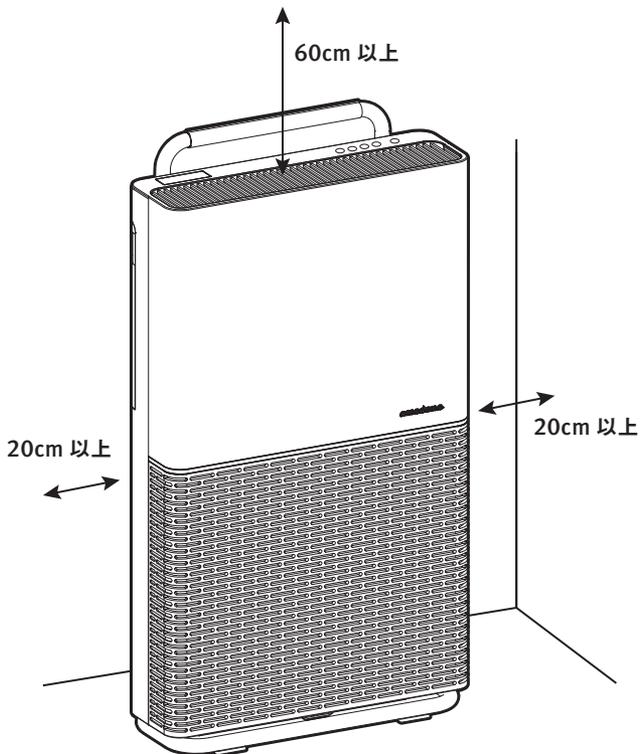

各部位名稱和功能

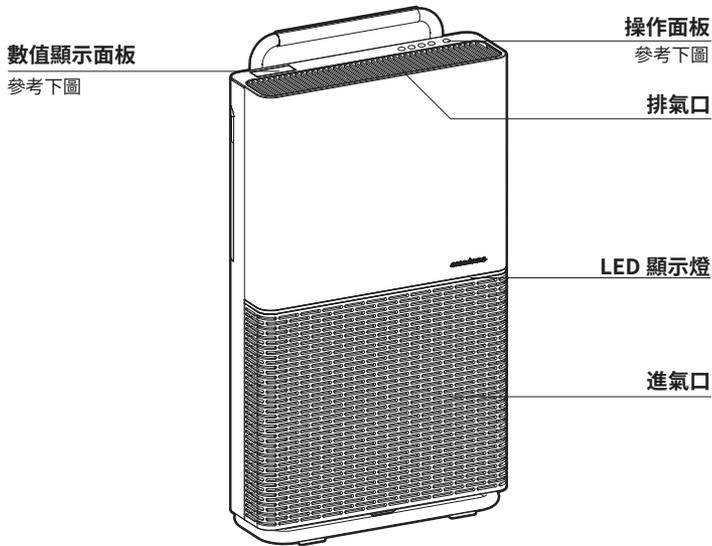

數值顯示面板



PM2.5 數值

模式切換

關於 PM2.5 的數值參考

會顯示屋內的 PM2.5 濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 並且以數值化來顯示。
※與機關單位的檢測法不同,顯示的濃度與公共機關偵測到的濃度可能會有許誤差。

 **Auto/ 自動**
Auto/ 自動運作時顯示。

 **Turbo/ 急速**
Turbo/ 急速運作時顯示。

 **睡眠**
以睡眠模式運作時顯示。

 **定時功能**
設定定時功能時顯示。

操作面板

 **電源鈕**
開啟 / 關閉電源



 **風量調整鈕**
調整風量

 **模式切換鈕**
切換模式

 **定時鈕**
設定定時關閉

 **顯示燈按鈕**
控制 LED 顯示燈的亮度(開 / 關)

各部位名稱和功能

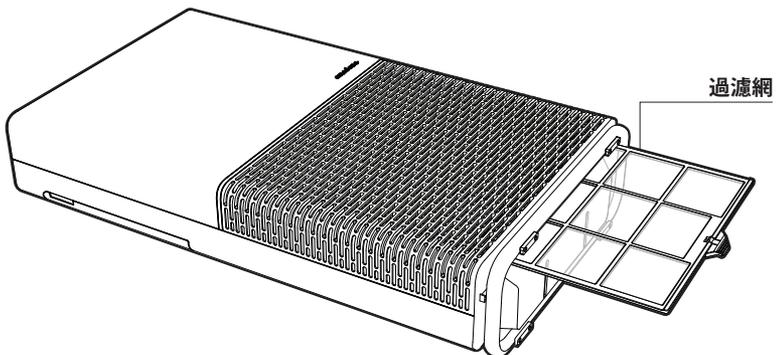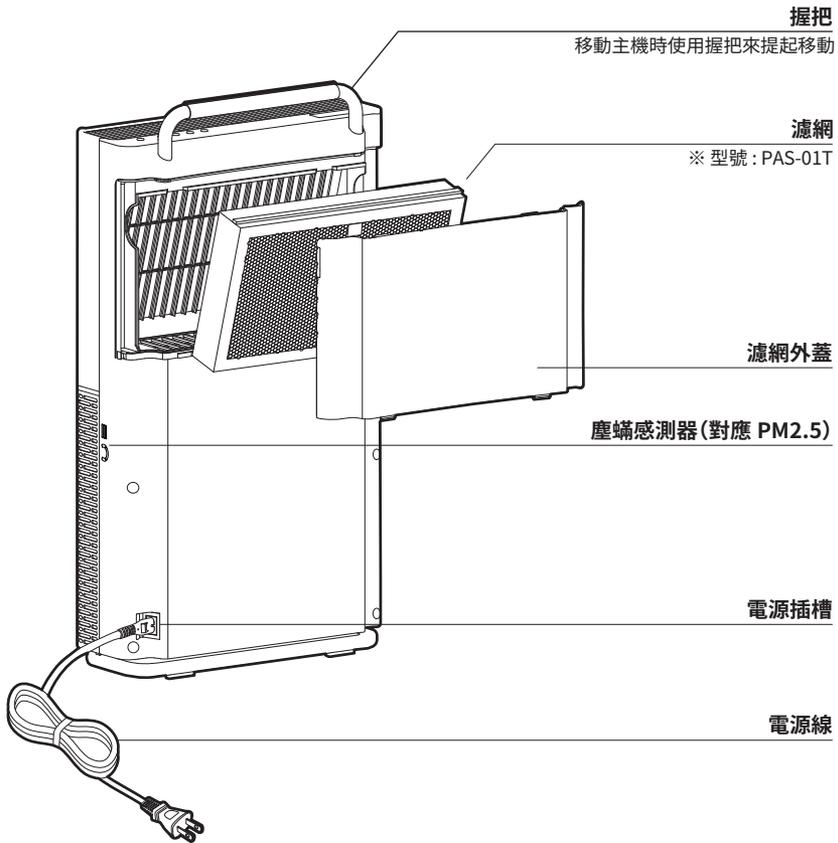


使用前準備

將濾網裝上

將電源線插上插座之前，請先確定有將濾網確實裝上。


1 打開機身後濾網外蓋

由濾網外蓋左右兩端突起處施力並卸除。

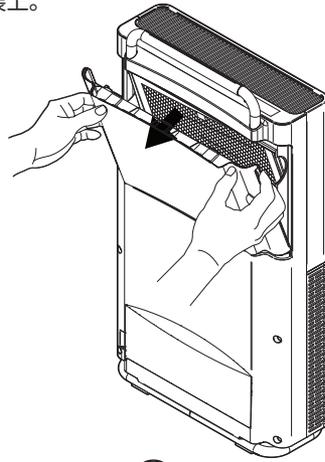


2 取出濾網

將濾網從機身內取出。

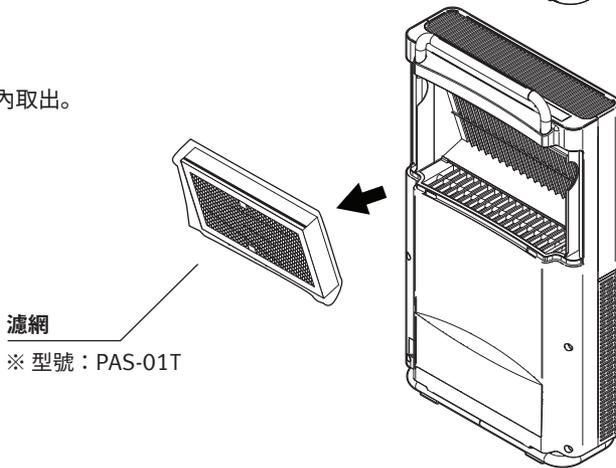

3 將濾網從塑膠袋內取出



為了確保濾網品質、濾網在製造時封入塑膠袋。使用前請將濾網從塑膠袋內取出，活性碳濾網內的碳粉可能會沾上塑膠袋，不過這對濾網性能並沒有影響，請安心使用。

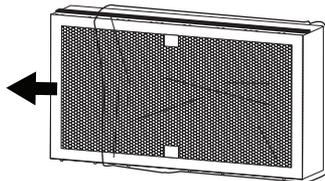

使用前準備

4 將濾網裝進機身內


將濾網上方箭頭處↑對準機身並順勢推入安裝。
如卡到內部邊框或是無法順利安裝時，濾網並沒有安裝妥當。
請確保下方固定在凸起處的內側，來確保濾網能夠順利安裝成功。

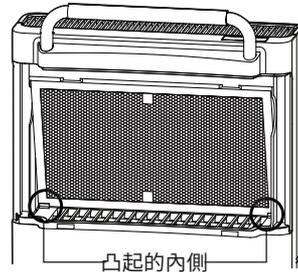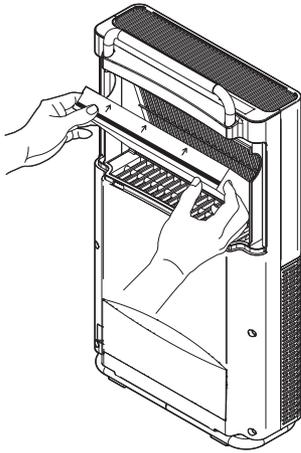

※若是無法順利裝上濾網，
請確認濾網兩端是否有
卡在凸起的內側。

5 將濾網外蓋裝回

濾網外蓋下方的凸起處接上機身的凹槽，並且輕推將上方也蓋上。

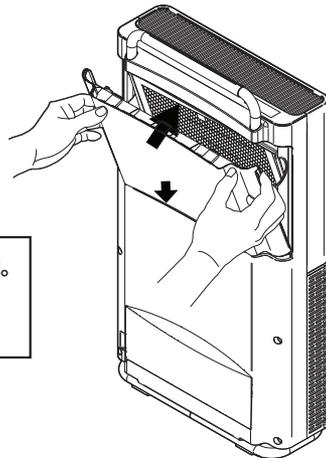

濾網外蓋沒有完全蓋合的時候、電源將無法打開。
電源無法打開時，請確認濾網蓋是否有完全蓋上。


使用方法

啟動電源

- 1 將電源線插上機身
- 2 將電源線另一端插上插座
- 3 輕壓電源鈕

開始用自動模式進行運轉。

前面一分鐘為感應器調整運轉，數值顯示上可能會有誤差。

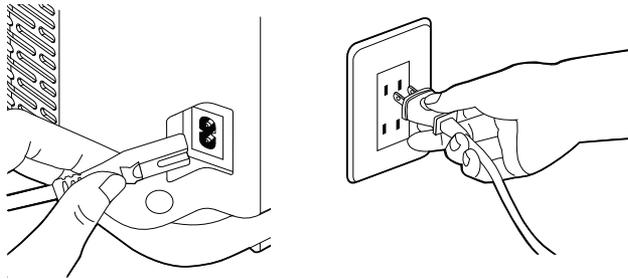


選擇運轉模式

請根據下方運作模式列表來搭配使用環境和需求來進行模式切換。

- 輕壓風量調整鈕



模式	LED 狀態	說明	LED 燈條狀態
Auto 自動		根據室內 PM2.5 的濃度 自動切換風量進行空氣清淨	根據 PM2.5 數值 LED 的明暗變化 較低：較暗 較高：較亮
Turbo 急速		需要急速的進行空氣清淨時使用 ※選擇急速運轉後，一小時內沒有進行 任何操作時，將進入自動模式。	亮燈
睡眠		風量以微風進行運轉。 就寢時推薦使用此模式。	關燈

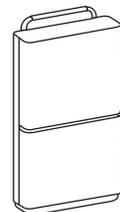

LED 顯示燈

進行風量的調整

手動調整風量時請參考以下方法來進行風量的調整。

※在自動模式和急速模式時風量無法調整。

■ 輕按風量調整鈕

風速上升、到 5 段之後會回到 1
(5 段風速調整)。

1→2→3→4→5→1 照此規則循環。



設定定時功能

到達設定時間以後、會自動停止運作

請選擇自己想要設定的運作時間。

■ 輕按定時鈕

1→3→6→9→OFF 造此規則循環


例：選擇並設定在 1 時、將會在 1 小時後自動停止。



關掉 LED 顯示燈

■ 輕按顯示燈按鈕

LED 顯示燈的開啟和關閉

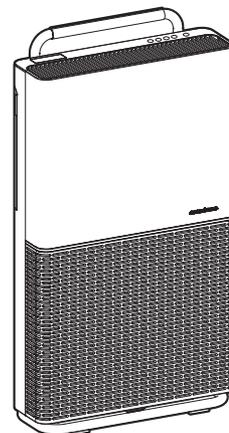

LED 顯示燈

保養方法

為維持清淨性能，請定期的進行保養

請勿使用中性洗潔劑以外的清潔劑，如：磨粉、化學抹布、汽油、揮發油、稀釋劑
會造成機身受損。



進行保養時請停止主機運作並將電源拔除
否則會造成觸電受傷等事故。



光觸媒濾網(約三個月清掃一次)

- 1 卸下濾網外蓋
- 2 取出濾網
- 3 清掃光觸媒濾網側(印有 B 字樣)
使用吸塵器等吸取髒污和灰塵。
- 4 裝回濾網



請勿直接水洗。

會造成濾網失效或是主機故障。

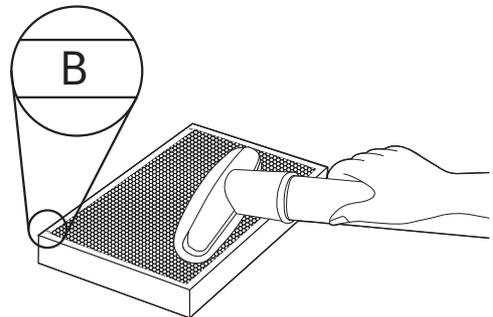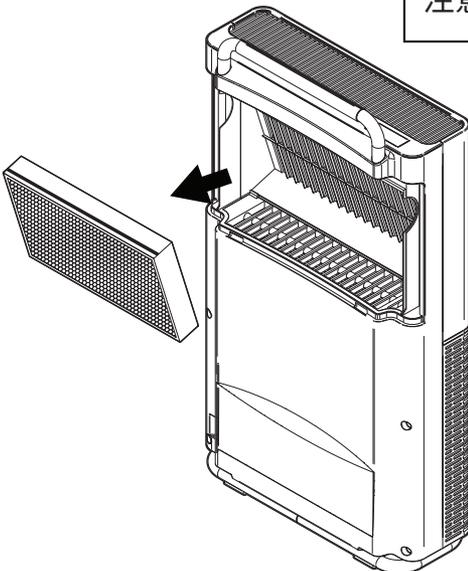

過濾網(約一個月清掃一次)

1 將主機橫置


2 取出過濾網

拉出位於底座的突起。

3 清掃

使用吸塵器等吸取髒污和灰塵。
或是用水洗清除附著物，並且晾乾。

4 裝回過濾網

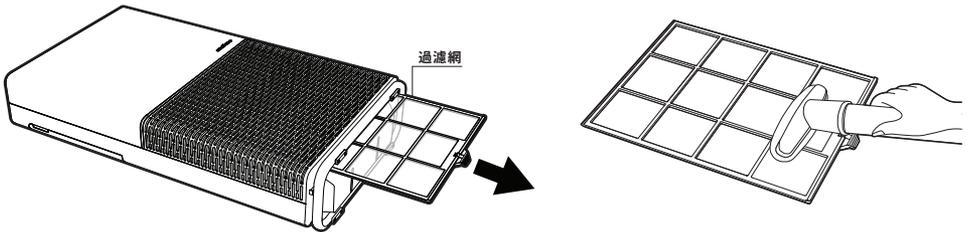


機身

■ 機身表面的污漬

使用柔軟的布類直接擦拭，或是沾水和中和後的中性洗潔劑來進行擦拭。

■ 囤積在吸氣口的灰塵

請使用吸塵器來吸取灰塵。

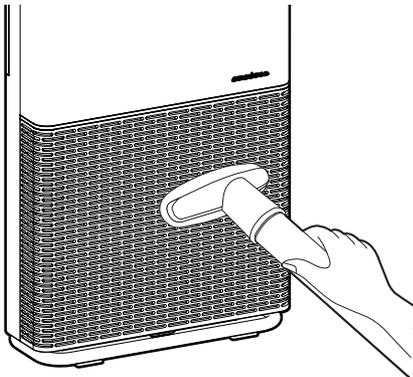

保養方法

濾網更換

1 機身會顯示「OPN」字樣

根據通電時間來計算出濾網的更換期限，到達期限時會以「OPN」字樣顯示。



2 關閉電源，將電源線拔除。

3 卸除濾網外蓋

4 交換濾網

請購買追加的專用濾網，並參考「使用前準備 (P.8-9)」的順序來更換濾網。

5 開啟電源

6 重置濾網設定

長壓定時鈕  和  顯示燈按鈕直至出現「嗶—嗶—」聲響(大約 5 秒)
重置濾網設定成功時會從「OPN」顯示跳回 PM2.5 的數字。


 注意	濾網的交換期大約是半年到 2 年。 會根據使用環境而有所不同。 若濾網傳出臭味並無法去除時，請即刻更換濾網。
--	--

 注意	過濾網並不需要交換。 請參考 P.13 的順序來進行清潔保養。
---	------------------------------------

故障時的自行檢測

假如有出現以下症狀的話並非故障。請在修理前進行確認。

症狀	原因和對策
運作停止	電源線是否有確實插入至機身下方的接口？ → 請將電源線確實插入至機身下方的接口。
	電源插頭是否脫落？ → 請確定電源插頭是否有確實插上插座。
	濾網和濾網外蓋是否有確實安裝妥當？ → 請確實安裝好濾網和濾網外蓋。
機身震動激烈	是否設置在不平穩的場所或是不平穩的面上呢？ → 請設置在水平和穩定的地方。
除臭和除煙的清淨能力下降	過濾網是否囤積了髒污？ → 請進行清潔保養過濾網。
	濾網是否囤積了髒污？ → 請進行濾網的更換
運作噪音和震動變大了	是否以手動操作「Turbo/ 急速」或是「Auto/ 自動」進行運作呢？ → 風量較大的時候運作噪音也會跟著變大聲。希望小聲一點的時候，可選擇風量較小的模式。
	濾網是否還是未開封在塑膠袋中的狀態呢。 → 請將塑膠袋取出，並將濾網安裝妥當。

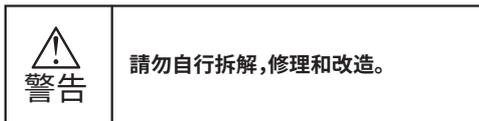

售後服務

❶ 保固期間內,若有下列情形時,修理仍需付費。

- (1) 以錯誤方式使用、改造以及不當修理所造成的故障及損壞。
- (2) 購買後因搬運、移動、掉落等造成的故障及損壞。
- (3) 火災、地震、水災、雷擊、或其它的天災、公害、鹽害、瓦斯災害(硫化瓦斯等)、異常電壓、指定外的使用電源(電壓、頻率)等造成的故障及損壞。
- (4) 用於家庭外(例如業務上長時間使用、搭載在車上或船上)而造成的故障及損壞。
- (5) 未列在此保證書上的內容。
- (6) 此保證書上未列明購買年月日、客戶姓名、購買店家,或是資料經修改過。
- (7) 消耗零件的更換。

❷ 此保證書只在中華民國國內有效。

This warranty is valid only in Taiwan,R.O.C..

❸ 此保證書遺失不再補發,請妥善保存。

規格

型號名稱		PA-301T
電源		AC110V 60Hz
消耗功率	SLEEP	3.6W
	MAX	70W
機身重量(kg)		約 7.5
外形尺寸(mm)		W370×D130×H687
CADR CFM	MAX	155CFM
	SLEEP	25
運轉時音量(dB)	1	26
	2	41
	3	48
	4	51
	5	56
	MAX	60

追加購買濾網

■ amadana 薄型空氣清淨機 PA-301T 專用濾網

型號：PAS-01T

有關濾網的購入其他問題，請聯絡 amadana 台灣總代理群光股份有限公司
(保固詳細請參考 p.19 保證書頁面)

保證書

型號名稱	PA-301T		修理備忘
■購買資訊	姓名		
	T E L		
	地址	〒	
■購買日期 年 月 日	■經銷商名稱, 地址		
保固期限 自購買日算起 1 年	TEL		

標記欄內未記載時, 本保證書無效, 請務必確認。

本保證書僅作為約定本書中明示的期限、條件進行免費修理之用。並非限制客戶於法律上的權利, 故保固期過後的維修等, 若有不明瞭之處, 請洽詢購買的經銷商或總代理店。

關於保固期過後的修理・修補用零件的保有期限之詳細, 請參閱 [售後服務] 該項說明。

總代理店：群光電子股份有限公司 地址：新北市三重區光復路二段 69 號 tel 0800-255123
<https://www.amadana.com.tw>

限用物質含有情況標示 (RoHS)

設備名稱：薄型空氣清淨機		型號（型式）：PA-301T				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組件、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
濾網各部件	○	○	○	○	○	○
光觸媒組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

amadana

<http://www.amadana.com/>