












操作手冊
User Manual
Series 171Pro

內容物件組

No.	圖例	數量	No.	圖例	數量
①	 滑輪	5	⑥	 背墊	1
②	 椅腳	1			
③	 氣壓棒	1	⑦	 座墊	1
④	 扶手	2	⑧	 頭枕	1
⑤	 扶手及椅背螺絲 頭枕螺絲	8+3顆 備用 3顆	⑨ ⑩ ⑪	 ⑨ ⑩ ⑪	各1

組裝說明



1

使用配件

①



×5

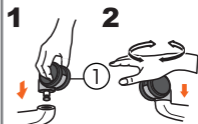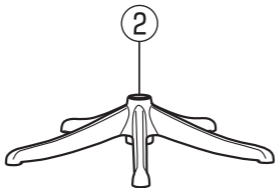

● 用手掌將滑輪對著椅腳的孔位
向下壓。(注意用力要垂直)


2

使用配件

③




注意：氣壓棒的棒芯表面
有油，小心弄髒衣服。

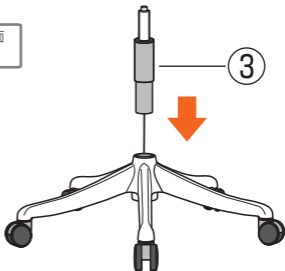

2

3

將座墊底部的孔位對準氣壓棒的頭部插入。

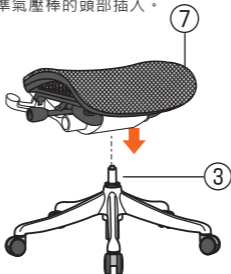

4

將扶手底部對準坐墊相應的連接處用螺絲鎖緊。

使用配件

⑤



× 2

⑪



④



如圖所示：左側 右側
注意扶手的方向。

④



左側



⑨



3

5

將椅背插入坐墊連接處，並使用六角把手將螺絲順時針鎖緊。

使用配件

⑥



×4

**6**

使用配件

⑤



×2



⑧



1 用四號L型把手將頭枕和椅背用相應的螺絲上緊。


2 鎖緊螺絲後，將貼紙貼在支撐架相應的槽內。



4


功能說明

【正面右側】

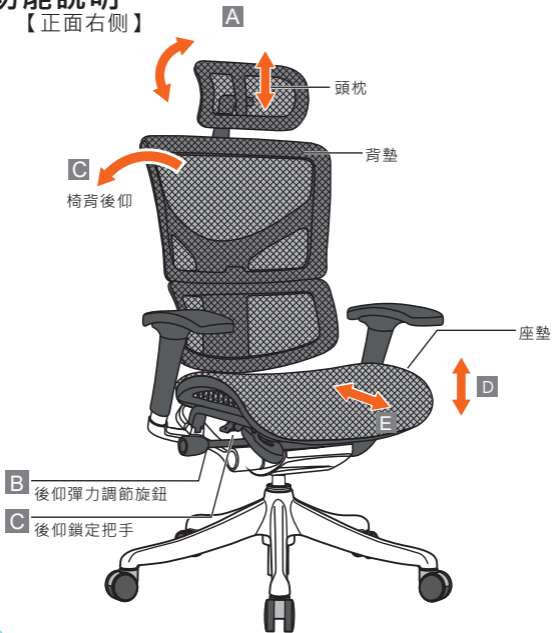


功能說明

A 頭枕高度調節

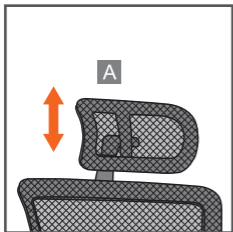


- 雙手向後握住頭枕，即可向上或向下調整高度，共70mm調節。
- 頭枕高度應支撐頸部位置為最適合高度。

A 頭枕旋轉調節

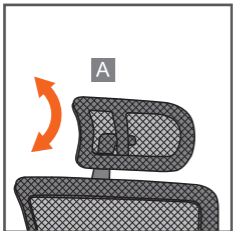

- 雙手向後握住頭枕，即可旋轉調整頭枕角度，可調節80度。


B 後仰彈力調節

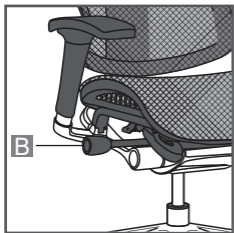

- 以右手握著座椅右側的椅背後仰彈力旋鈕
向前旋轉 + 可增加後仰彈力
向後旋轉 - 可減少後仰彈力
- 本座椅採用同步式傾仰控制機構
後仰時：坐、背、手同步作動
可降低因久坐造成的傷害。



C 後仰角度鎖定

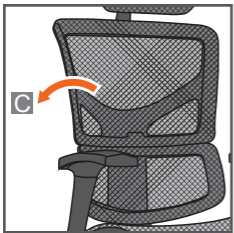

- 以右手扳動座椅右側的後仰角度鎖定鈕
往上扳：解鎖
往下扳：鎖定
共四個段數角度鎖定。

本座椅具安全防回彈裝置

後仰鎖定狀態下：解鎖時不會立即放開椅背
使用人體背部力量往後頂，機構自動回正


- 可依使用習慣及情境調整後仰到最舒適角度
以減少脊椎受力與背肌壓力。



【背面左側】




D 坐墊高度調節

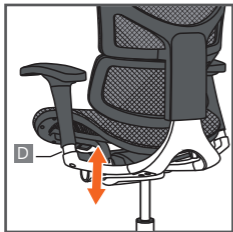

- 以左手操作座椅左側的座高調節把手
無乘坐時：往上扳，坐墊高度升起
乘坐時：往上扳，坐墊下降。
- 正確座高為雙膝角度略小於90度
雙腳可平踏地面為最佳角度。



E 坐墊深度調節

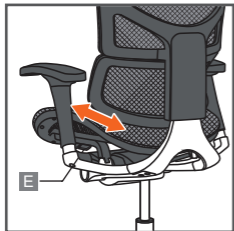


- 以左手操作座椅左側的坐深調節把手
往上扳：滑坐可調節
放開時：自動鎖定
每段調節10mm，共五個段數調節
- 調整座椅深度使股部及大腿可滿座於座墊上
椅座前緣不碰到膝蓋內灣處為最佳座深




功能說明

【正面】

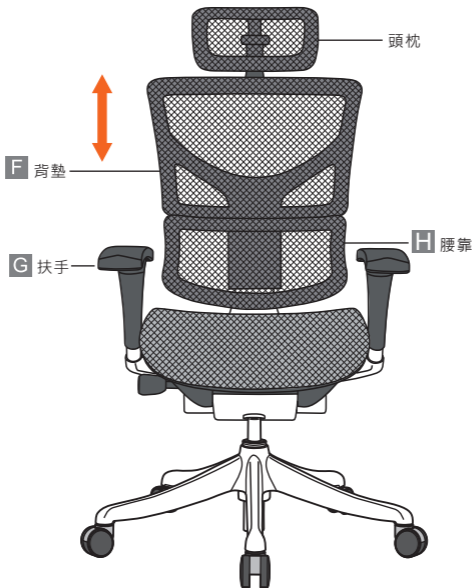

F 椅背高度調節

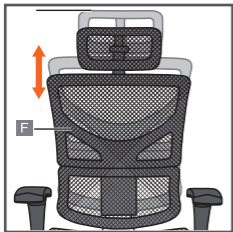


- 雙手握住椅背兩邊往上提，即可上下調節椅背的高度。把椅背提到最高點時：椅背就會自動回到最低點。

每段調節15mm，共四段，60mm調節。

- 腰部的最佳支撐位置是第三、四節背椎，整個椅背可高度調節，輕鬆簡易滿足不同使用者的需求，減輕腰椎骨承受的大部分人體重量。

G 扶手高度調節

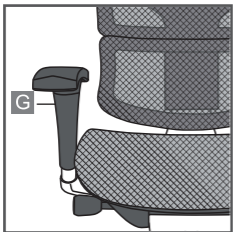


- 用手握住扶手並往上提，即可上下調節扶手的高度。把扶手提到最高點時：扶手就會自動回到最低點

每段調節10mm，共九段，90mm調節。

- 最適合的扶手高度為手臂自然下垂，手肘呈90度，扶手最高面超過手肘1英寸(約2.5cm)為最佳位置。




G 扶手面寬度，前後調節

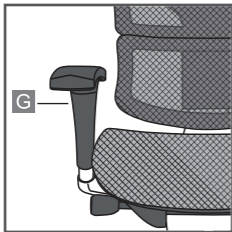

- 寬度調節：雙手握住扶手面即可向內或向外推移扶手，可調整至適合放置手肘的位置。
- 前後調節：雙手握住扶手面，即可向前或向後推移扶手，可調整至適合放置手肘的位置共55mm調節。



G 扶手面旋轉調節

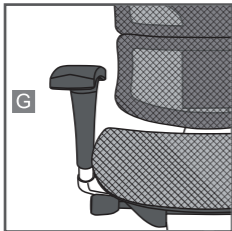

- 手肘放置扶手，手指握住扶手前端，即可向內或向外調整扶手角度，共3段調整，向內、向外各調18度。

前方




L



R

H 分離式活動腰靠

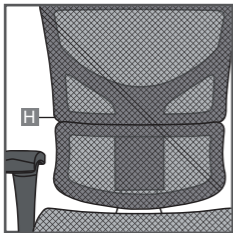

- 乘坐時因使用者體型需求，背墊與腰靠自動改變角度，讓使用者的腰部獲得最舒適的支撐。

感謝您購買ERGOKING INTERNATIONAL產品

自交貨日起兩年內提供產品保固及保修服務，保固期間內在正常使用下及非人為因素所造成之損壞，本公司免費到府收送維修或換新

請珍惜並愛護您所購買的產品，為延長產品使用年限，請詳閱以下說明
如有疑問請洽客服專線或mail至service@ergoking.com.tw

產品使用注意事項

- 1、本產品適用於室內環境，不適用於戶外環境。
- 2、請避免於高溫多濕及過度髒污的環境使用。
- 3、PU扶手避免使用刺激性清潔劑及沾染過多汗水。
- 4、PU輪勿在潮濕、過度髒污的地面滑動，會降低其壽命導致PU層脫落。
- 5、網布要避免接觸銳器，如：刀子或鑰匙，並遠離火源。
- 6、底盤機構及關節連接處皆有油料潤滑，但會因時間及使用頻率而降低潤滑效果適時添加潤滑劑即可保持操作順暢並延長使用壽命。
- 7、網布清潔使用軟質毛刷或溫和泡沫溶劑擦拭，避免使用過於刺激性溶劑。
- 8、鋁合金腳及金屬部位會因環境濕度產生霧化現象，可使用金屬清潔劑擦拭即可保持光亮，請勿使用濕布擦拭以免氧化生鏽或操作不順暢。
- 9、為避免使用過程出現螺絲鬆脫現象，應定期檢查椅背或扶手的螺絲是否鬆動。

ERGOKING[®]
Professional Ergonomic Seating

艾格國際興業有限公司
客服專線：0800-000-190
service@ergoking.com.tw

www.ergoking.com.tw