


準備工具



鯉魚鉗



剪刀

換芯提醒磁貼使用說明


A. 填寫下次換芯日期

使用油性簽字筆/油性奇異筆填寫
下次換芯日期
(濾芯建議一年(之前)更換一次)



B. 黏貼於適當位置

可吸附冰箱外門上
或撕下背膠黏貼在櫥櫃上

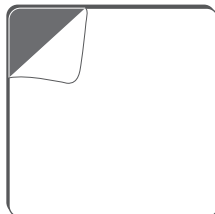

注意事項

- 請垂直安裝設備勿傾斜，管線配置勿過長以免纏繞增加漏水風險
- 清理廚房檯面時，請避免轉動到濾頭
- 請勿於分流器開關開啟時使用熱水，以免濾芯失效
- 請開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- 限用自來水水源，濾芯最佳使用安全期限為一年(之前)更換
- 長期不使用設備如出國，以及清洗水塔或颱風水濁時，應關閉供水系統，重新使用時請再次執行活化動作
- 本設備必須遵照廠商建議維修，若自行拆解造成設備損壞恕不接受保固
- 愛惠浦濾水器保留水中對人體有益的礦物質，如果把過濾水煮沸會將原本溶於水中的鈣、鎂碳酸氫鹽變成不能溶解的「碳酸鈣」這就是白色水垢的成因了，此為複磷酸鹽與 KDF 配方的自然現象，是安全無毒對健康沒有影響，反而能幫助軟化水中硬垢，降低清洗水垢的難度。

免付費服務電話 0800-010-666

台灣愛惠浦股份有限公司

新北市新店區寶橋路235巷6弄3號8樓

Tel [02]2918-3381

www.everpure.tw

©2018 TaiwanEverbright CO., LTD. All Right Reserved.

版權所有，未經合法授權複製，使用於商業營利行為者，依法必究

生飲淨水設備

FILTRATION SYSTEM

PurVive Soho

免鑽孔龍頭分流淨水設備
安裝說明


愛惠浦®

內附配件


不同型號之配件包內容有異時，請以原廠工程師施工為主




Everpure濾芯

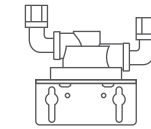


Everpure濾頭
(已連接L型快接及螺帽)

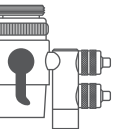


分流器
(含內牙轉接頭)



NSF R0管(2米)

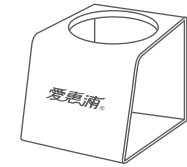


濾芯架

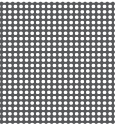

防滑墊



用戶服務卡



束帶(2條)



換芯提醒磁貼


安裝步驟

注意 請勿於分流器開關開啟時使用熱水(人為操作不當不予保固)


Step1. 安裝分流器

A. 先行判斷家中自來水龍頭形式，依不同形式安裝分流器

內牙型水龍頭 內牙直徑需約2.3cm

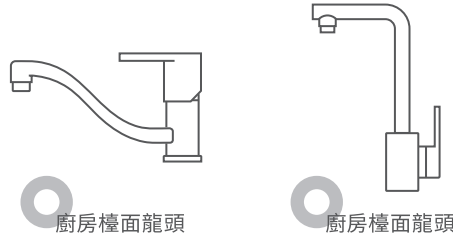

外牙型水龍頭 外牙直徑需約2.1cm

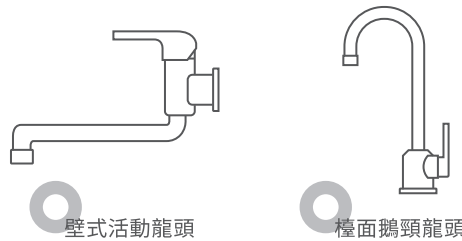


★★★


下列水龍頭型式，無法安裝




內牙型水龍頭 分流器所需配置如下圖




B. 使用鯉魚鉗
將自來水龍頭起泡器轉鬆
再手轉取下

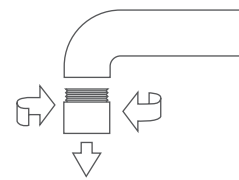

C. 確認白色墊圈固定於轉接頭上
再將分流器轉接頭安裝上水龍頭

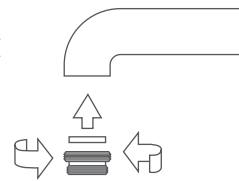


D. 確認白色墊圈固定於分流器上
再安裝分流器

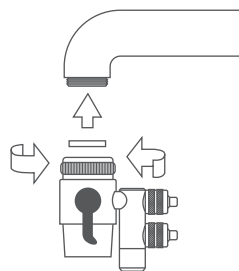


外牙型水龍頭 分流器所需配置如下圖



B. 使用鯉魚鉗
將自來水龍頭起泡器轉鬆
再手轉取下

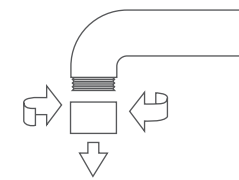

C. 確認白色墊圈固定於分流器上
再安裝分流器

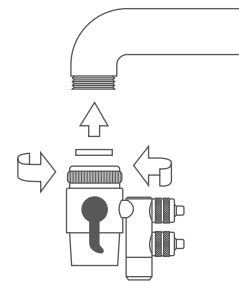


Step.2 安裝淨水器

- 對準濾頭和濾芯凹凸點
向上插到底濾芯往右旋轉
- 放置於桌上型濾芯架中
下方放止滑墊




Step.3 安裝進出水

- 取適當長度RO管連接
分流器上方紅色出水端及濾頭左側紅色進水端
- 取適當長度RO管連接
分流器下方藍色進水端及濾頭右側藍色出水端
(取下快接螺帽，將RO管穿過螺帽插到底，再把螺帽轉緊)
*可搭配鯉魚鉗使用

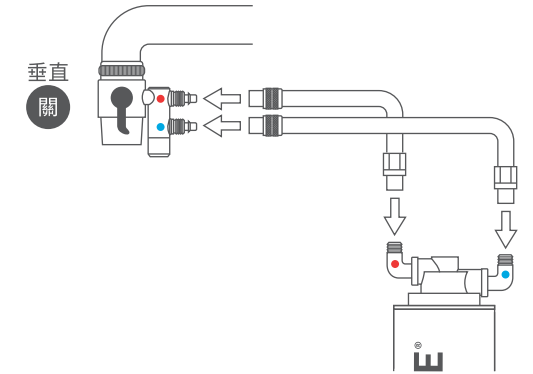

Step4. 淨水器啟用

- 開啟自來水龍頭開關，再將分流器黑色開關轉平行，出水為過濾水

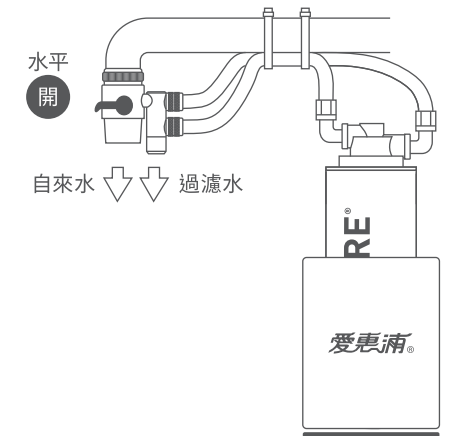

- 請開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- 檢查所有接頭是否有漏水後，用束帶將RO管固定在自來水龍頭上
- 安裝完成